충전 스테이션 사용 시 주의 사항

t'order

사용 전 주의 사항

- 제품에서 이상한 냄새, 과도한 발열, 연기, 소음이 발생할 경우 즉시 사용을 중단하고 전원을 차단하세요.
- 동봉된 전용 어댑터 이외의 어댑터 사용 시, 품질 보증 대상에서 제외됩니다.
- 충전 슬롯에 배터리가 들어가지 않는 경우 억지로 끼워넣지 마세요.
- 스테이션이나 보조배터리가 파손되었거나, 부풀어 오르거나, 누액이 발생한 경우에는 사용을 멈추고 고객센터에 문의주세요.
- 제품을 임의로 분해하거나 개조, 수리, 등 손상시킬 시에는 품질보증 대상에서 제외됩니다.
- 원활한 통풍을 위해 스테이션을 벽면에서 최소 10cm 이상 떨어뜨려 사용하세요.
- 외부 충격이나 낙하로 인하여 파손 시 절대 사용하지 마세요.
- 물기가 있거나 습도 및 온도가 높은 곳에서는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 기기를 사용하지 마세요.
- 충전슬롯에 먼지나 보풀 등이 끼지 않도록 관리하세요.
- 어린이나 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 제품 사용 시: 10°C ~ 40°C / 제품 보관 시: -10°C ~ 40°C 사이에서 유지될 수 있도록 사용해주세요.
- 정상 온도 범위로 돌아온 후 케이블을 다시 연결하면 정상적으로 사용할 수 있습니다.
- 베개나 담요 등에 제품을 덮지 마세요.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 압력을 가하지 마세요.
- 충전 환경(멀티탭 사용 등)에 따라 충전 속도가 달라질 수 있습니다.
- 금속등 전도성 물질과 함께 보관하지 마세요.
- 스테이션이나 보조배터리를 가정용 쓰레기통에 버리지 마세요.
- 리튬 이온 배터리 재활용에 관한 지역 규정을 준수하세요.

A/S 및 문의처

- A/S 문의 : 1644-4425
- 무상 보증기간은 설치일로 부터 1년 입니다.
- 사용자 부주의에 의한 제품 파손 및 고장은 무상 보증 대상에서 제외됩니다.
- 기타 사용 중 문제 발생 시 판매자 또는 고객센터를 통해 문의하시기 바랍니다.

충전 스테이션 사용 설명서

t'order

구성품

- 스테이션 본품 1개, 전용 어댑터 1개

사양

- 제품 모델명: S06VA
- 크기: 120 * 19.7 * 33 cm
- 제조사: Shenzhen FXN Electronics Technology Co., Ltd.
- 제조연월: 제품 뒷면 별도 표기
- 판매원: (주)볼타레스
- 정격 입력 전압: DC 15V~24V
- 최대 입력 전력: DC 20V / 10A
- 최대 출력 전력: 18W (MAX)
- 작동 온도: 0~40°C
- 보관 온도: -20~45°C

FC CE RoHS

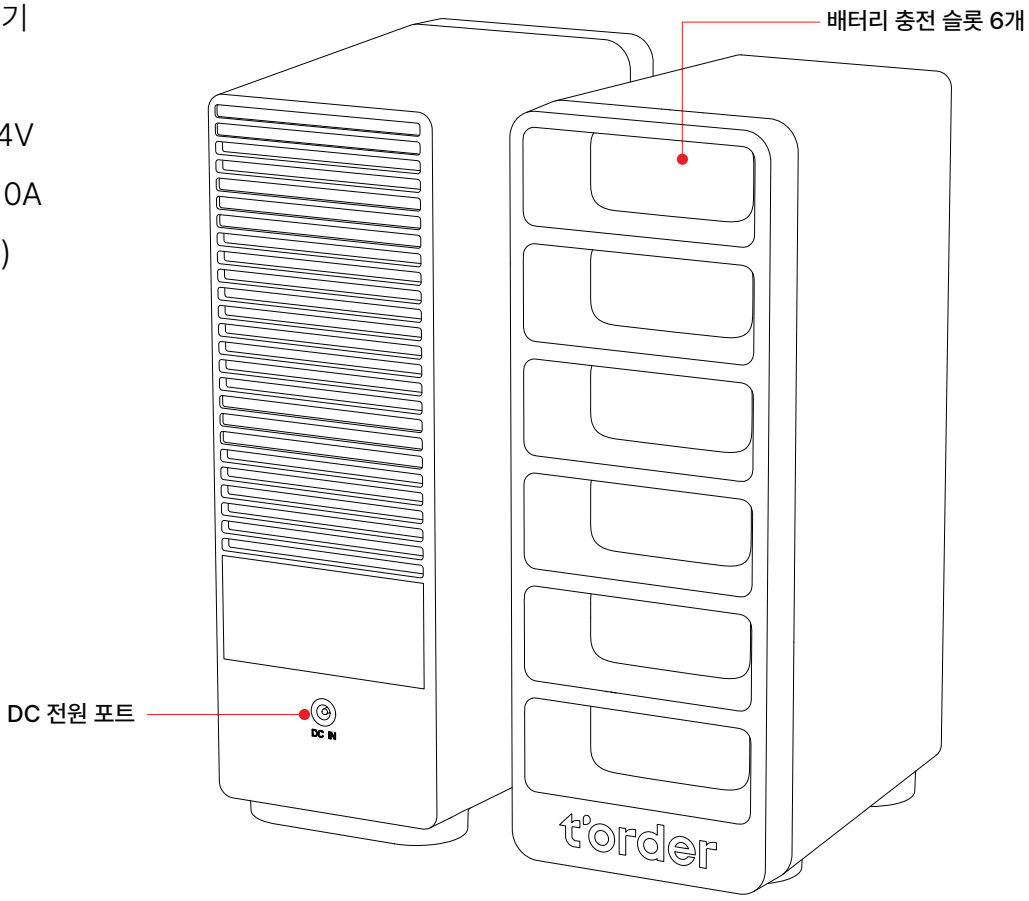

보조배터리 충전하기

1. 동봉된 전용 어댑터를 스테이션 뒤쪽의 DC 전원 포트와 연결해 주세요.
2. 충전 시 슬롯 내부에 이물질 여부를 확인해 주세요.
3. **충전 스테이션 사용 시 배터리의 화살표가 상단으로 향하도록 하여 스테이션에 밀어 넣어 주세요.**
4. 정상적으로 연결되면 배터리 LED에 불이 들어 완충 시 연결이 해제되고 LED에 불이 꺼지게 됩니다.
5. 티오더 스테이션 사용 시 약 6 시간 소요되며 충전 환경에 따라 상이할 수 있습니다

*정격은 어댑터에 표기되어 있으며 LED 칸과 실제 잔량은 최초 충전 시 상이할 수 있습니다.

충전 스테이션 사용 설명서

t'order

전원 관리

- 배터리 상태 : 4개의 LED
- 충전 표시 : LED에 현재 전력 수준이 표시되고 한 칸씩 깜빡이며 충전이 되고, 100% 충전 시 LED가 모두 꺼집니다.
- 방전 표시 : 전력이 5%로 낮아지면 LED가 한 칸만 빛이 나며 깜빡입니다.

청소 및 관리

- 청소나 유지보수 전에 전원 연결이 해제되어 있는지 확인하세요.
- 전원을 차단한 후, 물기를 살짝 적신 부드러운 천으로 스테이션 표면을 닦아주세요.
  ※ 제품 내부로 물이 들어가지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 강한 세제나 연마성 세척제 또는 재료를 사용하지마세요 . 표면이 손상되거나 긁힐 수 있습니다.
- 40°C 이상의 온도에서 보관하지 마세요. 배터리를 직사광선, 화기 등 과도한 열에 노출시키지 마세요.
- 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요.

보증

- S06VA 충전 스테이션의 무상 보증기간은 설치일로부터 1 년까지 입니다.
- 제품 개봉 시 외관 손상이 있거나 제조 결함으로 인해 정상적으로 작동하지 않는 경우에는 구매처로 문의를 해주시기 바랍니다.
- 이 보증은 구매일로부터 시작됩니다.
- 다음과 같은 경우 보증이 적용되지 않습니다:
  사용자 부주의에 의한 제품 파손 및 고장
  정상적인 사용 과정에서 발생하는 마모 및 성능 저하로 인한 고장
  오용 또는 방치
  천재지변으로 인한 제품 손상
  설명서에 명시된 작동 또는 유지보수 지침에 반하여 사용 또는 작동된 경우
- 보증 사항 및 반품 정책을 준수하지 않을 경우 접수 및 반품이 거절될 수 있습니다.
- 보증에 대해 도움이 필요하거나 문의사항이 있으면 구매처에 문의하세요.

이런 경우는 불량이 아닙니다!

t'order

보조배터리가 슬롯에 들어가지 않는 유형

- 보조배터리의 빨간색 화살표가 보이도록 하여 향하는 방향에 맞춰 넣어주세요.
- 배터리가 충격을 받아 부풀어 오르는 스웰링 현상이 발생할 수 있습니다. 해당 경우 무리하게 투입하지 마시고 배터리를 추가 구매하여 교체해 주세요.

보조배터리가 완전히 충전되지 않는 유형

- 멀티탭을 이용하여 충전 중이었다면 1개씩 충전하세요.
- 완전 방전 후 재충전 하세요.

불특정 보조배터리의 충전 이상 현상

- 멀티탭에 연결된 배터리를 하나씩 줄여가며 확인해 보세요.
- 해당 사항은 전력이 부족하여 발생할 수 있습니다.
- 매장 환경에 따라 충전 속도는 상이할 수 있습니다.

보조배터리 완충 상태인데 태블릿 충전이 안될 때

- 전압 및 온도 등의 보호 장치로 인하여 보조배터리가 작동되지 않을 수 있습니다.
- 충전 케이블에 연결 혹은 스테이션에 결합하여 다시 충전을 시도한 후 태블릿에 결합하세요.

일시적으로 LED가 점등되지 않을 때

- 보조배터리를 충전 했음에도 LED가 점등되지 않을 경우 보조배터리 충전 및 기기 충전을 중단 후 30분 가량 서늘한 곳(상온)에 보관 후, 다시 보조배터리 충전 및 기기 충전을 하여 LED가 표시되는지 확인합니다.
- 과충전 상태일 경우 일시적으로 보호모드가 작동되어 LED 가 점등되지 않을 수 있으며 , 제품 안전을 위해 작동이 차단됩니다. 정상 작동 된다면 정상 제품이며 이후에도 점등이 되지 않는다 면 불량일 수 있습니다.

※ 위의 대처 사항을 모두 진행하였으나 충전이 안 될 경우 티오더 고객센터로 접수 부탁드립니다.