

Honeywell

DT90E Digital Room Thermostat with ECO energy saving feature

Installation / Installación / Installasion / Installatie / Installazione / Telepítés / Montáž / Instalacja / Inštalácia

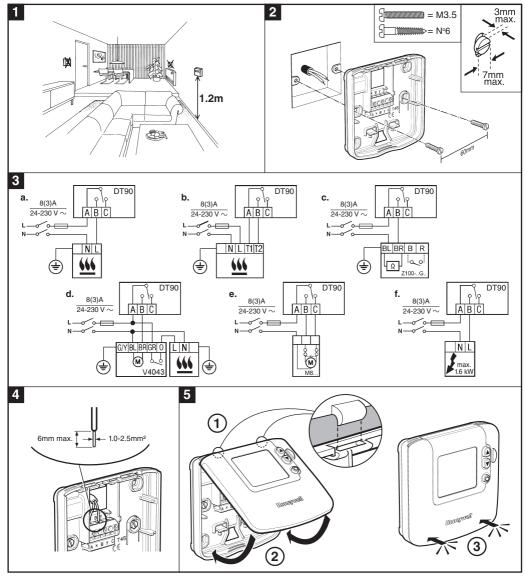


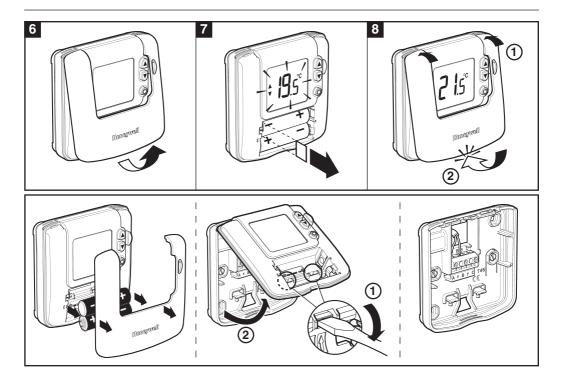




Installer Mode / Modo de Instalador / Mode Installateur / Installateursmenu / Installateur-Modus / Modalità Installatore / Telepítői üzemmód / Režim nastavení / Tryb instalatora / Režim nastavenia

- GB To enter Installer Mode Acceso al Modo de Instalador Comment accéder au mode Installateur
- NL Installateursmenu oproepen Aktivieren des Installateur-Modus
- Accesso alla Modalità dell'Installatore
- HU Telepítői üzemmód
- cz Režim nastavení
- PL Wejście do trybu instalatora
- SK Režim nastavenia

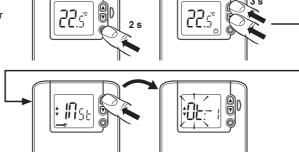

- GB To select a parameter
 - Selección de parámetro
- Sélectionner un paramètre
- ND Om een parameter te selecteren
- Parameter festlegen
- Per selezionare un parametro
- HU Paraméter kiválasztása
- CZ Výběr parametru
- PD Wybór parametru instalatora
- SK Výber parametrov

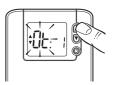



Affichage


NL LCD scherm D LCD-Anzeige



Displei

Wyświetlacz Displej



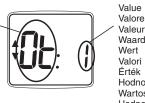

Valeur Waarde Wert Valori Érték Hodnota Wartość Hodnota



Diagrama de fluio de parámetros

Lecture des paramètres

NL Volgorde van de parameters

Parameterflussdiagramm


Diagramma di flusso di parametro


HU Paraméter folyamatábra

Diagram parametrů


Lokalizacja parametrów termostatu


Diagram parametrov

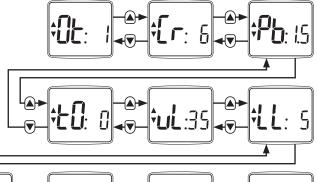

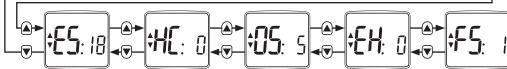

- GB To change a parameter
- Para cambiar un parámetro
- Comment changer un paramètre
- NL Om een parameter te wijzigen
- Parameter ändern
- Per modificare un parametro
- HU Paraméter megváltoztatása
- CZ Změna hodnoty parametru
- PL Zmiana wartości parametru
- Zmena hodnoty parametra

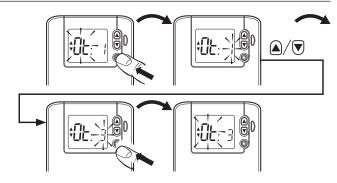

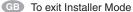

Para salir del Modo de Instalador

Comment sortir du mode installateur

Installateursmenu verlaten

Installateur-Modus zu verlassen


Per uscire dalla Modalità dell'Installatore

HU Kilépés Telepítői üzemmódból

CZ Ukončení režimu nastavení

Zakończenie pracy w trybie instalatora

SK Ukončenie režimu nastavenia

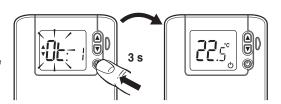

Parameters / Parametros / Paramètres / Parameters / Parameter / Parametri / Paraméterek / Parametry / Parametre

Taramotorok / Taramotry / Taramotry / Tara			
Description Descripción Descripción Description Omschrijving Beschreibung Descrizione Leírás Popis Opis parametru Popis	Parameter Parámetro Paramètre Parameter Parameter Paraméter Parametr Parametr Parameter	Range of values Rango de ajuste Plage de réglage Instelmogelijkheden zusätzliche Einstellungen Campo di modifica Érték tartomány Rozsah hodnot Zakres wartości Rozsah hodnôt	Default Predefiniti Valeur d'usine Fabrieksinstelling Werkseinstellungen Predefiniti Alapbeállítás Přednastavené hodnoty Ustawienie fabryczne Prednastavené hodnoty
Minimum ON/OFF time / Tiempo mínimo de marcha / Durée minimale de marche/arrêt / Minimale aan/uit tijd / Minimale Einschaltzeit Ein/Aus / Tempo minimo accesso/spento / Minimum BE/KI idő / Minimální doba sepnutí / Minimalny czas załączenia kotta / Minimálna doba zopnutia	Ot	1,2,3,4,5 m	1 m
Cycle rate / Frecuencia de los ciclos / Nombre de cycles/heure / Aantal schakelingen per uur / Zykluszeit / Frequenza dei cicli / Ciklusidő / Počet cyklů / Częstotliwość cykli / Počet cyklov	Cr	{3,6,9,12}	6
Proportional band width / Amplitud de banda proporcional / Bande proportionnelle / Proportionele bandbreedte / Proportionalband / Larghezza della banda proporzionale / Arányos sáv szélesség / Šířka pásma proporcionality / Szerokość pasma proporcjonalnego / Šírka pásma proporcionality	Pb	1.5 3.0 K	1.5K
Temperature measurement offset / Desviación permanente de la temperatura / Etalonnage de la sonde / Temperaturcompensatie / Temperatur-Offset / Compensazione della temperatura / Hőmérséklet mérés eltolás / Korekce naměřené teploty / Kompensacja temperatury / Korekcia nameranej hodnoty	tO	-3 3 K	0 K
Upper setpoint limit / Límite superior de temperatura / Température limite de consigne maximale / Max. temp. instelling / Obere Temperatursollwertgrenze / Limite superiore della temperatura / Felső alapjel korlát / Nejvyšší nastavitelná teplota / Górny limit temperatury / Najvyžšia nastaviteľná teplota	uL	21 35 °C	35°C
Lower setpoint limit / Límite Inferior de temperatura / Température limite de consigne minimale / Min. temp. instelling / Untere Temperatursollwertgrenze / Limite inferriore della temperatura / Alsó alapjel korlát / Nejnižší nastavitelná teplota / Dolny limit temperatury / Najnižšia nameraná teplota	LL	5 21 °C	5°C
ECO temperature / Temperatura ECO / Température ECO / ECO temperaturusinstelling / ECO Temperatur / Temperatura ECO / ECO hőmérséklet / ECO teploty / Temperatury ECO / ECO teploty	ES	5 35 °C	18 °C
Heat/cool changeover / Cambio calefacción/aire acondicionado / Chauffage/Réfroidissement / Overschakeling warmen/koelen / Wechsel heizen/kühlen / Cambiamento caldo/freddo / Hűtés/fűtés váltás / Změna topen/ichlazení / Zmiana ogrzewanie/chłodzenie / Zmena kúrenia a chladenia	HC	0, 1 0 = Disable / Desactivado / Désactivée / Uitgeschakeld / Aus / Disattivato / Letiliva / Deaktivováno / Wylączony / Vypnuté = Enable / Activado / Activée / Ingeschakeld / Ein / Attivat / Engedélyezve / Aktivováno / Wiączony / Zapnuté	
Off setpoint adjust / Temperatura de consigna modo Paro / Point de consigne anti-gel / Ingestelde temperatuur bij UIT / Frostschutztemperatur aus / Punto di regolazione spento / Fagyvédelmi alapjel beállítás / Nastavení protimrazové ochrany / Temperatura utrzymywana gdy thermostat jest wyłączony / Nastavenie protimrazovej ochrany	os	(= Off), 516°C	5°C
Electric heat / Calefacción eléctrica / Chauffage électrique / Elektrische verwarming / Elektrische Heizung / Riscaldamento elettrico / Elektromos fűtés / Elektrické vytápění / Ogrzewanie elektryczne / Elektrické vykurovanie	EH	0 (<3A) / 1 (3A – 8A)	0 (<3A)
Reset parameters / Reseteo de los parámetros / Réinitialisation des paramètres / Parameters terug zetten naar fabrieksinstellingen / Parameter rücksetzen / Reset parametri / Paraméter nullázás / Reset všech parametrů / Powrót do ustawień fabrycznych / Reset všetkých parametrov	FS	0/1	1 (factory)



