



美刻智科 4G信号检测指南 V1.1


第一步 下载安装“网优精灵”APP



需要使用安卓手机下载安装“网优精灵”APP

我们DTU使用的是中国移动的网络，需要测试手机也使用中国移动的SIM卡。

苹果手机不支持读取基带信息，无法用来做信号强度检测

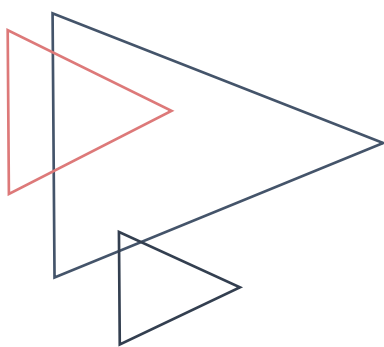


第二步 关闭 5 G 信号

手机默认支持5G，而我们DTU需要使用4G信号
所以需要关闭手机的5G信号来测试4G信号的强度
可以通过以下三种方法来关闭

➤ 进入 设置 > 移动网络 或 双卡与移动网络 > 选择你的SIM卡 > 找到 启用5G 开关并关闭，或点击 网络模式 / 首选网络类型 选择“4G/3G/2G 自动”

➤ 适合临时切换到4G时使用。从手机屏幕顶部向下滑动两次，拉出完整的控制中心，找到并点击 5G 图标，当它变为灰色时，就说明已成功切换到4G了

➤ 拨号代码法：在拨号键盘输入特定代码（如vivo的*##*#2288#*##* 或小米的*##*#54638#*##*），在跳出的“工程模式”或隐藏菜单中，将网络模式设置为“4G/3G/2G自动”。

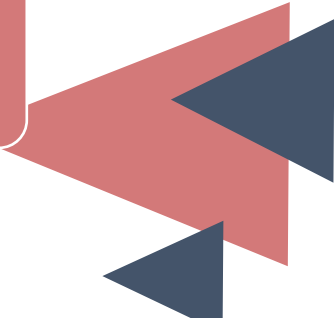

第三步 打开“网优精灵”APP

关闭5G后，到DTU设备安装位置，打开“网优精灵”APP，就可以看到基站信号值。
这里我们重点关注“RSRP”和“BAND”的值

“BAND”的值是支持的网络频段，需要包含1/3/5/8/34/38/39/40/41

“RSRP”是信号接收功率，一般规律是：
-65dBm 到 -85dBm 代表信号非常好，
-86dBm 到 -100dBm 代表信号良好，
-100dBm 到 -120dBm 信号偏弱，
低于 -120dBm 则可能严重影响使用。





Thank You!

您的智能安全物联网方案专家

