




美刻智科 物联平台操作指南

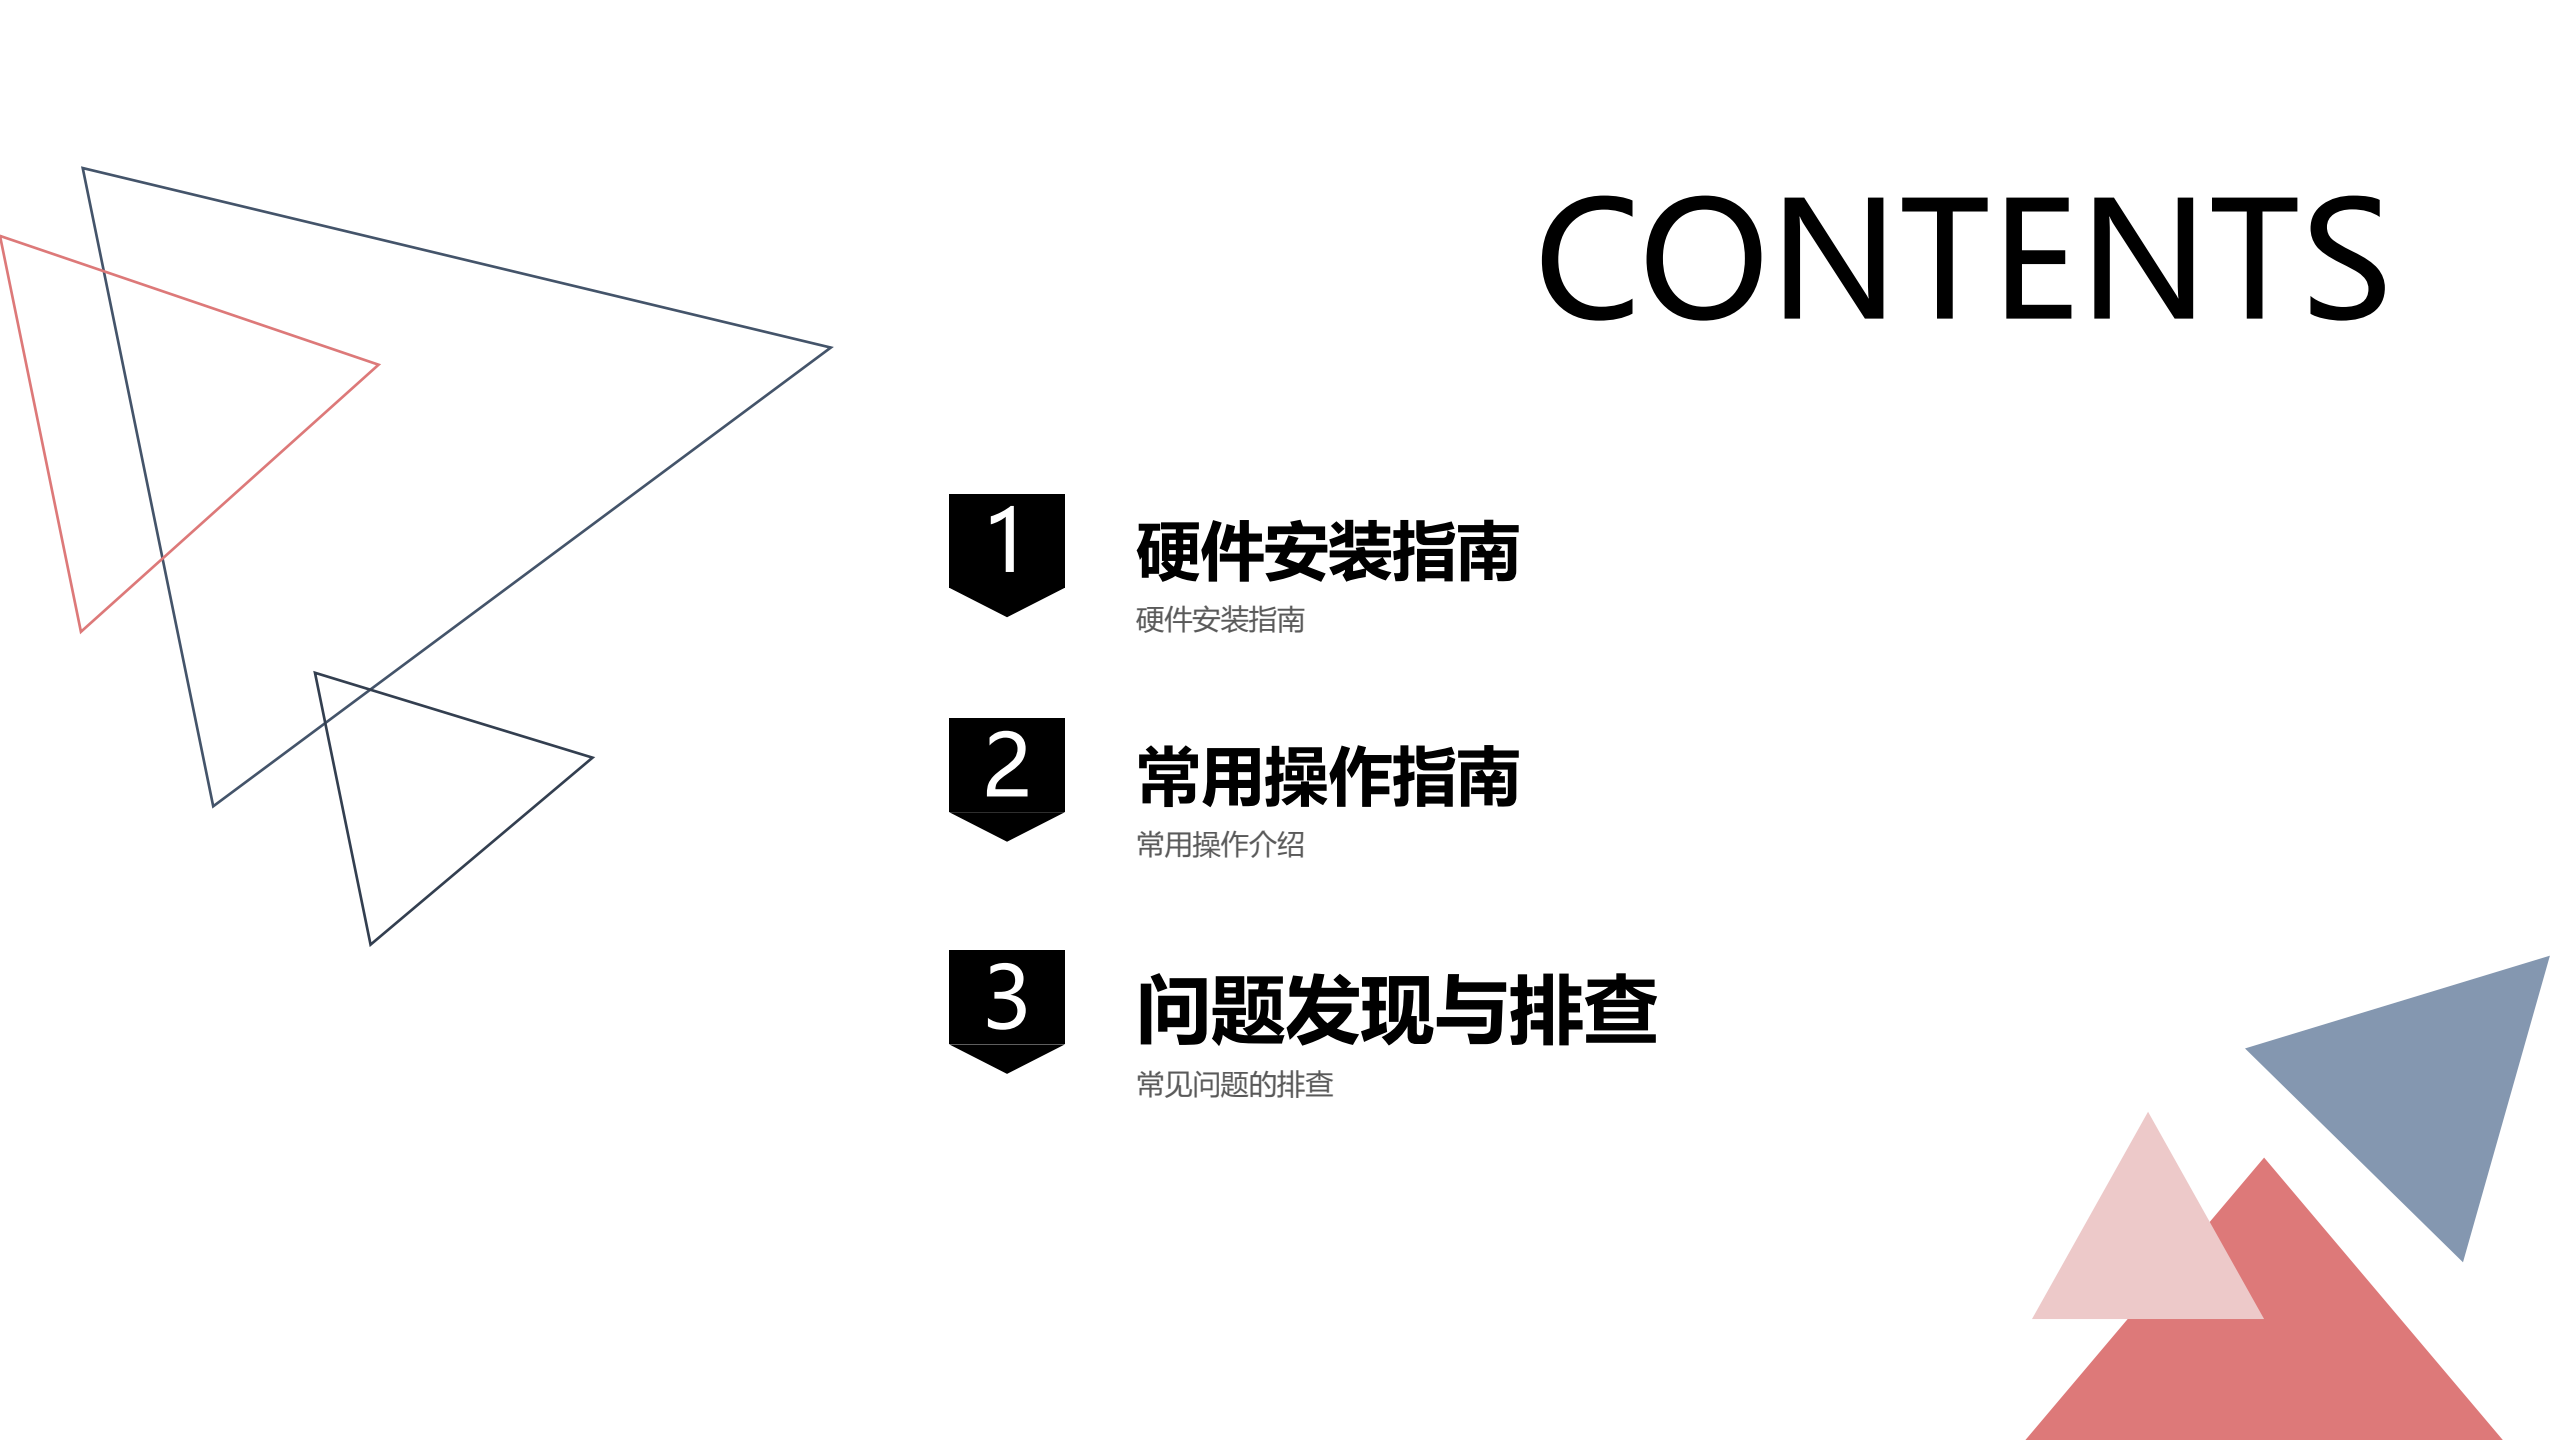

CONTENTS

1

硬件安装指南

硬件安装指南

2

常用操作指南

常用操作介绍


3

问题发现与排查

常见问题的排查

PART ONE

硬件安装指南

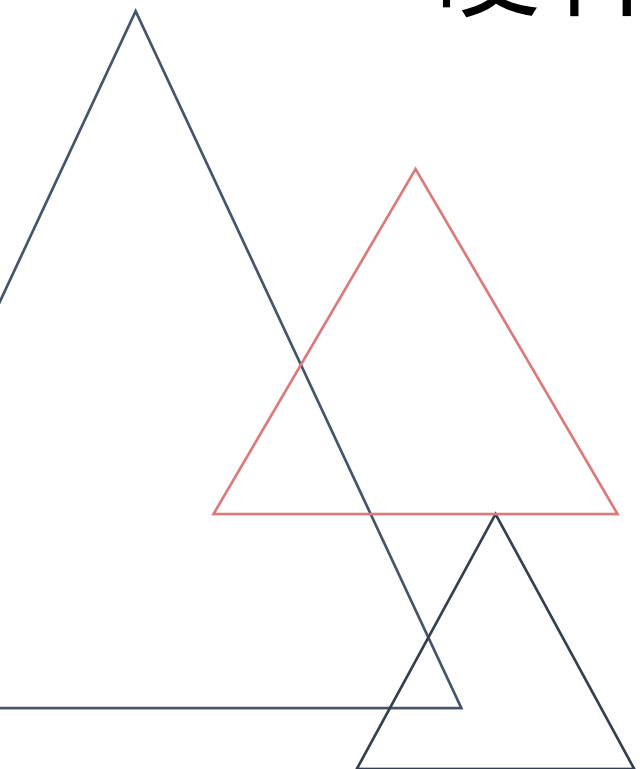

1.1 内置版硬件安装指南



内置版硬件在安装过程中，需要注意以下两点：

1、按照板子上的线序说明（485-、485+、COM、24V）与变频器上对应的点位相连。


485+ 与 485A、A、A+等同

485- 与 485B、B、B-等同

请注意硬件支持的电压范围不超过28V，请勿随意接其他高压直流电源

2、左图红线所示的板子与变频器相连的弱电线，
尽量远离黄框位置的强电线，以免变频器运行时，
强电电流对弱电线的通讯干扰，造成小程序无法正常读取数据与控制设备

1.2 外置版硬件安装指南

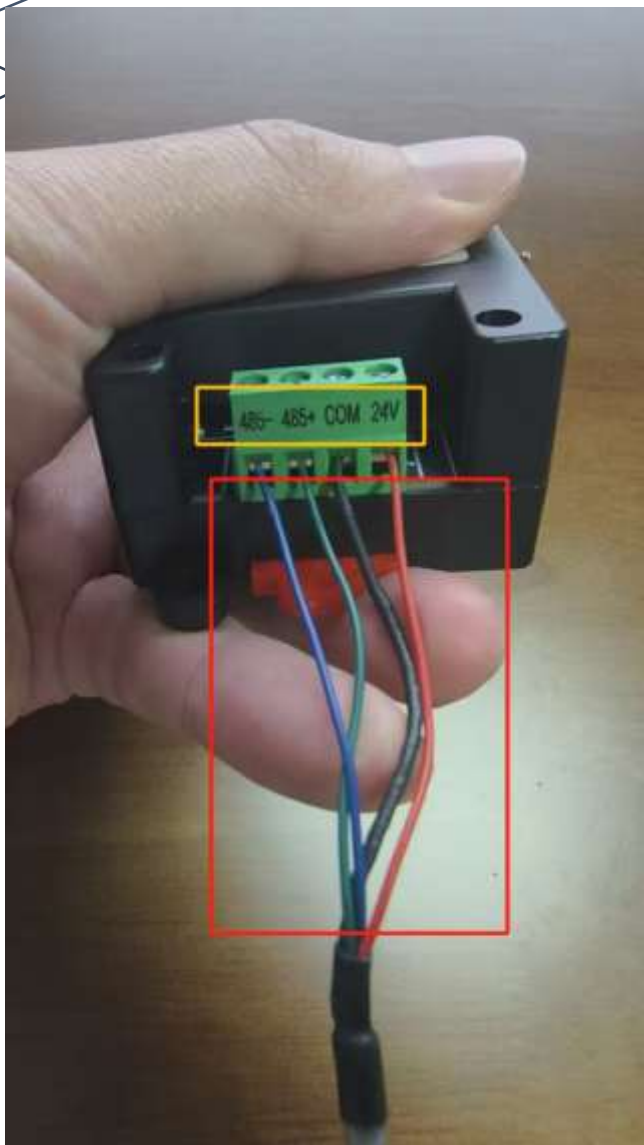

外置版硬件在安装过程中，需要注意以下两点：

1、按照端子上或外壳上的线序说明（485-、485+、COM、24V）与变频器上对应的点位相连。

485+ 与 485A、A、A+等同

485- 与 485B、B、B-等同

请注意硬件支持的电压范围不超过28V

使用屏蔽线链接的时候，请注意**黑色线接COM**，否则屏蔽线无法有效屏蔽信号干扰

2、左图**红框**所示的板子与变频器相连的未被屏蔽层保护的**弱电线**，**尽量远离强电线**，以免变频器运行时，强电电流对弱电线的通讯干扰，造成小程序无法正常读取数据与控制设备

1.3 天线安装指南



注意：

天线一定要从配电箱里拉出来!!!

天线一定要从配电箱里拉出来!!!

天线一定要从配电箱里拉出来!!!


对于用户安装环境，碰到像左边这样的简易铁皮房
尽量将**天线拉到铁皮房外面**。

在天线贴装的时候，不要将天线贴在**红框区域的屋檐下**

要将天线贴在**绿框所示的外立面**上，让天线面向的区域尽可能开阔

PART TWO

常用操作

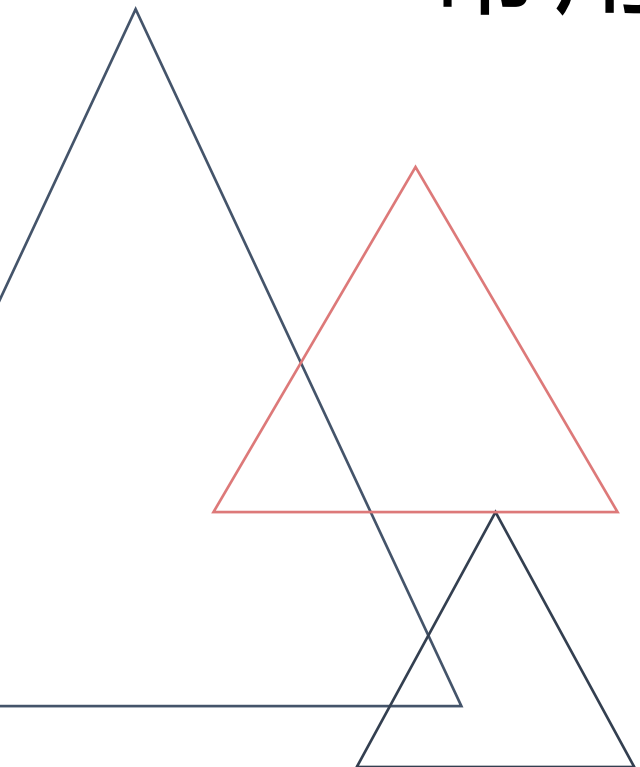


2.1 用户登录



管理后台地址: <https://mklink.meikesmart.com/>

在浏览器中打开管理后台
在图中用户名密码输入框中, 输入我司提供用户名和密码后, 点击“登录”按钮登录物联网平台

2.2 查看设备

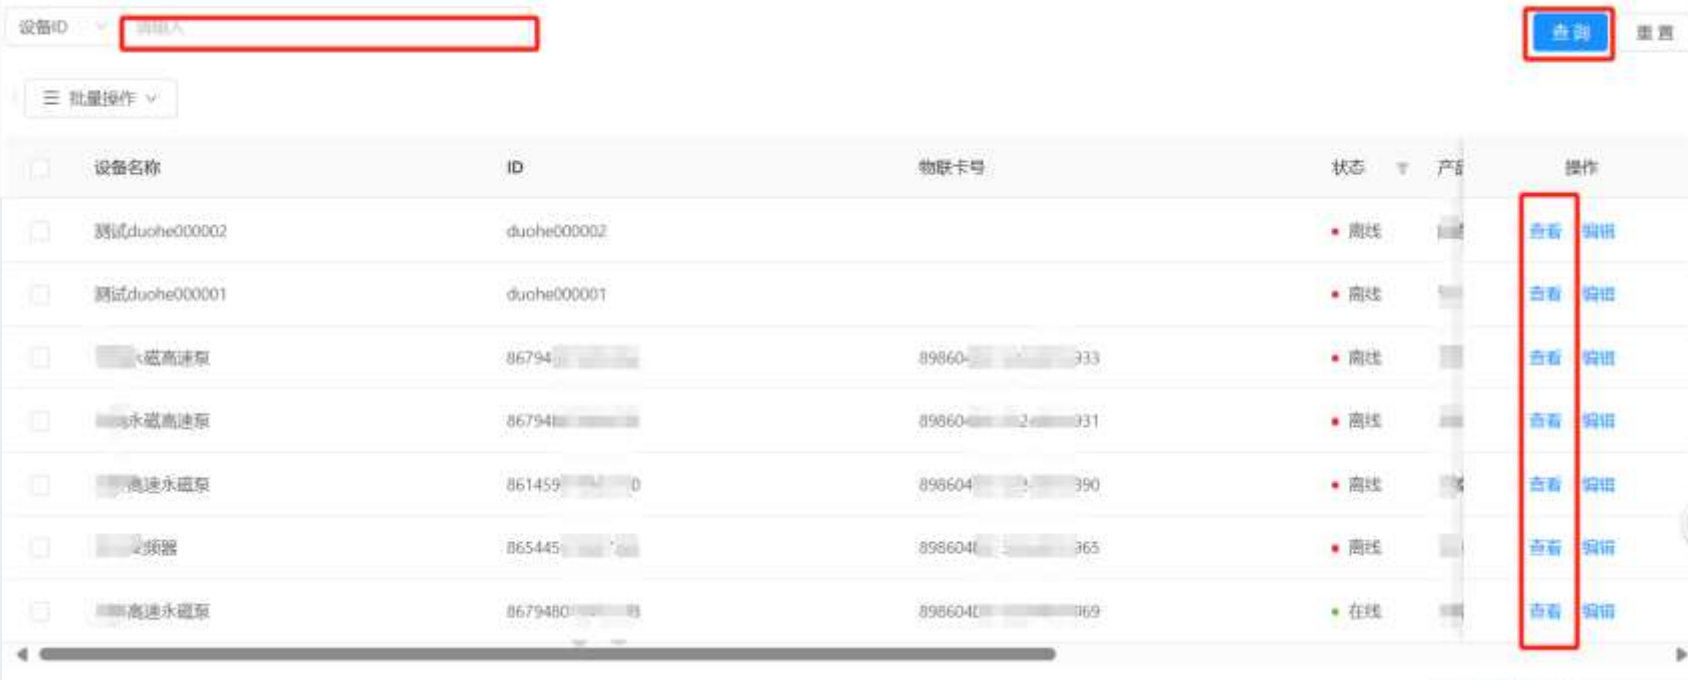

设备ID	设备名称	ID	物联卡号	状态	操作
	测试duche000002	duche000002		离线	查看 编辑
	测试duche000001	duche000001		离线	查看 编辑
	永磁高速泵	86794	89860-333	离线	查看 编辑
	永磁高速泵	86794	89860-2-331	离线	查看 编辑
	高速永磁泵	861459	898604-390	离线	查看 编辑
	变频器	865445	898604-363	离线	查看 编辑
	高速永磁泵	8679480	898604-369	在线	查看 编辑

点击左侧“设备管理”菜单下的“设备”选项
在右侧会列出贵司名下的所有设备

在查询信息框输入设备ID，再点右侧的“查询”按钮可以
精准查询目标设备

点击设备对应的“查看”按钮，可以查看设备详细信息

2.3 修改设备参数

设备: 德力西电气 在线 属性列表

属性名称: 查询

属性标识	属性名称	数据类型	属性值	是否只读	注释	操作
P00F	P0.15	double	4.00	否	P0.15 载流能力	历史数据 刷新 编辑
P010	P0.16	int	1	否	P0.16 载流能力额定电流调整	历史数据 刷新 编辑
P011	P0.17	double	200.00	否	P0.17 加速时间	历史数据 刷新 编辑
P012	P0.18	double	200.00	否	P0.18 减速时间	历史数据 刷新 编辑
P013	P0.19	int	1	否	P0.19 加速时间单位	历史数据 刷新 编辑
P015	P0.21	double	0.00	否	P0.21 载流能力额定电流调整率	历史数据 刷新 编辑
P016	P0.22	int	2	否	P0.22 载流能力额定电流	历史数据 刷新 编辑
P017	P0.23	int	0	否	P0.23 载流能力额定电流选择	历史数据 刷新 编辑
P018	P0.24	int	0	否	P0.24 载流能力额定电流	历史数据 刷新 编辑
P019	P0.25	int	0	否	P0.25 载流能力额定电流选择	历史数据 刷新 编辑

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 79

编辑属性

* P0.17:

取消 确定

在设备详情页面，点击“属性列表”选项卡

可以在“属性名称”输入框中，输入属性名称查询
也可以在右下角的页码中翻页查找，
找到需要修改的属性

在目标的属性右侧，点击“编辑”按钮

在弹出的修改框中输入需要修改的值，
再点“确定”按钮完成修改

修改完成后，可以点刷新按钮，
等待5-10s后页面刷新可以看到修改后的值
也可以再“日志管理”选项卡中查看设备日志
找到对应的报文日志，确定修改是否成功

2.4 查看设备日志

设备: 永磁泵 在线 查看详情

ID: 产品: 查看

实例信息 运行状态 物模型 属性列表 **日志管理** 消息统计 联动设置 可视化 设备影子

日志类型: 日期: 2025-06-08 至 2025-06-08 查看 重置

类型	时间	内容	操作
修改属性回调	2025-06-08 14:56:00	[{"header":{"productId":"DAQIYAB10","deviceName":"永磁泵..."}}	查看
修改属性	2025-06-09 14:56:00	[{"header":{"productId":"DAQIYAB10","deviceName":"永磁泵..."}}	查看
修改属性	2025-06-09 14:56:00	[{"header":{"productId":"DAQIYAB10","deviceName":"永磁泵..."}}	查看
修改属性回调	2025-06-09 13:56:00	[{"header":{"productId":"DAQIYAB10","deviceName":"永磁泵..."}}	查看
修改属性	2025-06-08 13:56:00	[{"header":{"productId":"DAQIYAB10","deviceName":"永磁泵..."}}	查看
修改属性	2025-06-08 13:56:00	[{"header":{"productId":"DAQIYAB10","deviceName":"永磁泵..."}}	查看
修改属性回调	2025-06-08 14:56:00	[{"header":{"productId":"DAQIYAB10","deviceName":"永磁泵..."}}	查看
修改属性	2025-06-08 14:56:00	[{"header":{"productId":"DAQIYAB10","deviceName":"永磁泵..."}}	查看
修改属性	2025-06-08 14:56:00	[{"header":{"productId":"DAQIYAB10","deviceName":"永磁泵..."}}	查看
修改属性回调	2025-06-08 13:56:00	[{"header":{"productId":"DAQIYAB10","deviceName":"永磁泵..."}}	查看


共 405 条记录 第 1/40 页 1 2 3 4 5 ... 41 > 10 条/页 重置 页

详细信息

```
{
  "headers": {
    "productId": "DAQIYAB10",
    "deviceName": "永磁泵",
    "orgId": "1460065024698114048"
  },
  "code": "0",
  "messageType": "WRITE_PROPERTY_REPLY",
  "success": true,
  "messageId": "1931968503023857664",
  "message": "",
  "deviceId": "DAQIYAB10",
  "properties": {
    "2000": "6",
    "switch": "turnoff"
  },
  "timestamp": 1749452160845
}
```

在设备详情页面，点击“**日志管理**”选项卡
可以查看设备与平台交互的所有报文日志
可以通过“**日志类型**”（可多选）或者
开始结束时间来筛选日志
点击右边的“**查看**”按钮，可以看到报文的
详细信息
其中的“**properties**”项下的内容，
能反应设备对应点位的值

2.5 解绑与绑定用户（一）

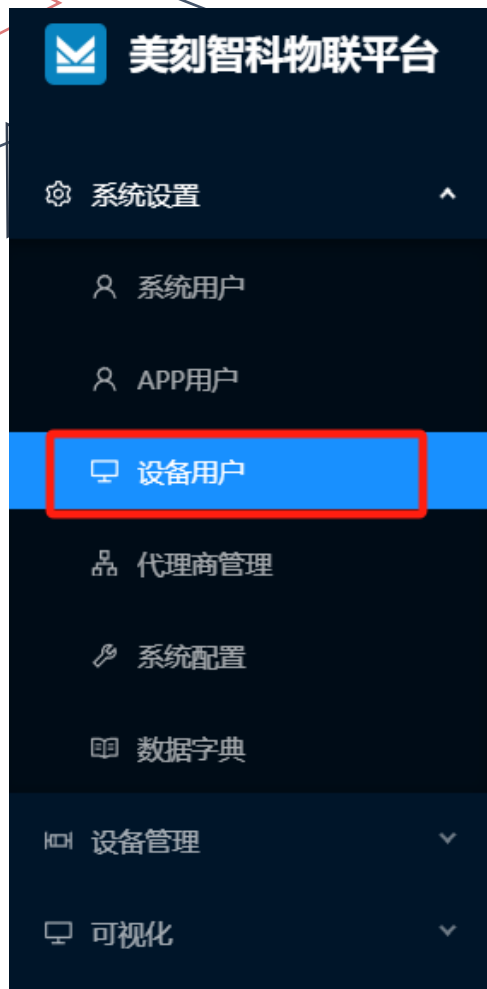

设备ID	设备名称	ID	物联网卡号	区域	产品名称	注册时间	状态	操作
输入	设备名称	ID	物联网卡号	区域	产品名称	注册时间	状态	绑定用户
	设备名称	ID	物联网卡号	区域	产品名称	注册时间	状态	绑定用户
	设备名称	ID	物联网卡号	区域	产品名称	注册时间	状态	绑定用户
	设备名称	ID	物联网卡号	区域	产品名称	注册时间	状态	绑定用户
	设备名称	ID	物联网卡号	区域	产品名称	注册时间	状态	绑定用户
	设备名称	ID	物联网卡号	区域	产品名称	注册时间	状态	绑定用户
	设备名称	ID	物联网卡号	区域	产品名称	注册时间	状态	绑定用户
	设备名称	ID	物联网卡号	区域	产品名称	注册时间	状态	绑定用户

共7条记录 第1/1页 1 10条/页

点击“系统设置”下的“设备用户”菜单

在“设备ID”输入框中输入需要解绑或绑定用户的设备ID后，
点击“查询”按钮

找到需要解绑或绑定用户的设备ID，点击右边的“绑定用户”按钮

2.5 解绑与绑定用户（二）

绑定用户

+ 绑定

用户名	绑定时间	账户权限	操作
+86133	2025-06-04 11:27:28	主	解绑
+86130	2025-06-04 11:32:17	副	解绑

共 2 条记录 第 1/1 页 1 10 条/页

选择App用户

用户名

搜索

用户名	注册时间	状态	登录状态	登录时间	操作
+861	2025-03-10 14:14:52	正常	离线	/	绑定
+861	2025-04-15 12:42:51	正常	离线	/	绑定
+861	2025-04-15 10:41:35	正常	离线	/	绑定
+86135	2025-05-14 13:47:33	正常	离线	/	绑定
+86135	2025-03-21 12:47:01	正常	离线	/	绑定
+86199	2025-05-01 17:36:34	正常	离线	/	绑定
+861875	2025-04-28 14:20:14	正常	离线	/	绑定
+86150	2025-04-06 21:14:04	正常	离线	/	绑定
+86158	2025-04-26 17:08:28	正常	离线	/	绑定
+86137	2025-04-17 15:49:04	正常	离线	/	绑定

解绑：

点击需要解绑手机号 右侧对应的“解绑”按钮即可


注意：解绑主账户（第一个绑定设备的管理员）会同时解绑副账户

绑定：

点击左上角“绑定”按钮

在“用户名”输入框中输入需要绑定的手机号，
点击“搜索”按钮，找到对应手机号后
点击右侧的“绑定”按钮即可

2.6 设备管理之新增代理商

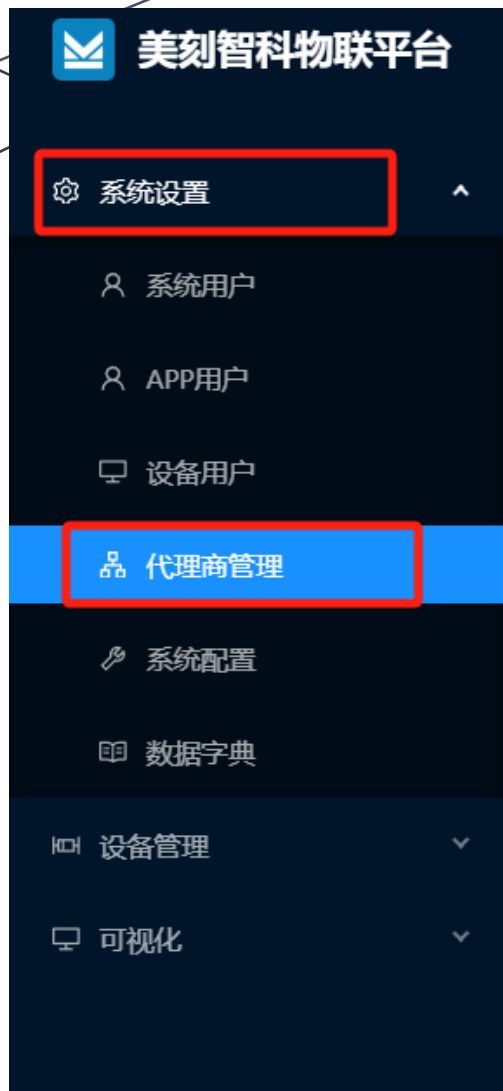

点击左侧“系统管理”菜单下的“代理商管理”选项
在右侧会列出贵司名下的代理商信息

点击贵司信息框右下角“....”按钮，在弹出菜单中点击“添加下级”按钮

在弹出框中输入“代理商名称”和序号后，点击“确定”按钮

回到“代理商管理”选项下，就可以看到代理商和对应的代理商编码了，
这个代理商编码会设备分配中用到

2.7 设备管理之分配设备 (一、模板下载)




点击左侧“设备管理”菜单下的“设备”选项

在设备管理页面点击左侧“批量操作”按钮，在弹出菜单中点击“批量绑定设备”按钮

在弹出对话框中，点击的“.xlsx”按钮下载批量绑定设备的模板文件

2.7 设备管理之分配设备 (二、文件准备)

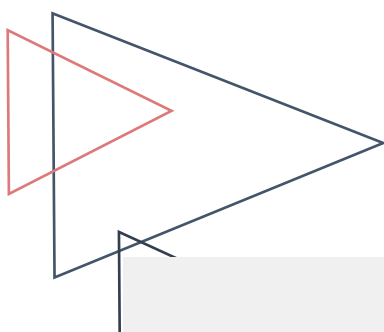


	A	B	C
1	设备ID	代理商编码	
2	86544	100001	
3			
4			
5			
6			
7			
8			

打开下载的模板文件，可以看到只需要每行填入一个“设备ID”和“代理商编码”即可
需要分配多少设备，对应填多少行就行

设备ID 与设备二维码标牌上的设备编号一致，
可使用扫码枪扫描二维码，取最后的15位数字可得

代理商编码可参考2.6节，从“代理商管理”中获取

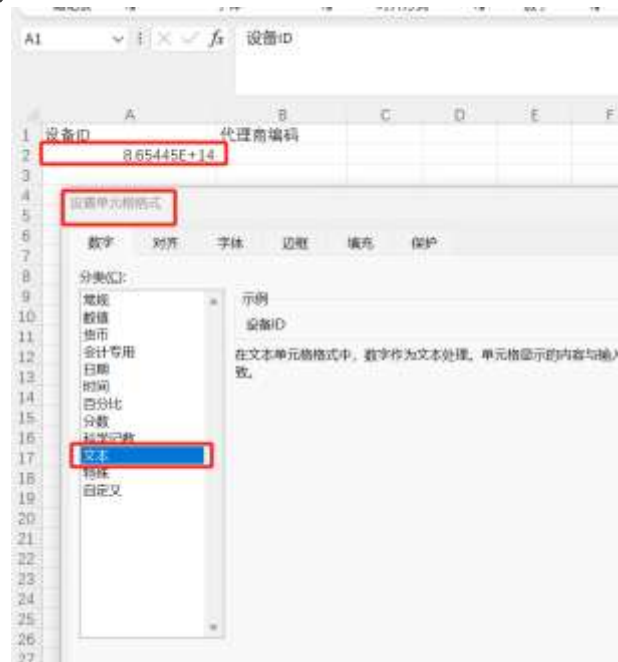

遇到上图这样“设备ID”显示不正确的情况，
可选中第一列，右键->设置单元格格式，将
分类设成“文本”即可

2.7 设备管理之分配设备 (三、文件上传)



点击左侧“设备管理”菜单下的“设备”选项

在设备管理页面点击左侧“批量操作”按钮，在弹出菜单中点击“批量绑定设备”按钮



在上图弹出框中，注意“覆盖已绑定”选项要选“是”

点击“红框区域”选择要准备好的xlsx文件，或直接将准备好的xlsx文件拖到“红框区域”

做完上述操作后，可以查看绿框区域的数量，核实与需要分配的数量是否一致

2.7 设备管理之分配设备 (四、查看结果)

美刻智科物联平台

系统设置

设备管理

设备总览

产品

设备

设备联动/告警/提醒模块

设备物联卡

API集成

可视化

首页 / 设备管理 / 设备总览

设备总览

搜索

设备总数 1

在线设备 0

离线设备 1

美刻智科

美刻测试1

开机 关机 调速

其他批量操作


设备名称	ID	在线状态	运行状态	运行速度
变频器	865...	离线		0.00

点击左侧“设备管理”菜单下的“设备总览”选项


在设备总览页面点击左侧“代理商名称”，右侧窗口就会列出该代理商名下的所有设备

PART THREE

问题发现与排查

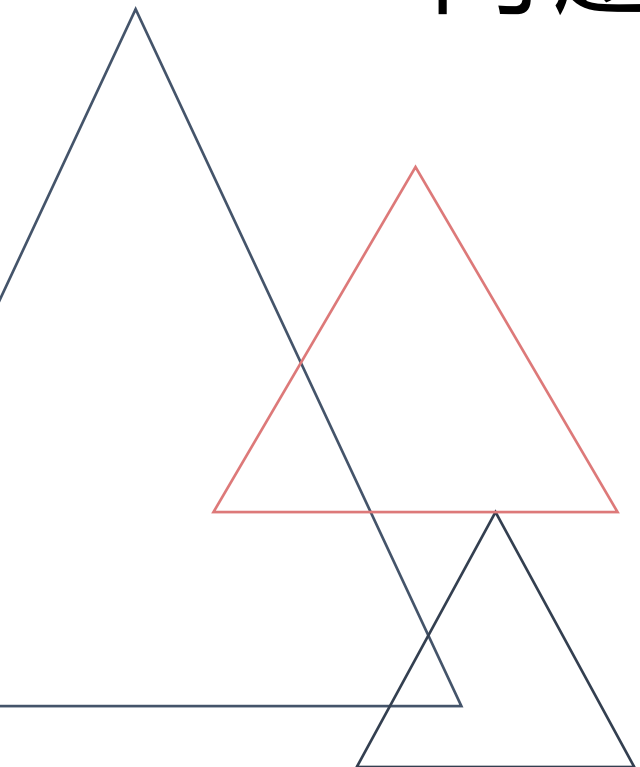

设备上下线提醒

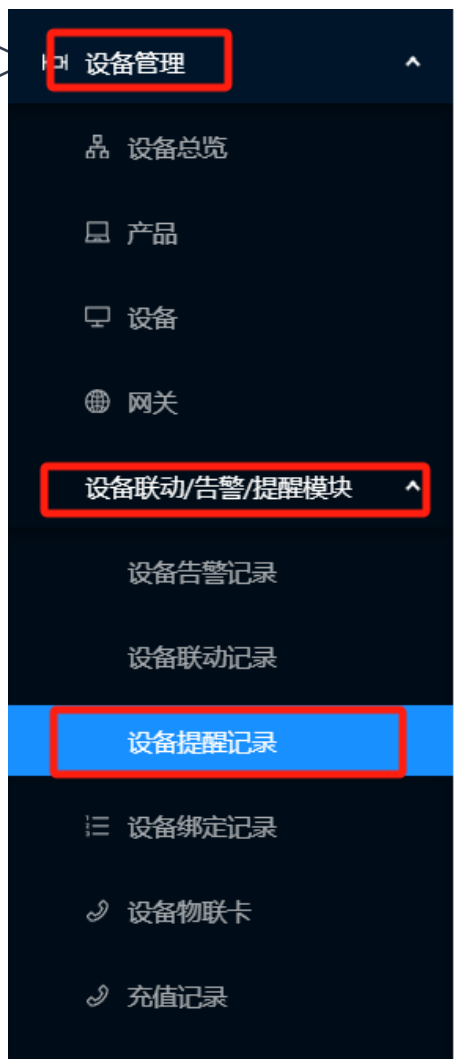


设备ID	设备名称	告警时间	告警名称	状态
7881	高速永磁深井泵	2025-06-21 22:32:26	离线提醒	未处理
7881	高速永磁深井泵	2025-06-21 22:32:26	上线提醒	未处理
7881	高速永磁深井泵	2025-06-21 22:03:21	上线提醒	未处理
7881	高速永磁深井泵	2025-06-21 22:03:21	离线提醒	未处理
7881	高速永磁深井泵	2025-06-21 21:32:35	离线提醒	未处理
7881	高速永磁深井泵	2025-06-21 21:32:35	上线提醒	未处理
7881	高速永磁深井泵	2025-06-21 21:26:19	上线提醒	未处理
7881	高速永磁深井泵	2025-06-21 21:26:19	离线提醒	未处理
7881	高速永磁深井泵	2025-06-21 21:17:15	上线提醒	未处理
7881	高速永磁深井泵	2025-06-21 21:17:15	离线提醒	未处理

在“设备管理”->“设备联动告警提醒模块”->“设备提醒记录”下能看到设备的上线离线的记录。

如果发现某台设备频繁出现上线、离线记录，那这台设备的网络信号肯定不太好。可以在“设备用户”中找到该设备的用户手机号，主动联系解决问题

设备告警记录

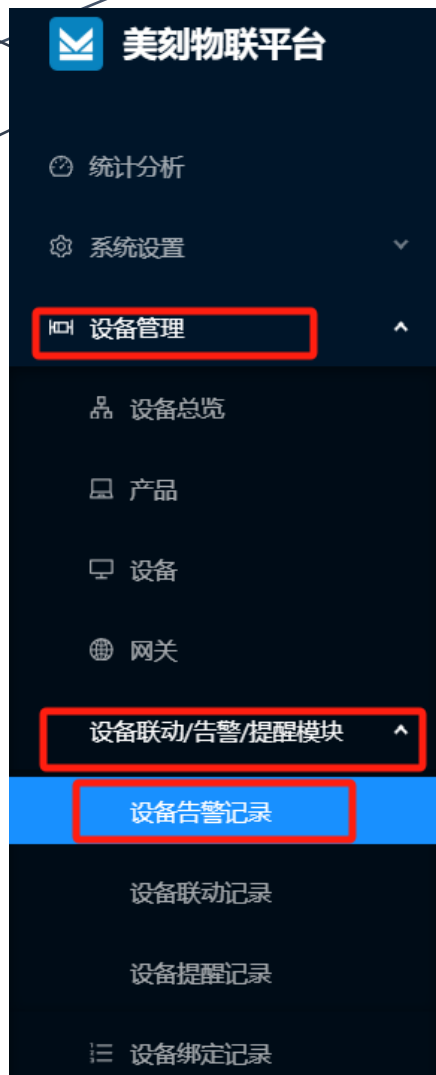

设备ID	设备名称	告警时间	告警名称	状态	操作
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 09:47:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 09:35:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 09:27:57	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 09:15:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 09:02:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 08:50:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 08:37:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 08:25:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 08:12:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 08:00:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 07:47:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 07:35:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 07:22:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 07:10:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 06:57:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 06:45:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 06:32:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 06:20:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 06:07:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 05:55:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 05:42:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 05:30:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 05:17:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 05:05:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 04:52:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 04:40:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 04:27:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 04:15:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 04:02:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 03:50:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 03:37:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 03:25:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 03:12:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 03:00:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 02:47:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 02:35:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 02:22:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 02:10:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 01:57:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 01:45:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 01:32:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 01:20:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 01:07:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 00:55:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 00:42:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 00:30:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 00:17:44	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 00:05:17	设备告警	未处理	详情 处理
1850012931171966976	速深井泵	2025-06-30 00:00:00	设备告警	未处理	详情 处理

联动/告警数据

```
{  "touser": "o0-8j53FC5vjtbTQ_Im42pQ-uVUY",  "productId": "1850012931171966976",  "keyword4": "485通讯故障",  "keyword1": "设备告警",  "keyword2": "设备告警",  "alarmName": "设备告警",  "timeformat": "2025-06-30 09:47:44",  "deviceName": "速深井泵",  "deviceId": "1850012931171966976",  "productName": "速深井泵",  "alarmId": "1850012931171966976",  "id": "ffa5e8f69d43aeb42d331f0741f0162b",  "timestamp": 1751248064955}
```

关闭 确定

在“设备管理”->“设备联动告警提醒模块”->“设备告警记录”下能看到设备的上线离线的记录。

如果发现某台设备频繁出现告警记录，那可以点击右侧的详情查看详细的错误信息。如果是485通讯故障比较多的，一般是通讯干扰造成的，通常可以通过调整弱电线的位置来规避。



Thank You!

您的智能安全物联网方案专家

