
產品介紹

使用產品前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管。

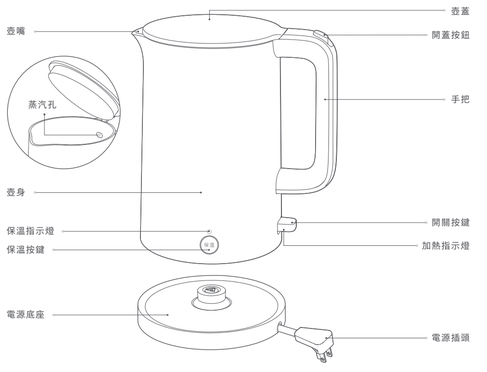

提示：說明書中的產品、配件、使用者介面等插圖均為示意圖，僅供參考。由於產品的更新與升級，產品實物與示意圖可能略有差異，請以實物為準。


使用

提示：
1. 首次使用或長時間沒有使用，應加水至最大水位，煮沸 1–2 次並且將壺中水倒掉，以便清潔壺體內部，此時開水不宜飲用。
2. 燒水過程中，請注意壺嘴處燙手；特別在水燒開後，操作開蓋按鈕時，注意水蒸氣、水珠回流，避免燙手。
3. 建議使用純淨水。



1. 按開蓋按鈕打開壺蓋，往水壺內加水。

水量不能高於上水位線，也不能低於下水位線。

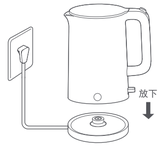

2. 蓋好壺蓋，接通電源後將壺身放在電源底座上。



3. 按下開關鍵，加熱指示燈亮，水壺加熱。



4. 水燒開後，指示燈熄滅，停止加熱。

警告：當水沸騰時，小心蒸氣燙手，請勿觸碰壺蓋。
倒水前，請等待壺內的水停止沸騰。



5.保溫功能

煮水時或煮沸後，通電狀態下，按「保溫」鍵，保溫指示燈亮，當煮水完成或壺內水溫較高時，水溫會逐漸下降並維持在 55℃ 左右。當再次按「保溫」鍵時，保溫指示燈滅，保溫功能關閉。
提示：不能從冷水狀態保溫到 55° C；低水位或無水時請關閉保溫功能。

6.使用完畢後，請拔出插頭切斷電源。

清潔保養



1. 白醋浸泡

倒入 0.5L 食用白醋，浸泡 1 小時以上。

2. 倒掉白醋

倒掉壺內白醋，用濕布擦去殘留的沉澱物。



3. 燒水清洗

注水燒開後倒掉壺內熱水，再用清水沖洗內膽 4–5 次。

4. 擦乾存放

用乾布清潔壺體外部。放置於乾燥通風處，並做好防塵、防潮、防蟲保護。



注意事項：

1.清潔前請確認已斷開電源，待壺身冷卻後清潔。
2.定期清除水壺內膽中的沉澱物有助於延長使用壽命。
3.如水垢嚴重，請重複以上操作。切勿用鋼絲球及任何化學的或研磨粉狀的清潔劑清洗。
4.請勿將機身、底座浸入水中，保持機身外部乾燥。表面請用布類擦拭清潔。

故障排除

故　障	可能原因分析	解決方法
指示燈不亮	插座接觸不良損壞	更換插座
	插頭是否插到位	插頭插到位
	電源插頭熔融變形	聯絡售後服務
	電源底座是否配套使用	使用配套插座
沸水溢出	超出上水位線	按說明指引加水
壺內水垢或變色	當地水質硬度偏高	即時清潔

故　障	可能原因分析	解決對策
不加熱	開關未按下或損壞	聯絡售後服務
	內部端子導線鬆動損壞	聯絡售後服務
	溫控器損壞	聯絡售後服務
燒水不斷電 燒水不沸騰	溫控器損壞	聯絡售後服務
	壺蓋未扣合到位	合上壺蓋燒水
	水量過少，低於下水位線	按說明指引加水

注意事項

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 以下情況必須保證水壺電源斷開：壺中無水或加水時、閒置不使用時、清潔或移動電水壺時、當電水壺出現問題時。
- 禁止在傾斜的或不穩定的台面使用本產品，並遠離熱源，以免損壞塑膠部件；不可靠近或置於任何電器上。
- 需單獨使用額定電流 10 A 以上、額定電壓 110 V~ 的接地插座，切勿與其他電器共用一個插座。
- 如果電源軟線損壞，為避免危險，必須由製造商、其維修部門或類似部門的專業人員來更換。
- 電水壺僅與提供的電源底座配套使用，不能使用其他電源底座。
- 請勿注入超過最大水位刻度線的水量，否則熱水會溢出或噴出導致水壺漏水。煮水時，加水必須超過最低水位線，禁止乾燒。
- 本產品只能用於燒水，不能加熱除水以外的其他物體（如：紫菜、雞蛋、豆漿、茶葉、奶、麵條等），否則產品可能出現功能失效。
- 電水壺加熱時請勿打開壺蓋、倒水或再加水。
- 加水時請將電水壺從電源底座上取下，放回時務必先擦乾電水壺底部的水跡。
- 請勿將電水壺靠近灶具、爐具等熱源，以免意外點燃引起火災。
- 請勿使用劣質延長線轉接，以免存在起火風險。
- 禁止將電水壺浸入水中或在其上灑水。通電時請勿傾斜、搖晃、移動、傾倒。
- 本產品僅供一般家庭使用。

限用物質含有情況標示聲明書


設備名稱：電水壺，型號（型式）：MJDSH03YM Equipment name　Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
壺身塑料	○	○	○	○	○	○
金屬本體	○	○	○	○	○	○
發熱盤	○	○	○	○	○	○

備考1. " 超出0.1 wt % " 及 " 超出0.01 wt % " 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1： "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2. " ○ " 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2： "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3. " – " 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The "–" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

基本規格

產品名稱	電水壺
產品型號	MJDSH03YM
額定電壓	110V~
額定頻率	60Hz
額定功率	1000W
容量	1.7 L
產品淨重	1.3 kg
產品尺寸	223×158×261 mm

電氣原理圖

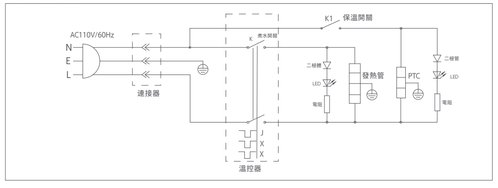

米家恆溫電水壺 1S使用說明書

進口商: 台灣小米通訊有限公司
進口商地址: 台北市中正區新生南路1段50號2樓之2
服務電話: 02-77255376
委託商: 小米通訊技術有限公司
製造商: 佛山市雲米電器科技有限公司
（小米生態鏈企業）
製造商地址: 廣東省佛山市順德區倫教街道霞石村新熹四路北2號（1號樓第二層、7號樓第四層之一）
說明書版本號: V1.2

R39245
RoHS

項目：米家电水壶 1S 台灣版
名称：说明书
尺寸：成品160*160mm，展开640*160mm，R=4mm
材质：105g太空梭哑粉纸
工艺：双面单色印刷，模切，3折后10P
双色：灰色为PANTONE Cool Gray11c
日期：2020.10