



รุ่นที่รองรับ : Inkjet Printer


วิธีการตั้งค่าการพิมพ์ชองจดหมาย

1. ตั้งค่าขนาดกระดาษที่ไดร์เวอร์ เข้าที่ Start >> Printers & Faxes หรือ Devices & Printers >> คลิกขวาที่รุ่นเครื่องพิมพ์ แล้วเลือก Printing preferences ตามรูปค่ะ

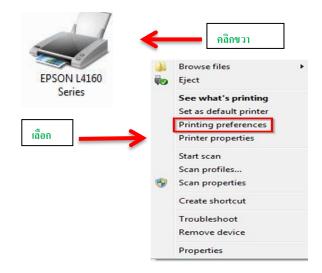

2. หัวข้อDocument Size เลือก การสร้างกระดาษ User-Defined ตามรูป

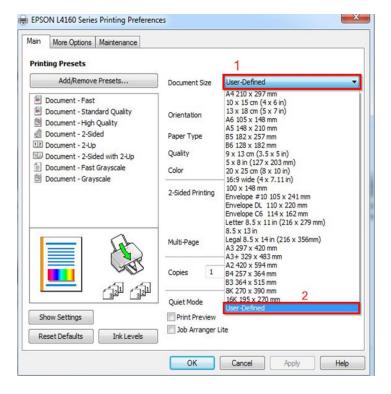

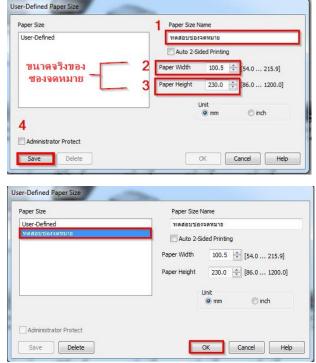




- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



รุ่นที่รองรับ : Inkjet Printer

>>> จากนั้นให้เลือก ชื่อขนาดของซองที่ตั้งไว้แล้วกด OK

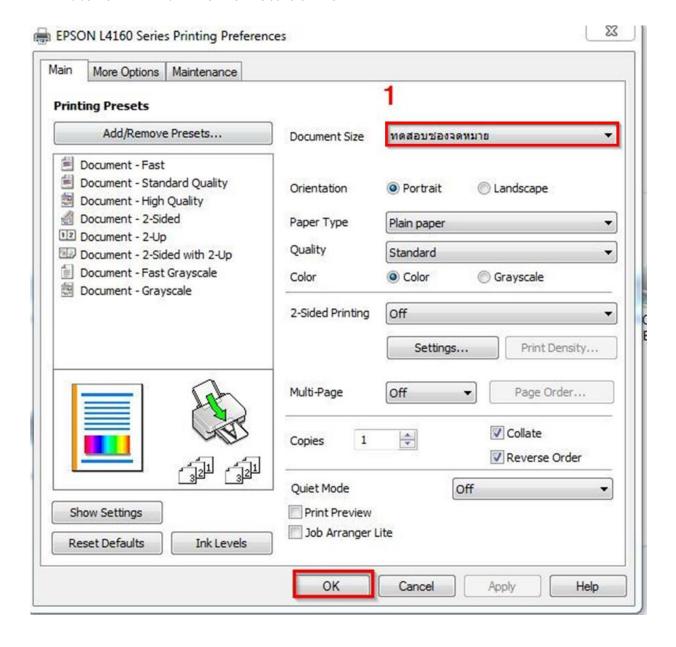



เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์




รุ่นที่รองรับ : Inkjet Printer

3. การตั้งค่าในโปรแกรมที่สร้างงานสำหรับพิมพ์ ซองจดหมาย: ตัวอย่างใน Word

>> เลือกขนาดกระดาษที่สร้างไว้ครั้งแรก

หมายเหตุ : เมื่อเปลี่ยนทางกระดาษ! รูปแบบงานอาจออกมาไม่ตรงสามารถทำตามขั้นตอนดั้งนี่

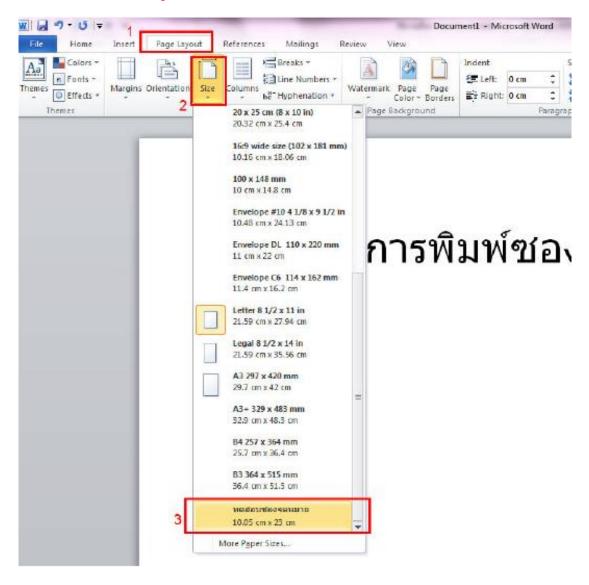




เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์



รุ่นที่รองรับ : Inkjet Printer

>> เปลี่ยนรูปแบบกระดาษให้เป็นแนวนอนเพื่อใหรู้ปตรงตามแบบซองจดหมาย

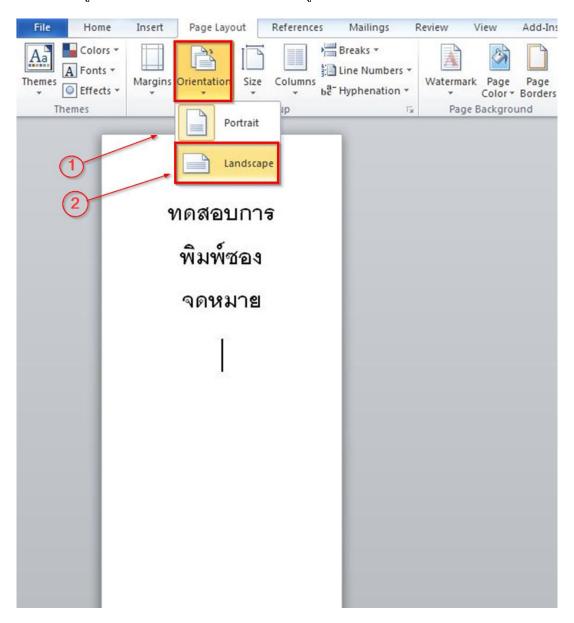




• เวลาทำการ : วันจันท[ี]ร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์




รุ่นที่รองรับ : Inkjet Printer

>>> รูปแบบจะออกมาเป็นลักษณะดังรูป

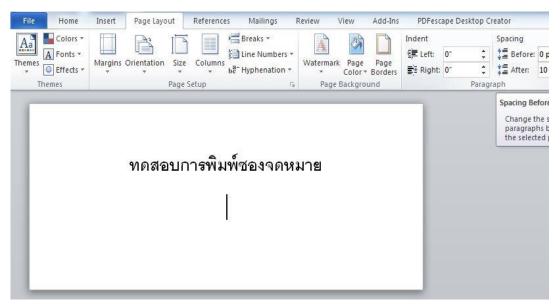

>>> จากนั้นใหปรับขอบ (Margins) ในโปรแกรม ให้ตั้ง_Custom Margins...

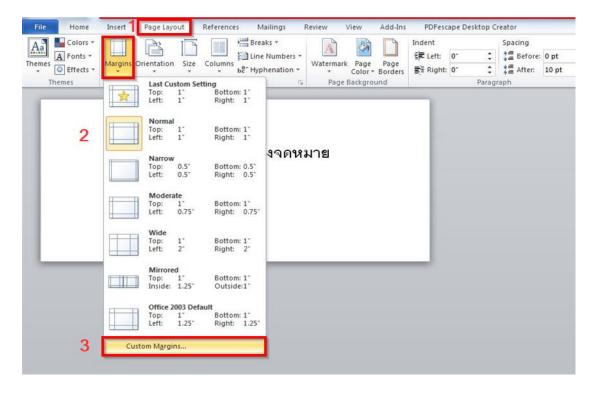




- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- www.epson.co.th




รุ่นที่รองรับ : Inkjet Printer

>> เมื่อตั้งค่าตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้วให้ สั่งพิมพ์เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง

การปรับระยะของงานจะช่วยให้มีระยะเว้นพื้นที่สำหรับการทำงานของหัวพิมพ์ เพื่อป้องกันการเปื่อนหมึกในส่วนขอบซอง

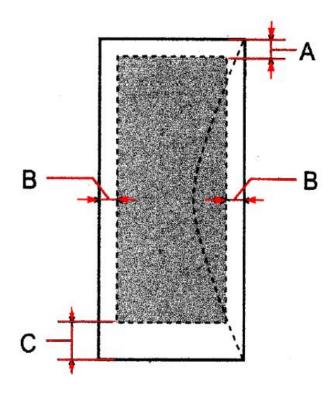



**หมายเหตุ: ในกรณีที่ชองจดหมายฟูหรือหนาแนะนำให้กีดขอบชองให้เรียบเพื่อป้องกันไม่ให้ขอบชองเลอะ




- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 - www.epson.co.th



รุ่นที่รองรับ : Inkjet Printer

>> เมื่อตั้งค่าตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้วให้สั่งพิมพ์ เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง

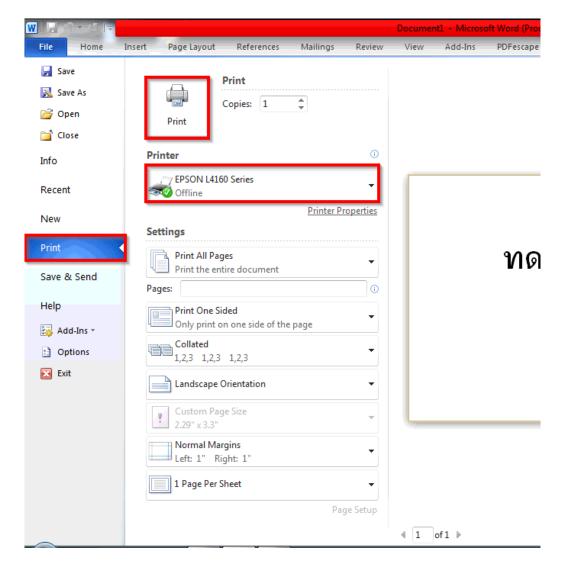




เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตถุกษ์



: วิธีการตั้งค่าการพิมพ์ชองจดหมาย หัวข้อ

: Inkjet Printer รุ่นที่รองรับ

สัญลักษณ์การใส่กระดาษที่ช่องวางกระดาษ



>> รูปการใส่ซองจดหมายที่เครื่องพิมพ์ ให้วางตามรูปด้านล่าง





- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 - www.epson.co.th



รุ่นที่รองรับ : Inkjet Printer

>> ลักษณะงานพิมพ์ที่พิมพ์ซองจดหมายออกมา





เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์