

User Guide

පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය

The door terminal and the management web application — for gym staff.
දොර පිවිසුම් උපකරණය සහ කළමනාකරණ වෙබ් අඩවිය — ව්‍යායාම ශාලා කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා.

This guide covers everything staff need to do day to day: connecting the door terminal to Wi-Fi, adding a new member, capturing their fingerprint, recording payments, and reading the reports. Every screen is illustrated.
No technical knowledge is assumed. For repairs and wiring, see the separate *Hardware Handover* document.

දෛනිකව කාර්ය මණ්ඩලයට කළ යුතු සියලු දේ මෙම මාර්ගෝපදේශයේ ඇතුළත් වේ: දොර උපකරණය Wi-Fi ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම, නව සාමාජිකයෙකු එකතු කිරීම, ඔහුගේ ඇඟිලි සලකුණ ලබා ගැනීම, ගෙවීම් සටහන් කිරීම සහ වාර්තා කියවීම. සෑම තිරයක්ම චිත්‍රයෙන් දක්වා ඇත.
තාක්ෂණික දැනුමක් අවශ්‍ය නොවේ. අලුත්වැඩියා සහ රැහැන් සම්බන්ධතා සඳහා වෙනම *Hardware Handover* ලේඛනය බලන්න.

WHY THE BUTTON NAMES STAY IN ENGLISH • බොත්තම් නම් ඉංග්‍රීසියෙන් තබා ඇත්තේ ඇයි

The screens themselves are in English. So in the Sinhala instructions, every button and field name is left exactly as it appears on screen — for example **Create Member**. Translating them would leave you looking for a word that is not there.
තිර ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඇත. එබැවින් සිංහල උපදෙස් තුළ සෑම බොත්තමක සහ කොටුවක නමක්ම තිරයේ පෙනෙන ආකාරයටම ඉංග්‍රීසියෙන් තබා ඇත — උදාහරණයක් ලෙස **Create Member**. ඒවා පරිවර්තනය කළහොත්, තිරයේ නැති වචනයක් ඔබ සොයනු ඇත.

TERMINAL GYM-001 • Main Entrance	REVISION Rev A — 10 Sep 2026	LANGUAGES English • සිංහල
-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------

01	The two parts of the system	පද්ධතියේ කොටස් දෙක
02	The door terminal — screen tour	දොර උපකරණය — තිර හඳුනාගැනීම
03	Connecting the terminal to Wi-Fi	උපකරණය Wi-Fi ට සම්බන්ධ කිරීම
04	How a member signs in at the door	සාමාජිකයෙකු දොරෙන් ඇතුළු වන ආකාරය
05	The Admin menu on the terminal	උපකරණයේ Admin මෙනුව
06	Signing in to the web application	වෙබ් අඩවියට පිවිසීම
07	The dashboard, explained	Dashboard පැහැදිලි කිරීම
08	Adding a new member	නව සාමාජිකයෙකු එකතු කිරීම
09	Enrolling a fingerprint	ඇඟිලි සලකුණ ලියාපදිංචි කිරීම
10	Recording a payment	ගෙවීමක් සටහන් කිරීම
11	Members, attendance and reports	සාමාජිකයන්, පැමිණීම සහ වාර්තා
12	Workout plans, meals and broadcasts	ව්‍යායාම, ආහාර සහ දැනුම්දීම්
13	Devices and gym settings	උපකරණ සහ සැකසුම්
14	The member's own mobile app	සාමාජිකයාගේ ජංගම යෙදුම
15	Everyday problems and answers	දෛනික ගැටලු සහ පිළිතුරු

Icons used in this guide

මෙම මාර්ගෝපදේශයේ භාවිත සලකුණු

GREEN — A HELPFUL TIP

කොළ පාට — ප්‍රයෝජනවත් උපදෙසක්

AMBER — TAKE CARE HERE

නැඹිලි පාට — මෙතැනදී පරෙස්සම් වන්න

RED — THIS CANNOT BE UNDONE

රතු පාට — මෙය නැවත හරවා ගත නොහැක

A black label like **Create Member** is a button or a field you will see on the screen, written exactly as it appears.

Create Member වැනි කළු ලේබලයක් යනු තිරයේ ඔබට පෙනෙන බොත්තමක් හෝ කොටුවකි. එය තිරයේ ඇති ආකාරයටම ලියා ඇත.

There are two things to learn, and they do different jobs. They never talk to each other directly — both talk to the same server over the internet. That is why the door keeps working even when someone is editing members on a laptop, and why a change made on the laptop reaches the door within a few seconds.

ඉගෙන ගත යුතු දේවල් දෙකක් ඇත. ඒවා කරන්නේ වෙනස් වැඩ දෙකකි. ඒවා එකිනෙකට කෙලින්ම කතා නොකරයි — දෙකම අන්තර්ජාලය හරහා එකම සේවාදායකයට (server) කතා කරයි. යමෙකු ලැප්ටොප් එකෙන් සාමාජිකයන් සංස්කරණය කරන විටත් දොර ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඒ නිසාය. ලැප්ටොප් එකේ කරන වෙනසක් තත්පර කිහිපයකින් දොරට ලැබෙන්නේද ඒ නිසාය.

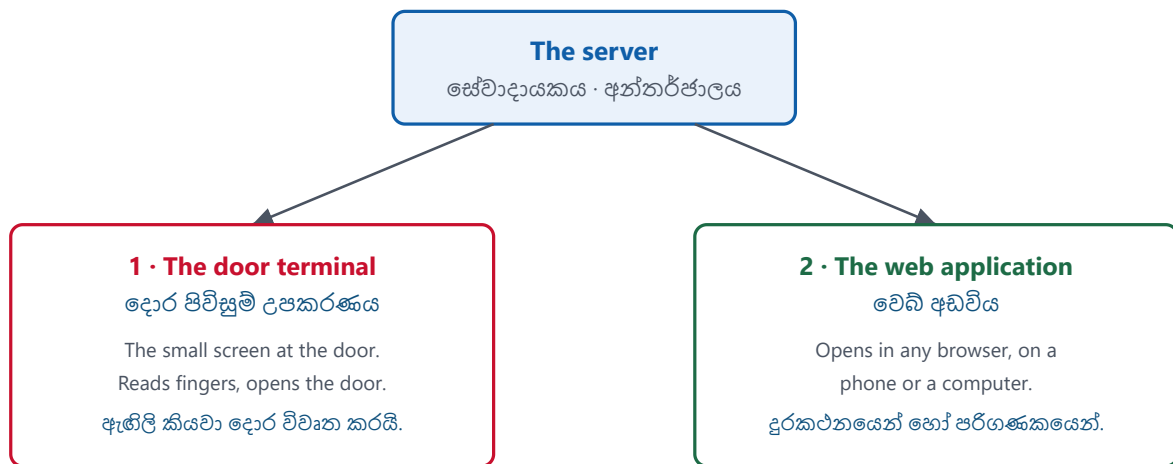


Figure 1 — The terminal and the web application are separate. Both use the same server.

රූප සටහන 1 — උපකරණය සහ වෙබ් අඩවිය වෙන් වෙන් වේ. දෙකම එකම සේවාදායකය භාවිත කරයි.

WHO DOES WHAT / කවුරු මොනවා කරයිද

TASK	WHERE YOU DO IT	NOTES
Add a new member නව සාමාජිකයෙක් එකතු කිරීම	Web application වෙබ් අඩවිය	A new member needs a name, phone and plan — that is a form, not a small screen. නමක්, දුරකථන අංකයක් අවශ්‍ය නිසා මෙය කුඩා තිරයකින් කළ නොහැක.
Capture the fingerprint ඇඟිලි සලකුණ ලබා ගැනීම	Both දෙකම	Started from the web application, but the finger is pressed at the terminal. වෙබ් අඩවියෙන් ආරම්භ කරයි, නමුත් ඇඟිල්ල තබන්නේ උපකරණයේය.
Record a payment ගෙවීමක් සටහන් කිරීම	Web application වෙබ් අඩවිය	Payment is what activates a membership. සාමාජිකත්වය සක්‍රීය කරන්නේ ගෙවීමයි.
Sign in to the gym ව්‍යායාම ශාලාවට ඇතුළු වීම	Terminal උපකරණය	The member just places a finger. No button needed. සාමාජිකයා ඇඟිල්ල තැබීම පමණි. බොත්තමක් අවශ්‍ය නැත.
See who came today අද පැමිණියේ කවුරුදැයි බැලීම	Web application වෙබ් අඩවිය	Attendance page. Attendance පිටුව.
Change the Wi-Fi Wi-Fi වෙනස් කිරීම	Both දෙකම	From the terminal itself, or from the Devices page (super admin). උපකරණයෙන්ම, නැතහොත් Devices පිටුවෙන්.

This is the home screen. It is what the terminal shows all day. A member does not need to press anything — the sensor is always watching.

මෙය මුල් තිරයයි (home screen). දවස පුරාම උපකරණය පෙන්වන්නේ මෙයයි. සාමාජිකයෙකුට කිසිවක් ඔබන්න අවශ්‍ය නැත — සංවේදකය (sensor) සැමවිටම බලා සිටී.

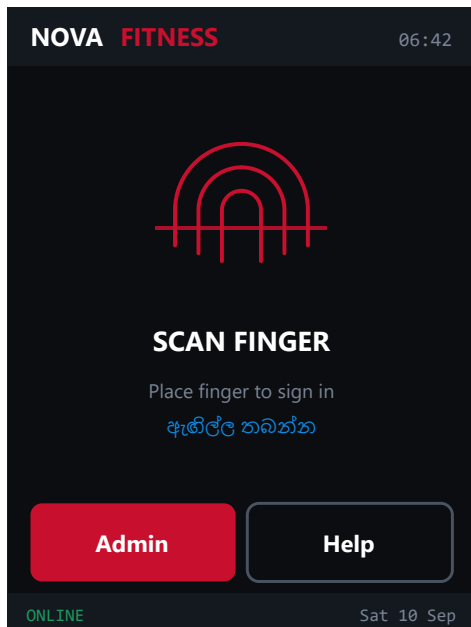


Figure 2 — The home screen.

රූප සටහන 2 — මුල් තිරය.

ON SCREEN	WHAT IT MEANS
SCAN FINGER	The terminal is ready and waiting. උපකරණය සූදානම්ව බලා සිටී.
The clock ඔරලෝසුව	Set from the server. Blank until the first connection. සේවාදායකයෙන් සකසයි. පළමු සම්බන්ධතාවය තෙක් හිස්ය.
Admin	Staff menu. Enrollment lives here so a member cannot start it by accident. කාර්ය මණ්ඩල මෙනුව. සාමාජිකයෙකුට වැරදීමකින් ලියාපදිංචිය ආරම්භ කළ නොහැකි වන පරිදි එය මෙහි ඇත.
Help	Short instructions for a member who is stuck. අපහසුතාවයට පත් සාමාජිකයෙකුට කෙටි උපදෙස්.
ONLINE	Connected to the server. Everything is normal. සේවාදායකයට සම්බන්ධයි. සියල්ල සාමාන්‍යයි.
OFFLINE Q3	No internet. The door still works from its saved list. Q3 means 3 sign-ins are waiting to be sent. අන්තර්ජාලය නැත. සුරකින ලද ලැයිස්තුවෙන් දොර තවමත් ක්‍රියා කරයි. Q3 යනු යැවීමට රැඳී ඇති පිවිසුම් 3ක් ඇති බවයි.

OFFLINE IS NOT A FAULT

If the internet drops, the door keeps admitting members from a list it saved earlier, and remembers every sign-in. When the connection returns, everything is sent up automatically and nothing is counted twice. You do not need to do anything.


අන්තර්ජාලය නැති වුවහොත්, කලින් සුරකින ලද ලැයිස්තුවකින් දොර සාමාජිකයන්ට ඉඩ දෙයි, සහ සෑම පිවිසුමක්ම මතක තබා ගනී. සම්බන්ධතාවය නැවත ලැබුණු විට සියල්ල ස්වයංක්‍රීයව යවනු ලැබේ, කිසිවක් දෙවරක් ගණන් නොගනී. ඔබට කිසිවක් කිරීමට අවශ්‍ය නැත.

You need this when the gym gets a new router, when the Wi-Fi password changes, or the first time the terminal is installed.
You only need a phone. No laptop and no technician.

නව රවුටරයක් (router) ලැබුණු විට, Wi-Fi මුරපදය වෙනස් වූ විට, හෝ උපකරණය මුලින්ම සවි කරන විට ඔබට මෙය අවශ්‍ය වේ. **ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ දුරකථනයක් පමණි.** ලැප්ටොප් එකක් හෝ තාක්ෂණ ශිල්පියෙකු අවශ්‍ය නැත.

The idea is simple: the terminal cannot be told a Wi-Fi password over Wi-Fi it does not have yet. So it makes its own small network for a few minutes, you join that from your phone, and you type the password into a page it serves.

අදහස සරලයි: නවම නොමැති Wi-Fi එකක් හරහා උපකරණයට Wi-Fi මුරපදය කිව නොහැක. එබැවින් එය මිනිත්තු කිහිපයකට තමන්ගේම කුඩා ජාලයක් සාදයි, ඔබ එයට දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ වී, එය පෙන්වන පිටුවක මුරපදය ටයිප් කරයි.

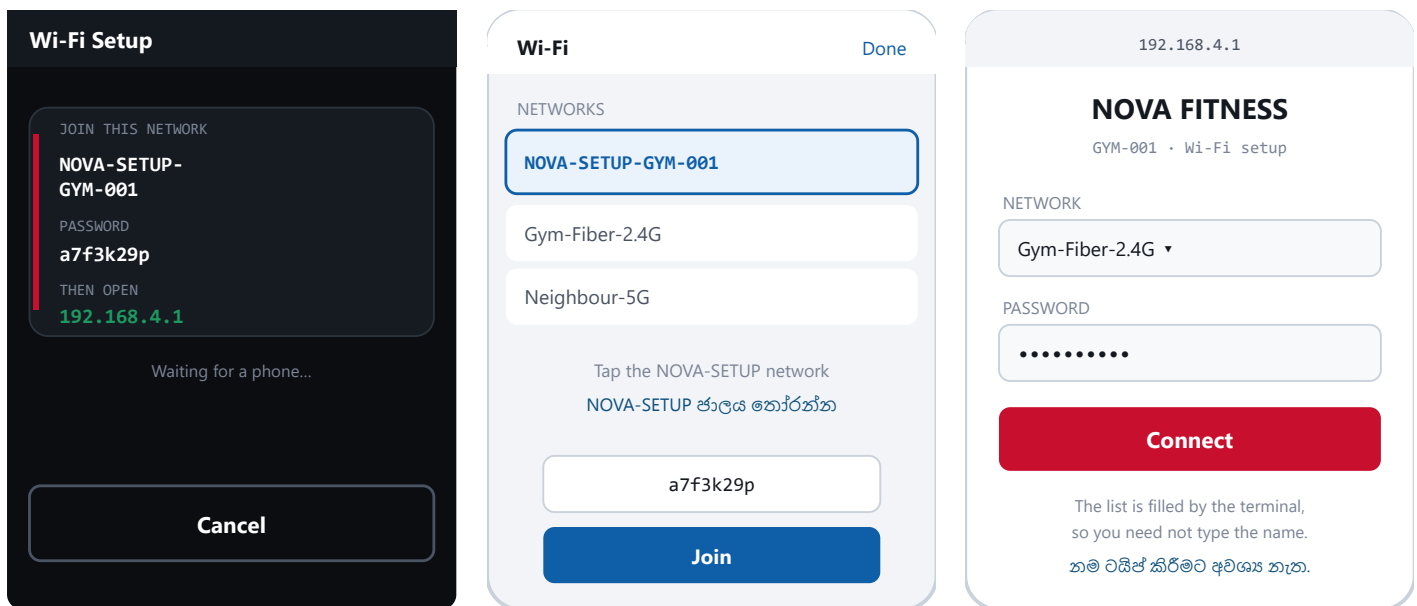

A · The terminal shows the name, password and address.

A · උපකරණය නම, මුරපදය සහ ලිපිනය පෙන්වයි.

B · On the phone, join that network.

B · දුරකථනයෙන් එම ජාලයට සම්බන්ධ වන්න.

C · Choose the gym's network and type its password.

C · ශාලාවේ ජාලය තෝරා මුරපදය ටයිප් කරන්න.

Step by step

පියවරෙන් පියවර

- On the terminal, press **Admin**, then **Device Health**, then **Wi-Fi**.
උපකරණයේ **Admin** ඔබන්න, පසුව **Device Health**, පසුව **Wi-Fi** ඔබන්න.
- The screen changes to the setup screen (picture A). It shows a network name starting with **NOVA-SETUP-**, a password, and the address **192.168.4.1**. Leave the terminal on this screen.
නිරය සැකසුම් තිරයට වෙනස් වේ (රූපය A). එහි **NOVA-SETUP-** යනුවෙන් ආරම්භ වන ජාල නාමයක්, මුරපදයක් සහ **192.168.4.1** ලිපිනය පෙන්වයි. උපකරණය මෙම තිරයේම තබන්න.
- On your phone, open **Settings** → **Wi-Fi**. Find the **NOVA-SETUP-** network and join it, using the password shown on the terminal (picture B).
ඔබේ දුරකථනයේ **Settings** → **Wi-Fi** විවෘත කරන්න. **NOVA-SETUP-** ජාලය සොයාගෙන, උපකරණයේ පෙන්වන මුරපදය භාවිතයෙන් එයට සම්බන්ධ වන්න (රූපය B).

- 4 Open your phone's browser and go to `192.168.4.1`. Type the address yourself — no popup will appear. දුරකථනයේ බ්‍රව්සරය විවෘත කර `192.168.4.1` වෙත යන්න. ලිපිනය ඔබම ටයිප් කරන්න — කිසිදු popup එකක් නොපෙනේ.
- 5 A form appears (picture C). Choose the gym's Wi-Fi from the list — the terminal has already scanned, so you do not have to type the name. Enter the Wi-Fi password and press **Connect**. පෝරමයක් පෙන්වේ (රූපය C). ලැයිස්තුවෙන් ශාලාවේ Wi-Fi තෝරන්න — උපකරණය දැනටමත් සොයා ඇති නිසා නම ටයිප් කිරීමට අවශ්‍ය නැත. Wi-Fi මුරපදය ඇතුළත් කර **Connect** ඔබන්න.
- 6 The terminal tries the password immediately, while you are standing there. If it works, the page says **Connected** and the footer on the terminal returns to **ONLINE**. If the password was wrong, the form tells you at once — try again. ඔබ එතැන සිටියදීම උපකරණය මුරපදය වහාම පරීක්ෂා කරයි. එය සාර්ථක නම්, පිටුවේ **Connected** යනුවෙන් පෙන්වයි, උපකරණයේ පහළ කොටස නැවත **ONLINE** බවට පත් වේ. මුරපදය වැරදි නම්, පෝරමය වහාම ඔබට කියයි — නැවත උත්සාහ කරන්න.

GOOD TO KNOW

The terminal remembers up to four networks. If the gym goes back to an old router, it will reconnect on its own — you do not have to set it up again.

උපකරණය ජාල හතරක් දක්වා මතක තබා ගනී. ශාලාව නැවත පැරණි රවුටරයට යන්නේ නම්, එය තනිවම සම්බන්ධ වේ — ඔබට නැවත සකස් කිරීමට අවශ්‍ය නැත.

THE SETUP NETWORK CLOSES AFTER 5 MINUTES

This is deliberate — a door left advertising a setup network is one that a stranger could point at their own router. If it closes before you finish, just press **Wi-Fi** again and start over. Nothing is damaged.

මෙය භිතමනාම කර ඇත — සැකසුම් ජාලයක් විවෘතව තැබූ දොරක් නාදුන්න අයෙකුට තම රවුටරයට හරවා ගත හැක. ඔබ අවසන් කිරීමට පෙර එය වැසුණහොත්, නැවත **Wi-Fi** ඔබා නැවත ආරම්භ කරන්න. කිසිවක් හානි නොවේ.

THERE IS A SECOND WAY, WITHOUT WALKING TO THE DOOR

A super admin can also scan and switch networks from the web application, under **Devices**. See section 13.

super admin කෙනෙකුට වෙබ් අඩවියේ **Devices** යටතේ ජාල සොයා මාරු කළ හැක. 13 වන කොටස බලන්න.


04 How a member signs in at the door

සාමාජිකයෙකු දොරෙන් ඇතුළු වන ආකාරය


This is the part members do themselves, many times a day. It should take two seconds.

මෙය සාමාජිකයන් දිනකට කිහිප වතාවක් තනිවම කරන කොටසයි. එයට තත්පර දෙකක් ගත විය යුතුය.

- 1 Place the finger flat on the sensor. Do not press hard, and do not use only the tip — the middle pad of the finger reads best.
ඇඟිල්ල සංවේදකය මත පැතලිව තබන්න. තදින් ඔබන්න එපා, ඉතා අගින් තබන්නත් එපා — ඇඟිල්ලේ මැද කොටස හොඳින්ම කියවේ.
- 2 The screen shows **READING** for a moment.
තිරයේ මොහොතකට **READING** යනුවෙන් පෙන්වයි.
- 3 A green **Welcome** screen with the member's name appears, the terminal beeps once, and the door releases for about two seconds. Push the door and walk through.
සාමාජිකයාගේ නම සමඟ කොළ පැහැති **Welcome** තිරයක් පෙනේ, උපකරණය එක් වරක් හඬ නඟයි, දොර තත්පර දෙකක් පමණ විවෘත වේ. දොර තල්ලු කර ඇතුළු වන්න.

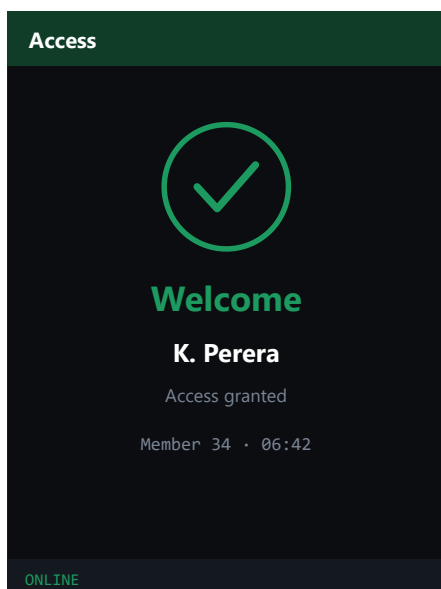

Accepted.
පිළිගන්නා.

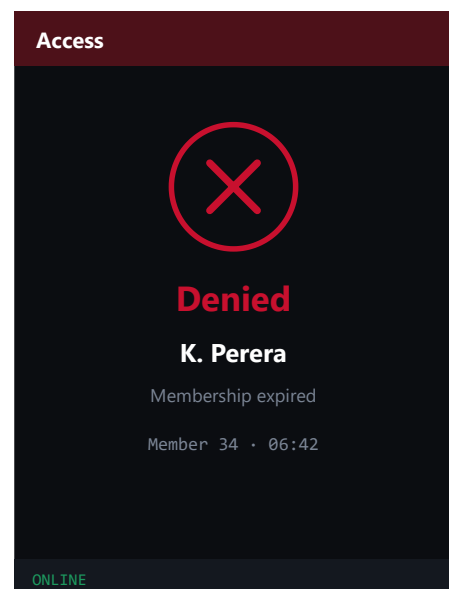

Refused — the reason is always on screen.
ප්‍රතික්ෂේප විය — හේතුව සැමවිටම තිරයේ ඇත.

WHAT A RED SCREEN MEANS / රතු තිරයක අර්ථය

MESSAGE	WHAT TO DO
Membership expired	The member has not paid for the current period. Record the monthly payment in the web application and they can walk straight back in — no re-enrollment needed. වත්මන් කාලය සඳහා ගෙවා නැත. වෙබ් අඩවියේ මාසික ගෙවීම සටහන් කරන්න, ඉන්පසු ඔවුන්ට වහාම ඇතුළු විය හැක — නැවත ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය නැත.
Not registered	This finger is not enrolled. Either the member is new, or their fingerprint was removed. Enroll it — section 9. මෙම ඇඟිල්ල ලියාපදිංචි කර නැත. සාමාජිකයා අලුත් විය හැක, නැතහොත් ඇඟිලි සලකුණ ඉවත් කර ඇත. 9 වන කොටස බලන්න.

MESSAGE	WHAT TO DO
Suspended	Staff have put a deliberate hold on this member. A payment will <i>not</i> lift it — a staff member must remove the suspension in the web application. කාර්ය මණ්ඩලය හිතාමතාම මෙම සාමාජිකයා නවතා ඇත. ගෙවීමකින් මෙය ඉවත් නොවේ — කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු වෙබ් අඩවියෙන් එය ඉවත් කළ යුතුය.
Nothing happens at all කිසිවක් සිදු නොවේ	Wipe the sensor with a dry cloth and try again. A dirty or wet sensor is the most common cause by far. වියළි රෙද්දකින් සංවේදකය පිස දමා නැවත උත්සාහ කරන්න. අපිරිසිදු හෝ තෙත් සංවේදකයක් බහුලම හේතුවයි.

SCANNING TWICE DOES NOT COUNT TWICE

If a member scans again a moment later, it is ignored rather than recorded as a second visit. The gap can be changed in

Gym Settings.

සාමාජිකයෙකු මොහොතකට පසු නැවත ස්කෑන් කළහොත්, එය දෙවන පැමිණීමක් ලෙස සටහන් නොවේ. මෙම කාල පරාසය **Gym Settings** තුළ වෙනස් කළ හැක.

Press **Admin** on the home screen. Four buttons appear.

මුල් තිරයේ **Admin** ඔබන්න. බොත්තම් හතරක් පෙනේ.

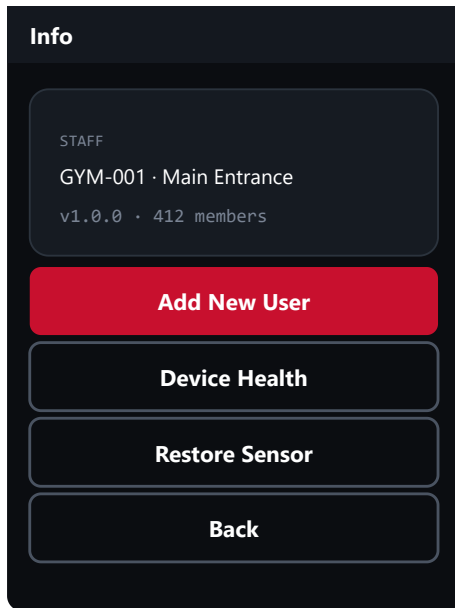


Figure 3 — The Admin menu.
රූප සටහන 3 — Admin මෙනුව.

BUTTON	WHAT IT DOES
Add New User	Picks up an enrollment that a staff member already started in the web application, without waiting for the terminal to notice it by itself. වෙබ් අඩවියේ දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති ලියාපදිංචියක් වහාම ලබා ගනී.
Device Health	Checks everything now — sensor, storage, network, server — and shows ALL CHECKS PASS or a red row for each fault. සංවේදකය, ආවයනය, ජාලය, සේවාදායකය දැන් පරීක්ෂා කරයි.
Restore Sensor	Rewrites the fingerprints from the server onto the sensor. Only use it if asked to. සේවාදායකයෙන් ඇඟිලි සලකුණු නැවත ලියයි. උපදෙස් ලැබුණහොත් පමණක් භාවිත කරන්න.
Back	Returns to the home screen. මුල් තිරයට ආපසු යයි.

Reading the Device Health screen

Device Health තිරය කියවීම

This is the first screen to open when something seems wrong. It runs the checks live, so what you see is true right now, not a stored result. A green banner means the terminal is healthy. A red banner counts the faults, and each failing line is red with the reason on it.

යමක් වැරදි යැයි හැඟුණු විට විවෘත කළ යුතු පළමු තිරය මෙයයි. පරීක්ෂණ එවෙලේම ක්‍රියාත්මක වන නිසා, ඔබට පෙනෙන දේ දැන් සත්‍ය වේ. කොළ පැහැති පටියක් යනු උපකරණය හොඳින් ඇති බවයි. රතු පටියක් දෝෂ ගණන පෙන්වයි, අසාර්ථක සෑම පේළියක්ම හේතුව සමඟ රතු පැහැයෙන් පෙනේ.

Three buttons sit at the bottom: **Re-check** runs everything again, **Wi-Fi** opens the setup screen from section 3, and **Back** returns.

පහළින් බොත්තම් තුනක් ඇත: **Re-check** සියල්ල නැවත පරීක්ෂා කරයි, **Wi-Fi** 3 වන කොටසේ සැකසුම් තිරය විවෘත කරයි, **Back** ආපසු යයි.

WATCH THE FREE FINGERPRINT SLOTS

The health screen shows how many fingerprint slots are used and how many are free, and turns amber when the sensor is nearly full. If you see that warning, tell the system administrator before the next member signs up.

සංවේදකයේ භාවිත කර ඇති සහ ඉතිරි ඇඟිලි සලකුණු ඉඩ ප්‍රමාණය මෙම තිරයේ පෙන්වයි. සංවේදකය පිරෙන්නට ආසන්න විට එය නැඹිලි පැහැ වේ. එම අනතුරු ඇඟවීම දුටුවහොත්, ඊළඟ සාමාජිකයා ලියාපදිංචි වීමට පෙර පද්ධති පරිපාලකට දන්වන්න.

Open the gym's web address in any browser, on a phone or a computer. There are two ways to sign in, depending on who you are.

දුරකථනයකින් හෝ පරිගණකයකින් ඔබගේ බ්‍රව්සරයක ශාලාවේ වෙබ් ලිපිනය විවෘත කරන්න. ඔබ කවුරුන්ද යන්න අනුව පිවිසීමට ක්‍රම දෙකක් ඇත.

Staff and members — the magic link

කාර්ය මණ්ඩලය සහ සාමාජිකයන් — magic link

There is no password to remember or lose. You receive a link by email and it signs you in.

මතක තබා ගැනීමට හෝ නැති වීමට මුරපදයක් නැත. ඔබට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් සබැඳියක් ලැබෙන අතර එය ඔබව පිවිසුම් කරයි.

- 1 Type your email address in the **Email** box.

Email කොටුවේ ඔබේ විද්‍යුත් තැපෑලේ ලිපිනය ටයිප් කරන්න.

- 2 Press **Send Magic Link**. The page says **Check your email**.

Send Magic Link ඔබන්න. පිටුවේ **Check your email** යනුවෙන් පෙන්වයි.

- 3 Open the email and tap the link. You are signed in. If it is not there within a minute, check the spam folder.

විද්‍යුත් තැපෑල විවෘත කර සබැඳිය ඔබන්න. ඔබ පිවිසි ඇත. මිනිත්තුවක් ඇතුළත එය නොලැබුණේ නම්, spam ෆෝල්ඩරය බලන්න.

The super admin — username and password

super admin — පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය

The owner's account signs in with a username instead. Use the **Super Admin sign in** link under the form, then enter the

Username and **Password**.

හිමිකරුගේ ගිණුම පරිශීලක නාමයකින් පිවිසේ. පෝරමය යටතේ ඇති **Super Admin sign in** සබැඳිය භාවිත කර,

Username සහ **Password** ඇතුළත් කරන්න.

NEVER SHARE THE SUPER ADMIN PASSWORD

The super admin can delete members, void payments, manage other administrators and read the audit log. Ordinary staff should have their own admin account with a magic link, never the owner's password.

super admin හට සාමාජිකයන් මකා දැමීමට, ගෙවීම් අවලංගු කිරීමට, අනෙක් පරිපාලකයන් කළමනාකරණය කිරීමට සහ විගණන ලොගය කියවීමට හැකිය. සාමාන්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට magic link සහිත තමන්ගේම admin ගිණුමක් තිබිය යුතුය, කිසි විටෙකත් හිමිකරුගේ මුරපදය නොවේ.

THE THREE KINDS OF ACCOUNT / ගිණුම් වර්ග තුන

ROLE	CAN DO	CANNOT DO
Member සාමාජිකයා	See their own attendance, workout, meals and payment history. තමන්ගේ පැමිණීම, ව්‍යායාම, ආහාර සහ ගෙවීම් ඉතිහාසය බැලීම.	See anything about any other member. වෙනත් සාමාජිකයෙකු ගැන කිසිවක් බැලීම.
Admin පරිපාලක	Everything in daily running — members, fingerprints, payments, attendance, plans.	Delete a member, void a payment, manage administrators, read the audit log.

ROLE	CAN DO	CANNOT DO
	දෛනික කටයුතු සියල්ල — සාමාජිකයන්, ඇඟිලි සලකුණු, ගෙවීම්, පැමිණීම, සැලසුම්.	සාමාජිකයෙකු මැකීම, ගෙවීමක් අවලංගු කිරීම, පරිපාලකයන් කළමනාකරණය, විගණන ලොගය.
Super admin ප්‍රධාන පරිපාලක	Everything. සියල්ල.	—

On a computer the menu is a list down the left side. On a phone it becomes five buttons along the bottom, with the rest behind **More**. Everything is in both places — only the shape changes.

පරිගණකයක මෙනුව වම් පැත්තේ ලැයිස්තුවකි. දුරකථනයක එය පහළින් බොත්තම් පහක් බවට පත් වන අතර, ඉතිරිය **More** යටතේ ඇත. සියල්ල තැන් දෙකේම ඇත — වෙනස් වන්නේ හැඩය පමණි.



Figure 4 — The same dashboard on a computer and on a phone.

රූප සටහන 4 — එකම dashboard පරිගණකයක සහ දුරකථනයක.

THE MENU / මෙනුව

MENU ITEM	WHAT IS ON THAT PAGE
Dashboard	The summary: how many members, how many came in today, how many payments are due, and recent activity. සාරාංශය: සාමාජිකයන් ගණන, අද පැමිණි ගණන, ගෙවීමට ඇති ගණන සහ මෑත ක්‍රියාකාරකම්.
Members	Every member. Search, open a profile, add a new one. සියලුම සාමාජිකයන්. සොයන්න, පැතිකඩක් විවෘත කරන්න, අලුත් අයෙකු එකතු කරන්න.
Pay	The fastest way to take money at the counter — search a member, record the payment, done. කවුන්ටරයේදී මුදල් ගැනීමට වේගවත්ම ක්‍රමය.
Attendance	Who came in and when. Filter by date and export. කවුරු කවදා ආවාද. දිනය අනුව පෙරන්න සහ export කරන්න.
Payments	Every payment recorded, with filters. සටහන් කළ සෑම ගෙවීමක්ම.
Financial Reports	Monthly income, a chart, and a printable summary. මාසික ආදායම, ප්‍රස්තාරයක් සහ මුද්‍රණය කළ හැකි සාරාංශයක්.
Workout Plans	Build plans once, assign them to members.
Meal Plans	සැලසුම් එක් වරක් සාදා සාමාජිකයන්ට ලබා දෙන්න.

MENU ITEM	WHAT IS ON THAT PAGE
Broadcasts	A message shown to every member in their app. සෑම සාමාජිකයෙකුටම ඔවුන්ගේ යෙදුමේ පෙන්වන පණිවිඩයක්.
Devices	The door terminals: online or offline, and their Wi-Fi. දොර උපකරණ: online හෝ offline, සහ ඒවායේ Wi-Fi.
Administrators Audit Logs	Super admin only. Staff accounts, and a record of every sensitive change. super admin සඳහා පමණි.
Gym Settings	Gym name, contact details, fees and the scan cooldown. ශාලාවේ නම, විස්තර, ගාස්තු සහ scan cooldown.

This is the most important task in the guide, and the app walks you through it in three steps in the order reception actually works: write down who they are, take their fingerprint while they are standing there, then take the money.

මෙය මාර්ගෝපදේශයේ වැදගත්ම කාර්යයයි. පිළිගැනීමේ කවුන්ටරයේ සැබවින්ම සිදුවන අනුපිළිවෙලට යෙදුම ඔබව පියවර තුනකින් ගෙන යයි: ඔවුන් කවුරුන්ද යන්න ලියන්න, ඔවුන් එතැන සිටියදීම ඇඟිලි සලකුණ ගන්න, ඉන්පසු මුදල් ගන්න.

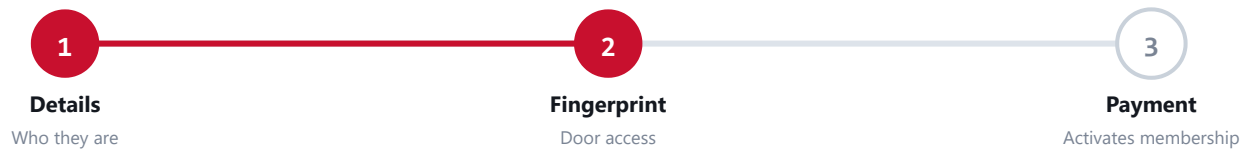


Figure 5 — The three steps, shown at the top of the screen as you go.

රූප සටහන 5 — පියවර තුන, ඔබ ඉදිරියට යන විට තිරයේ ඉහළින් පෙන්වයි.

Step 1 — Details

පියවර 1 — විස්තර

- Go to **Members** and press **Add Member**.
Members වෙත ගොස් **Add Member** ඔබන්න.
- Fill in **Full Name** and **Mobile Number**. These two are the only ones required — you can finish at the counter with the member standing there and add the rest later.
Full Name සහ **Mobile Number** පුරවන්න. අවශ්‍ය වන්නේ මේ දෙක පමණි — සාමාජිකයා එතැන සිටියදීම කවුන්ටරයේදී අවසන් කර, ඉතිරිය පසුව එකතු කළ හැක.
- Anything else goes under **Optional details** — email, date of birth, gender, address, and the membership number. **Leave the membership number blank** and the next free number is given automatically.
අනෙක් සියල්ල **Optional details** යටතේ ඇත — email, උපන් දිනය, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, ලිපිනය සහ සාමාජික අංකය. **සාමාජික අංකය හිස්ව තබන්න**, ඊළඟ නිදහස් අංකය ස්වයංක්‍රීයව ලැබේ.
- Press **Create Member**. The member now exists and the app moves to step 2.
Create Member ඔබන්න. සාමාජිකයා දැන් නිර්මාණය වී ඇත, යෙදුම 2 වන පියවරට යයි.

AFTER STEP 1 THE MEMBER ALREADY EXISTS

Leaving the wizard now is not a cancel — the member has been saved. That is on purpose, so an offline terminal or a member who pays tomorrow does not cost you the whole signup. Anything you skip stays on the member's page as an outstanding action.

දැන් පිටව යාම අවලංගු කිරීමක් නොවේ — සාමාජිකයා සුරකිනු ලැබ ඇත. මෙය හිතාමතාම කර ඇත, එවිට offline උපකරණයක් හෝ හෙට ගෙවන සාමාජිකයෙකු නිසා මුළු ලියාපදිංචියම නැති නොවේ. ඔබ මග හරින ඕනෑම දෙයක් සාමාජිකයාගේ පිටුවේ ඉතිරි කාර්යයක් ලෙස පවතී.

Step 2 — Fingerprint

පියවර 2 — ඇඟිලි සලකුණ

This is described in full in section 9. The short version: choose the device, press **Start Enrollment**, and send the member to the terminal.

මෙය 9 වන කොටසේ සම්පූර්ණයෙන් විස්තර කර ඇත. කෙටියෙන්: උපකරණය තෝරන්න, **Start Enrollment** ඔබන්න, සාමාජිකයා උපකරණය වෙත යවන්න.

Step 3 — Payment
පියවර 3 — ගෙවීම

Take the registration fee or the first month. Recording it activates the membership straight away. This is described in section 10.

ලියාපදිංචි ගාස්තුව හෝ පළමු මාසය ලබා ගන්න. එය සටහන් කිරීමෙන් සාමාජිකත්වය වහාම සක්‍රීය වේ. මෙය 10 වන කොටසේ විස්තර කර ඇත.

A NEW MEMBER STARTS AS INACTIVE

Until a registration or monthly payment is recorded, the member's status is **Inactive** and the door will refuse them. That is not a bug — payment is what opens the door.

ලියාපදිංචි හෝ මාසික ගෙවීමක් සටහන් කරන තුරු, සාමාජිකයාගේ තත්ත්වය **Inactive** වන අතර දොර ඔවුන් ප්‍රතික්ෂේප කරයි. මෙය දෝෂයක් නොවේ — දොර විවෘත කරන්නේ ගෙවීමයි.

STEPS 2 AND 3 CAN BE SKIPPED

If the terminal is busy or the member will pay later, skip them. Open the member from **Members** at any time and finish from there.

උපකරණය කාර්යබහුල නම් හෝ සාමාජිකයා පසුව ගෙවන්නේ නම්, ඒවා මඟ හරින්න. ඕනෑම වේලාවක **Members** වෙතින් සාමාජිකයා විවෘත කර එතැනින් අවසන් කරන්න.

Enrollment always starts in the web application and finishes at the terminal. The member must be standing at the door while you do this.

ලියාපදිංචිය සැමවිටම වෙබ් අඩවියෙන් ආරම්භ වී උපකරණයේදී අවසන් වේ. ඔබ මෙය කරන විට සාමාජිකයා දොර ලඟ සිටිය යුතුය.

- 1 Open the member: **Members** → search → tap their name. (If you are adding a new member you are already here, at step 2.)
සාමාජිකයා විවෘත කරන්න: **Members** → සොයන්න → නම ඔබන්න. (නව සාමාජිකයෙකු එකතු කරන්නේ නම් ඔබ දැනටමත් මෙහි, 2 වන පියවරේ සිටී.)
- 2 Press **Enroll Fingerprint**.
Enroll Fingerprint ඔබන්න.
- 3 Choose the door in the **Device** box. If the gym has one door there is only one choice. A device marked **(offline)** cannot be used right now.
Device කොටුවෙන් දොර තෝරන්න. ශාලාවේ එක් දොරක් නම් තේරීම එකකි. **(offline)** ලෙස සලකුණු කර ඇති උපකරණයක් දැන් භාවිත කළ නොහැක.
- 4 Press **Start Enrollment**. Within a few seconds the terminal switches to its enrollment screen by itself. Staff standing at the door can press **Admin** → **Add New User** to bring it up immediately instead of waiting.
Start Enrollment ඔබන්න. තත්පර කිහිපයකින් උපකරණය තනිවම ලියාපදිංචි තිරයට මාරු වේ. දොර ලඟ සිටින කාර්ය මණ්ඩලයට රැඳී සිටීම වෙනුවට **Admin** → **Add New User** ඔබා එය වහාම ගෙන ආ හැක.
- 5 Ask the member to place the finger **flat and still** on the sensor. They will be asked for the same finger **twice** — it must be the same finger in the same position both times.
සාමාජිකයාට ඇඟිල්ල සංවේදකය මත **පැනලිව සහ නොසෙල්වී** තබන්නැයි කියන්න. එකම ඇඟිල්ල **දෙවරක්** ඉල්ලනු ලැබේ — දෙවරේම එකම ඇඟිල්ල එකම ස්ථානයේ තිබිය යුතුය.
- 6 Watch the progress bar on your screen. It moves as the terminal reports each step, so you can see it working without pressing anything.
ඔබේ තිරයේ ප්‍රගති තීරුව බලන්න. උපකරණය සෑම පියවරක්ම වාර්තා කරන විට එය ගමන් කරයි, එබැවින් කිසිවක් නොඔබා එය ක්‍රියා කරන බව ඔබට පෙනේ.
- 7 When it finishes, the member's page shows the assigned fingerprint number. Done — they can now open the door, as long as their membership is paid.
අවසන් වූ විට, සාමාජිකයාගේ පිටුවේ ලබා දුන් ඇඟිලි සලකුණු අංකය පෙන්වයි. අවසන් — ඔවුන්ගේ සාමාජිකත්වය ගෙවා ඇත්නම් දැන් දොර විවෘත කළ හැක.

Enrollment in progress

Ask K. Perera to follow the prompts on the device — the finger must be pressed flat and still.



PLACE THE SAME FINGER AGAIN

50%

Step 2 of 4 — press the pad of the finger on the marked spot.

පියවර 4න් 2 — ඇඟිල්ලේ මැද කොටස සලකුණු කළ තැන තබන්න.

Figure 6 — What you watch on your own screen while the member is at the door.
රූප සටහන 6 — සාමාජිකයා දොර ලඟ සිටියදී ඔබේ තිරයේ පෙනෙන දෙය.

If it does not work

එය ක්‍රියා නොකළහොත්

PROBLEM	WHAT TO DO
The bar stops moving හීරුව නතර වේ	The member has probably lifted the finger too early. Press Cancel enrollment and start again. සාමාජිකයා ඇඟිල්ල ඉතා ඉක්මනින් ඉවත් කර ඇති. Cancel enrollment ඔබා නැවත ආරම්භ කරන්න.
The request expired ඉල්ලීම කල් ඉකුත් විය	Enrollment requests do not stay open forever. The expiry time is shown on the panel. Just press Enroll Fingerprint again. ලියාපදිංචි ඉල්ලීම් සදහටම විවෘතව නොපවතී. නැවත Enroll Fingerprint ඔබන්න.
The two scans never match ස්කෑන් දෙක නොගැලපේ	Dry or very worn fingers read poorly. Ask the member to wipe the finger, try a different finger, and make sure they use the same spot both times. වියළි හෝ ඉතා ගෙවුණු ඇඟිලි හොඳින් නොකියවේ. ඇඟිල්ල පිස දමා, වෙනත් ඇඟිල්ලක් උත්සාහ කර, දෙවරේම එකම තැන භාවිත කරන බව සහතික කරන්න.
The device shows (offline) උපකරණය (offline) පෙන්වයි	The terminal has no internet. Enrollment needs it. Fix the Wi-Fi first — section 3. උපකරණයට අන්තර්ජාලය නැත. ලියාපදිංචියට එය අවශ්‍යයි. පළමුව Wi-Fi නිවැරදි කරන්න — 3 වන කොටස.

Removing a fingerprint

ඇඟිලි සලකුණක් ඉවත් කිරීම

Open the member, press **Manage Fingerprint**, then **Remove Fingerprint**. The member and all their attendance history are kept — only door access stops. The template is erased from the sensor on its next sync, which frees the slot for someone else.

සාමාජිකයා විවෘත කර **Manage Fingerprint** ඔබා, **Remove Fingerprint** ඔබන්න. සාමාජිකයා සහ ඔවුන්ගේ සියලු පැමිණීමේ ඉතිහාසය ආරක්ෂා වේ — නතර වන්නේ දොර ප්‍රවේශය පමණි. ඊළඟ සම්මුහුර්තකරණයේදී සංවේදකයෙන් එය මකා දමන අතර, එම ඉඩ වෙනත් අයෙකුට නිදහස් වේ.

AN EXPIRED MEMBERSHIP IS NOT THE SAME AS A REMOVED FINGERPRINT

When a membership expires the door refuses entry, but the fingerprint stays enrolled. The moment the payment is recorded they can walk in again with no re-scanning. **Do not remove a fingerprint just because someone has not paid.**

සාමාජිකත්වය කල් ඉකුත් වූ විට දොර ප්‍රවේශය ප්‍රතික්ෂේප කරයි, නමුත් ඇඟිලි සලකුණ ලියාපදිංචිව පවතී. ගෙවීම සටහන් කළ මොහොතේම නැවත ස්කෑන් කිරීමකින් තොරව ඔවුන්ට ඇතුළු විය හැක. **යමෙකු ගෙවා නැති නිසා පමණක් ඇඟිලි සලකුණ ඉවත් නොකරන්න.**

Payment is what activates and extends a membership, so this is the task that keeps the door working. There are two ways to do it; they save exactly the same thing.

සාමාජිකත්වය සක්‍රීය කර දිගු කරන්නේ ගෙවීමයි, එබැවින් දොර ක්‍රියාත්මකව තබන කාර්යය මෙයයි. මෙය කිරීමට ක්‍රම දෙකක් ඇත; දෙකම සුරකින්නේ එකම දෙයයි.

The fast way — the Pay page

වේගවත් ක්‍රමය — Pay පිටුව

Use this at the counter when someone hands you money.

යමෙකු ඔබට මුදල් දෙන විට කවුන්ටරයේදී මෙය භාවිත කරන්න.

- 1 Open **Pay** from the menu.
මෙනුවෙන් **Pay** විවෘත කරන්න.
- 2 In **Search Member**, type the membership number, the name, or the mobile number. Tap the right person from the results.
Search Member තුළ සාමාජික අංකය, නම හෝ දුරකථන අංකය ටයිප් කරන්න. ප්‍රතිඵලවලින් නිවැරදි පුද්ගලයා තෝරන්න.
- 3 Choose the **Payment Type**. The **Amount** fills in by itself from the fees in **Gym Settings** — change it if this member is paying something different.
Payment Type තෝරන්න. **Gym Settings** හි ගාස්තු අනුව **Amount** තනිවම පිරෙයි — මෙම සාමාජිකයා වෙනස් මුදලක් ගෙවන්නේ නම් එය වෙනස් කරන්න.
- 4 Check the **Payment Date** — it is today by default. Add a note in **Description** if you need to.
Payment Date පරීක්ෂා කරන්න — පෙරනිමියෙන් එය අදයි. අවශ්‍ය නම් **Description** හි සටහනක් එකතු කරන්න.
- 5 Press **Save Payment**. The membership is extended and activated immediately.
Save Payment ඔබන්න. සාමාජිකත්වය වහාම දිගු වී සක්‍රීය වේ.

The other way — from the member's page

අනෙක් ක්‍රමය — සාමාජිකයාගේ පිටුවෙන්

Open the member from **Members** and press **Record Payment**. The form is the same. Use this when you are already looking at someone's profile.

Members වෙතින් සාමාජිකයා විවෘත කර **Record Payment** ඔබන්න. පෝරමය එකමයි. ඔබ දැනටමත් යමෙකුගේ පැතිකඩ බලමින් සිටින විට මෙය භාවිත කරන්න.

How the monthly period is worked out

මාසික කාලය ගණනය කරන ආකාරය

A month means **one calendar month, not 30 days**. A payment on 16 August covers 16 August to 15 September, and the next payment is due on 16 September.

මාසයක් යනු **දින 30ක් නොව, දින දර්ශන මාසයකි**. අගෝස්තු 16 වන දින ගෙවීමක් අගෝස්තු 16 සිට සැප්තැම්බර් 15 දක්වා ආවරණය කරයි, ඊළඟ ගෙවීම සැප්තැම්බර් 16 වන දින නියමිතය.

If a member renews **early**, the new month starts the day after their current one ends — they never lose the days they have already paid for. You do not have to calculate any of this; the system does it when you save the payment.

සාමාජිකයෙකු **කලින්** අලුත් කරන්නේ නම්, නව මාසය ආරම්භ වන්නේ වත්මන් මාසය අවසන් වන දිනට පසු දිනයේය — දැනටමත් ගෙවා ඇති දින කිසිවිටෙක නැති නොවේ. ඔබට මෙය ගණනය කිරීමට අවශ්‍ය නැත; ගෙවීම සුරකින විට පද්ධතිය එය කරයි.

PAYMENT TYPES / ගෙවීම් වර්ග

TYPE	WHEN TO USE IT
Monthly Membership	The normal monthly fee. This extends the period and activates the member. සාමාන්‍ය මාසික ගාස්තුව. මෙය කාලය දිගු කර සාමාජිකයා සක්‍රීය කරයි.
Registration	The one-off joining fee for a new member. නව සාමාජිකයෙකුගේ එක් වරක් සම්බන්ධ වීමේ ගාස්තුව.
Personal Coaching	Coaching fees. You can also record the coach's name and the period it covers. පුහුණු ගාස්තු. පුහුණුකරුගේ නම සහ කාලය ද සටහන් කළ හැක.

A SAVED PAYMENT CANNOT BE EDITED

Once saved, the amount, type, date and member of a payment are locked. This is deliberate: financial records must not be quietly changed. If you make a mistake, a super admin **voids** the payment and you record a correct one. Both the mistake and the correction stay in the record, which is exactly what an auditor expects to see.

සුරැකු පසු, ගෙවීමක මුදල, වර්ගය, දිනය සහ සාමාජිකයා අගුව එමා ඇත. මෙය හිතාමතාම කර ඇත: මූල්‍ය වාර්තා නිහඬව වෙනස් නොවිය යුතුය. වැරද්දක් කළහොත්, super admin කෙනෙකු එම ගෙවීම **void** කර ඔබ නිවැරදි එකක් සටහන් කරයි. වැරද්ද සහ නිවැරදි කිරීම යන දෙකම වාර්තාවේ පවතී, විගණකවරයෙකු බලාපොරොත්තු වන්නේ එයයි.

A PAYMENT WILL NOT LIFT A SUSPENSION

Inactive means "not yet started, or lapsed" — a payment clears that. **Suspended** is a deliberate hold placed by staff, and only a staff member can remove it, with a reason that goes into the record.

Inactive යනු "නවම ආරම්භ නොවූ හෝ කල් ඉකුත් වූ" බවයි — ගෙවීමකින් එය නිරාකරණය වේ. **Suspended** යනු කාර්ය මණ්ඩලය හිතාමතාම තැබූ නැවැත්වීමකි. එය ඉවත් කළ හැක්කේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකුට පමණි, හේතුවක් සමඟ.

Finding a member

සාමාජිකයෙකු සොයා ගැනීම

On the **Members** page, the search box accepts a membership number, a name, or a mobile number — whichever the person in front of you can tell you. Tap a row to open the full profile.

Members පිටුවේ, සෙවුම් කොටුව සාමාජික අංකයක්, නමක් හෝ දුරකථන අංකයක් පිළිගනී — ඔබ ඉදිරියේ සිටින පුද්ගලයාට කිව හැකි ඕනෑම දෙයක්. සම්පූර්ණ පැතිකඩ විවෘත කිරීමට පේළියක් ඔබන්න.

TWO DIFFERENT NUMBERS – DO NOT MIX THEM UP

The **membership number** (for example 34) is the gym's own identifier and the one to use when talking to a member. The **fingerprint number** is just a slot inside the sensor. It is shown on the member's page for staff, but it is never the member's gym ID.

සාමාජික අංකය (උදා: 34) යනු ශාලාවේම හඳුනාගැනීමේ අංකයයි. සාමාජිකයෙකු සමඟ කතා කරන විට භාවිත කළ යුත්තේ එයයි. **ඇඟිලි සලකුණු අංකය** යනු සංවේදකය තුළ ඇති ඉඩක් පමණි. එය කිසිවිටෙක සාමාජිකයාගේ අංකය නොවේ.

What is on a member's page

සාමාජිකයෙකුගේ පිටුවේ ඇති දේ

- Their details, status and current membership period.
ඔවුන්ගේ විස්තර, තත්ත්වය සහ වත්මන් සාමාජික කාලය.
- **Actions** — **Record Payment**, **Enroll Fingerprint**, **Edit Member**, change status.
ගෙවීම් සටහන් කිරීම, ඇඟිලි සලකුණු, විස්තර සංස්කරණය, තත්ත්වය වෙනස් කිරීම.
- **Payment History** — every payment, with its period and status.
සෑම ගෙවීමක්ම, එහි කාලය සහ තත්ත්වය සමඟ.
- **Assigned Plans** — their workout and meal plan, if any.
ඔවුන්ගේ ව්‍යායාම සහ ආහාර සැලසුම්.

Changing a member's status

සාමාජිකයෙකුගේ තත්ත්වය වෙනස් කිරීම

Use **New Status** on the member's page. A **Reason** is required and is written to the audit log, so the gym can always answer "who suspended this member, and why".

සාමාජිකයාගේ පිටුවේ **New Status** භාවිත කරන්න. **Reason** එකක් අවශ්‍ය වන අතර එය විගණන ලොගයට ලියැවේ. එබැවින් "මෙම සාමාජිකයා නැවැත්වූයේ කවුද, ඇයි" යන්නට ශාලාවට සැමවිටම පිළිතුරු දිය හැක.

STATUSES / තත්ත්ව

STATUS	MEANING
Active	Paid and inside their period. The door opens. ගෙවා ඇත, කාලය තුළය. දොර විවෘත වේ.
Inactive	Not yet activated, or the period has lapsed. A payment fixes this. තවම සක්‍රීය නැත, හෝ කාලය අවසන්. ගෙවීමකින් නිරාකරණය වේ.

STATUS	MEANING
Suspended	A deliberate hold. Only staff can lift it. හිතමතාම නැවැත්වීමකි. කාර්ය මණ්ඩලයට පමණක් ඉවත් කළ හැක.

Attendance

පැමිණීම

The **Attendance** page lists who signed in and when. Narrow it down with the date filters, and use **Export** to download the list as a file you can open in Excel.

Attendance පිටුව කවුරු කවදා ඇතුළු වූවාද යන්න පෙන්වයි. දින පෙරහන් මගින් එය සීමා කරන්න, සහ Excel හි විවෘත කළ හැකි ගොනුවක් ලෙස ලැයිස්තුව බාගත කිරීමට **Export** භාවිත කරන්න.

Money

මුදල්

Payments lists every payment with filters. **Financial Reports** is the monthly view: pick a month, see the income chart and the totals, and press **Print** for a clean summary to keep or hand to an accountant.

Payments සෑම ගෙවීමක්ම පෙන්වයි. **Financial Reports** යනු මාසික දසුනයි: මාසයක් තෝරන්න, ආදායම් ප්‍රස්තාරය සහ එකතුව බලන්න, තබා ගැනීමට හෝ ගණකාධිකාරීවරයෙකුට දීමට පිරිසිදු සාරාංශයක් සඳහා **Print** ඔබන්න.

Workout and meal plans

ව්‍යායාම සහ ආහාර සැලසුම්

Build a plan once and give it to as many members as you like. Both work the same way.

සැලසුමක් එක් වරක් සාදා ඔබට කැමති තරම් සාමාජිකයන්ට දෙන්න. දෙකම එකම ආකාරයට ක්‍රියා කරයි.

- 1 Open **Workout Plans** or **Meal Plans** and press **New Plan**.

Workout Plans හෝ **Meal Plans** විවෘත කර **New Plan** ඔබන්න.

- 2 Give the plan a name, then fill in each day from Monday to Sunday. A workout plan holds exercises; a meal plan holds breakfast, lunch, snack and dinner.

සැලසුමට නමක් දී, සඳුදා සිට ඉරිදා දක්වා සෑම දිනක්ම පුරවන්න. ව්‍යායාම සැලසුමක ව්‍යායාම ඇත; ආහාර සැලසුමක උදෑසන ආහාරය, දිවා ආහාරය, කෙටි ආහාරය සහ රාත්‍රී ආහාරය ඇත.

- 3 Save it. Then open a member and assign the plan to them.

එය සුරකින්න. ඉන්පසු සාමාජිකයෙකු විවෘත කර සැලසුම ඔවුන්ට ලබා දෙන්න.

The member then sees that day's workout and meals on the home screen of their own app — no printing, and no message to send.

ඉන්පසු සාමාජිකයාට ඔවුන්ගේම යෙදුමේ මුල් තිරයේ එදිනට අදාළ ව්‍යායාම සහ ආහාර පෙතේ — මුද්‍රණය කිරීමක් හෝ පණිවිඩයක් යැවීමක් අවශ්‍ය නැත.

Broadcasts

දැනුම්දීම්

A broadcast is a short message that appears at the top of every member's app — holiday hours, a closure, a new class.

Open **Broadcasts**, write the message, and publish it. Remove it when it is no longer true.

දැනුම්දීමක් යනු සෑම සාමාජිකයෙකුගේම යෙදුමේ ඉහළින් පෙනෙන කෙටි පණිවිඩයකි — නිවාඩු වේලාවන්, වසා දැමීමක්, නව පන්තියක්. **Broadcasts** විවෘත කර, පණිවිඩය ලියා, ප්‍රකාශයට පත් කරන්න. එය අදාළ නොවන විට ඉවත් කරන්න.

KEEP BROADCASTS SHORT AND CURRENT

A banner that has been there for three months stops being read. Take it down when the news is old.

මාස තුනක් තිස්සේ එතැන ඇති පණිවිඩයක් කියවීම නවතී. පුවත පැරණි වූ විට එය ඉවත් කරන්න.

Devices

උපකරණ

The **Devices** page shows each door terminal and whether it is talking to the server. A terminal reports in every minute; if nothing arrives for three minutes it is shown as offline.

Devices පිටුව සෑම දොර උපකරණයක්ම සහ එය සේවාදායකයට කතා කරන්නේද යන්න පෙන්වයි. උපකරණයක් සෑම මිනිත්තුවකම වාර්තා කරයි; මිනිත්තු තුනක් කිසිවක් නොලැබුණහොත් එය offline ලෙස පෙන්වයි.

OFFLINE HERE MEANS THE INTERNET, NOT THE DOOR

An offline terminal is still admitting members from its saved list and still recording every entry. What you lose while it is offline is **enrollment** and live updates. Fix the Wi-Fi when convenient; nobody is locked out in the meantime.

offline උපකරණයක් තවමත් සුරකින ලද ලැයිස්තුවෙන් සාමාජිකයන්ට ඉඩ දෙන අතර සෑම පිවිසුමක්ම සටහන් කරයි. offline අතරතුර නැති වන්නේ **ලියාපදිංචිය** සහ සජීවී යාවත්කාලීන කිරීම් පමණි. පහසු වූ විට Wi-Fi නිවැරදි කරන්න; අතරතුර කිසිවෙකු පිටත නොවේ.

Changing the terminal's Wi-Fi from here

මෙතැනින් උපකරණයේ Wi-Fi වෙනස් කිරීම

A super admin can press **Scan** to ask the terminal what networks it can see, then pick one, type the password, and press **Switch network**. The terminal collects the instruction on its next sync. This only works while the terminal still has some connection — if it is completely offline, use the setup portal at the door instead (section 3).

super admin කෙනෙකුට **Scan** ඔබා උපකරණයට පෙනෙන ජාල මොනවාදැයි විමසා, එකක් තෝරා, මුරපදය ටයිප් කර, **Switch network** ඔබිය හැක. ඊළඟ සම්මුඛර්තකරණයේදී උපකරණය එම උපදෙස ලබා ගනී. උපකරණයට යම් සම්බන්ධතාවයක් ඇති විට පමණක් මෙය ක්‍රියා කරයි — එය සම්පූර්ණයෙන්ම offline නම්, දොර උපකරණය සැකසුම් ක්‍රමය භාවිත කරන්න (3 වන කොටස).

Gym Settings

Gym Settings

SETTING	WHAT IT CHANGES
Gym Name Logo URL	The name and logo shown across the app. යෙදුම පුරා පෙන්වන නම සහ ලාංඡනය.
Phone Email Address	The gym's contact details. ශාලාවේ සම්බන්ධතා විස්තර.
WhatsApp Link	Puts a WhatsApp Us button in the member app. Leave blank until the gym has an official number. සාමාජික යෙදුමේ WhatsApp Us බොත්තමක් තබයි.
Currency Monthly Fee Registration Fee	The amounts that fill in automatically on the payment form. ගෙවීම් පෝරමයේ ස්වයංක්‍රීයව පිරෙන මුදල්.
Scan Cooldown (seconds)	How long after a scan a repeat scan is ignored, so one member arriving once is counted once. නැවත ස්කෑන් කිරීමක් නොසලකා හරින කාලය.

Administrators and audit logs

පරිපාලකයන් සහ විගණන ලොග

Super admin only. **Administrators** is where staff accounts are created and removed — give each staff member their own account rather than sharing one. **Audit Logs** records every sensitive action: status changes, voided payments, deletions, and who did them.

super admin සඳහා පමණි. **Administrators** යනු කාර්ය මණ්ඩල ගිණුම් සාදන සහ ඉවත් කරන තැනයි — එකක් බෙදාගැනීම වෙනුවට සෑම කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකුටම තමන්ගේම ගිණුමක් දෙන්න. **Audit Logs** සෑම සංවේදී ක්‍රියාවක්ම සටහන් කරයි: තත්ත්ව වෙනස්කම්, අවලංගු කළ ගෙවීම්, මකා දැමීම් සහ ඒවා කළේ කවුරුන්ද යන්න.

Members sign in to the same web address with their own email and see only their own information. It is built for a phone. There is nothing to install — it opens in the browser, and they can add it to their home screen.

සාමාජිකයන් තමන්ගේම email එකෙන් එම වෙබ් ලිපිනයටම පිවිසී තමන්ගේ තොරතුරු පමණක් දකිති. එය දුරකථනයක් සඳහා සාදා ඇත. ස්ථාපනය කිරීමට කිසිවක් නැත — එය බ්‍රව්සරයේ විවෘත වන අතර, මුල් තිරයට එකතු කර ගත හැක.

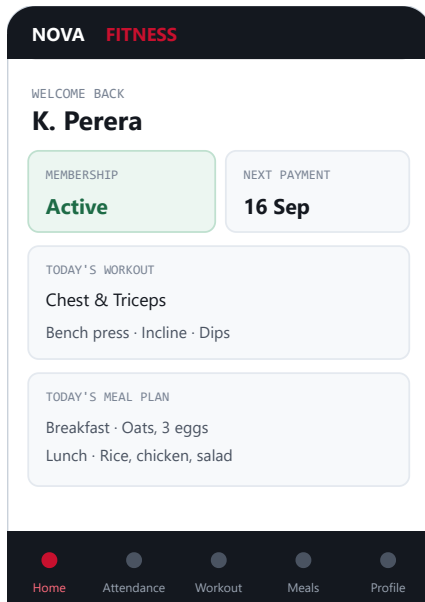


Figure 7 — The member's home screen.

රූප සටහන 7 — සාමාජිකයාගේ මුල් තිරය.

TAB	WHAT THEY SEE
Home	Status, current period, next payment date, today's workout and meals. තත්ත්වය, වත්මන් කාලය, ඊළඟ ගෙවීම් දිනය, අද ව්‍යායාම සහ ආහාර.
Attendance	Their own visit history. තමන්ගේ පැමිණීම් ඉතිහාසය.
Workout	The full week's plan. සම්පූර්ණ සතියේ සැලසුම.
Meals	The full week's meals. සම්පූර්ණ සතියේ ආහාර.
Profile	Their details and photo, which they can update themselves. තමන්ට යාවත්කාලීන කළ හැකි විස්තර සහ ඡායාරූපය.

TELLING A MEMBER HOW TO SIGN IN

"Open the gym's web page, type your email, press **Send Magic Link**, then tap the link in your inbox." There is no password for them to forget.

"ශාලාවේ වෙබ් පිටුව විවෘත කර, ඔබේ email එක ටයිප් කර, **Send Magic Link** ඔබ, inbox එකේ ඇති සබැඳිය ඔබන්න." ඔවුන්ට අමතක වීමට මුරපදයක් නැත.

A MEMBER NEEDS AN EMAIL ADDRESS TO USE THE APP

The email is what the magic link is sent to. A member without one can still use the gym normally — the door works from their fingerprint, and staff record their payments — they simply do not get the app. Add the email later and it starts working. magic link යවන්නේ email එකටයි. email එකක් නැති සාමාජිකයෙකුට තවමත් ශාලාව සාමාන්‍ය පරිදි භාවිත කළ හැක — ඇඟිලි සලකුණෙන් දොර ක්‍රියා කරයි, කාර්ය මණ්ඩලය ගෙවීම් සටහන් කරයි — ඔවුන්ට යෙදුම නොලැබේ පමණි. පසුව email එක එකතු කළ විට එය ක්‍රියා කිරීමට පටන් ගනී.

These are the things that actually come up at the counter. None of them needs a technician.

කවුන්ටරයේදී සැබවින්ම මතු වන දේවල් මේවාය. මේ කිසිවකට තාක්ෂණ ශිල්පියෙකු අවශ්‍ය නැත.

WHAT YOU SEE	WHAT TO DO
A member's finger is not recognised, and others work fine. එක් සාමාජිකයෙකුගේ ඇඟිල්ල හඳුනා නොගනී, අනෙක් අය හොඳින් ක්‍රියා කරයි.	Wipe the sensor and the member's finger, and try again pressing flat. If it still fails, remove the fingerprint and enroll it again — often on a different finger. සංවේදකය සහ ඇඟිල්ල පිස දමා, පැනලිව තබා නැවත උත්සාහ කරන්න. තවමත් අසාර්ථක නම්, ඇඟිලි සලකුණ ඉවත් කර නැවත ලියාපදිංචි කරන්න — බොහෝ විට වෙනත් ඇඟිල්ලකින්.
Nobody's finger is recognised. කිසිවෙකුගේ ඇඟිල්ලක් හඳුනා නොගනී.	Clean the sensor first. Then open Admin → Device Health on the terminal and read the red lines. If it reports a sensor fault, call the technician and quote what it says. පළමුව සංවේදකය පිරිසිදු කරන්න. ඉන්පසු උපකරණයේ Device Health විවෘත කර රතු පේළි කියවන්න.
A member says they paid but the door refuses them. ගෙවූ බව කියන නමුත් දොර ප්‍රතික්ෂේප කරයි.	Open the member and look at the status. Inactive means the payment was never recorded — record it. Suspended means someone put a hold on them; the reason is in the audit log. සාමාජිකයා විවෘත කර තත්ත්වය බලන්න. Inactive නම් ගෙවීම සටහන් වී නැත — එය සටහන් කරන්න.
The terminal shows OFFLINE. උපකරණයේ OFFLINE පෙන්වයි.	Check whether the gym's internet is working at all. If the router was replaced or the password changed, redo section 3. Members are still being let in meanwhile. ශාලාවේ අන්තර්ජාලය ක්‍රියා කරනවාදැයි බලන්න. රවුටරය වෙනස් වී ඇත්නම් 3 වන කොටස නැවත කරන්න.
The screen is blank or frozen. තිරය හිස් හෝ අවහිර වී ඇත.	Switch the terminal off at the power supply, wait ten seconds, and switch it on. Nothing is lost — members and fingerprints live on the sensor and the server, not in the screen. විදුලිය නවතා තත්පර දහයක් රැඳී නැවත ක්‍රියාත්මක කරන්න. කිසිවක් නැති නොවේ.
The door clicks but does not open. දොර ශබ්ද කරයි නමුත් විවෘත නොවේ.	That is the lock working and the door binding — usually alignment, not electronics. Push while the click happens. If it persists, it is a mechanical job. එය අගුල ක්‍රියා කරන නමුත් දොර හිර වීමකි — සාමාන්‍යයෙන් යාන්ත්‍රික ගැටලුවකි.
I recorded a payment for the wrong member. වැරදි සාමාජිකයෙකුට ගෙවීමක් සටහන් කළා.	Payments cannot be edited. Ask a super admin to void it, then record it correctly. Both entries remain in the record. ගෙවීම් සංස්කරණය කළ නොහැක. super admin කෙනෙකුට එය void කරන්නැයි කියා, පසුව නිවැරදිව සටහන් කරන්න.
The member did not get their magic link. magic link ලැබී නැත.	Check the spam folder, and check the email address on their profile is correct. Fix it and send again. spam ලෝල්ඩරය සහ පැතිකඩේ email ලිපිනය පරීක්ෂා කරන්න.
Device Health warns the sensor is nearly full. සංවේදකය පිරෙන්නට ආසන්න බව අනතුරු අඟවයි.	Tell the system administrator now, not when it fills. Removing fingerprints of members who left frees slots. දැන්ම පද්ධති පරිපාලකට දන්වන්න. ඉවත් වූ සාමාජිකයන්ගේ ඇඟිලි සලකුණු ඉවත් කිරීමෙන් ඉඩ නිදහස් වේ.

GETTING OUT OF THE BUILDING NEVER DEPENDS ON THIS SYSTEM

Leaving the gym must always work through the physical handle, push bar or break-glass unit, even with the power off and the screen dead. If anyone ever finds that the exit depends on the terminal, stop and report it immediately — that is a safety fault, not an inconvenience.

ගොඩනැගිල්ලෙන් පිටවීම සැමවිටම භෞතික හැන්ඩලය, තල්ලු තීරුව හෝ break-glass උපකරණය හරහා ක්‍රියා කළ යුතුය — විදුලිය නැති විටත්, තිරය ක්‍රියා නොකරන විටත්. පිටවීම උපකරණය මත රඳා පවතින බව කිසිවෙකුට හමු වුවහොත්, වහාම තවතා දන්වන්න — එය ආරක්ෂක දෝෂයකි.

Daily and monthly habits
දෛනික සහ මාසික පුරුදු

WHEN	DO THIS
Every morning සෑම උදෑසනකම	Glance at the terminal: it should say ONLINE and show the right time. උපකරණය බලන්න: ONLINE සහ නිවැරදි වේලාව පෙන්විය යුතුය.
Every week සතිපතා	Wipe the sensor with a dry cloth. This prevents most "it stopped working" complaints. වියළි රෙද්දකින් සංවේදකය පිස දමන්න.
Every month මාසිකව	Open Financial Reports , check the month, and print the summary. Financial Reports විවෘත කර මාසය පරීක්ෂා කර සාරාංශය මුද්‍රණය කරන්න.
Every month මාසිකව	Run Device Health and confirm ALL CHECKS PASS . Device Health ධාවනය කර ALL CHECKS PASS බව තහවුරු කරන්න.