
IAR Workbench 설치

Hancheol Cho


다운로드 링크

- IAR Embedded Workbench
 - https://www.iar.com/kr/iar-embedded-workbench2/#!?currentTab=free-trials


설치파일 실행 후 Install IAR Embedded workbench for ARM 선택

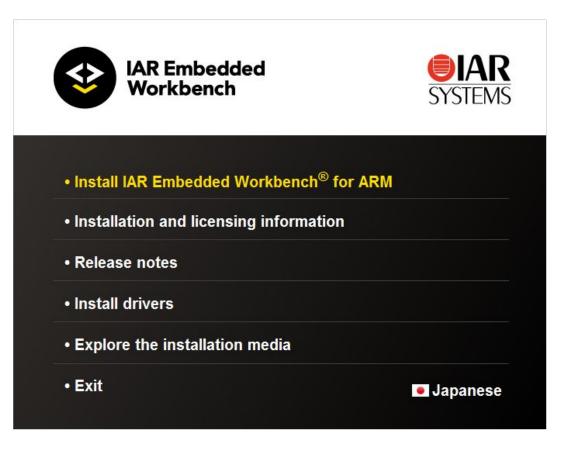


• USB 드라이버는 모두 선택

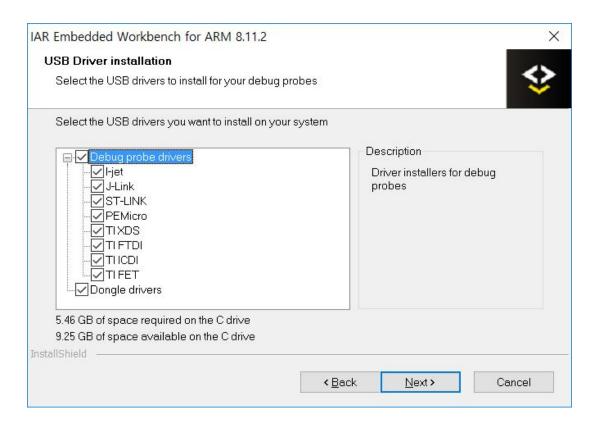

• 라이센스 등록 진행

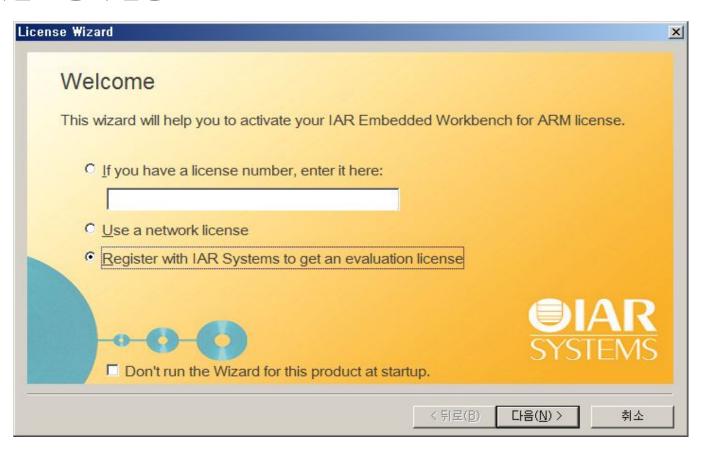

• Register 선택

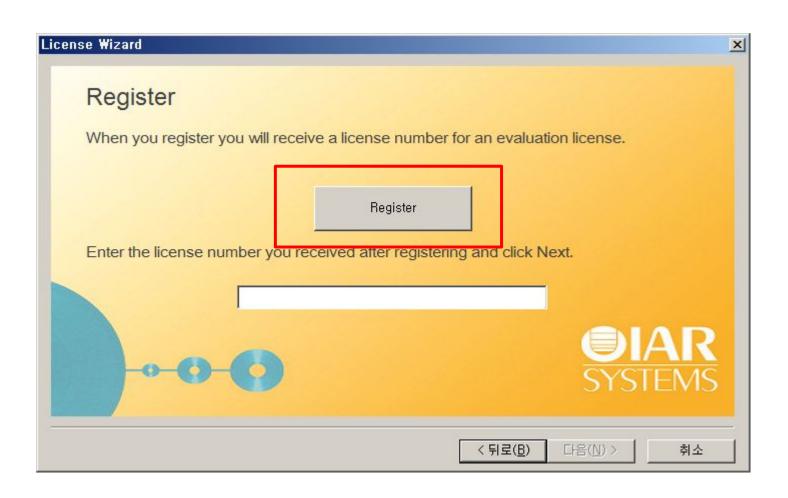

Code size limited 버전을 선택

