


DIAGRAMA DE DESPIECE — ENSAMBLE DE MANILARES (Handle Assembly)

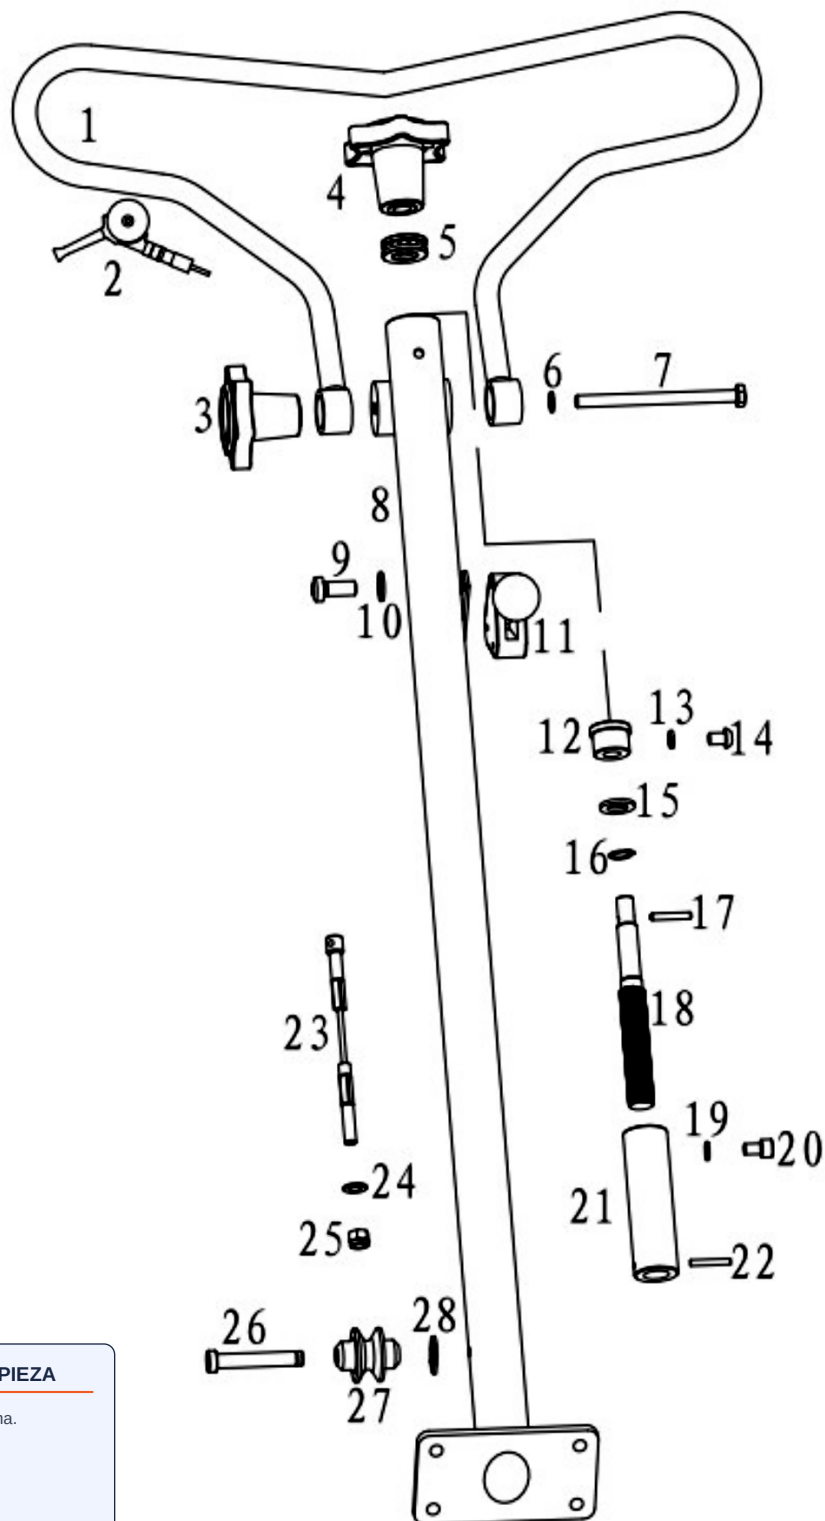


CÓMO LOCALIZAR UNA PIEZA

- ① Localice el número en el diagrama.
- ② Búsquelo en la lista de piezas.
- ③ Anote el CÓDIGO de referencia.
- ④ Contáctese a Joper con ese código.

LISTA DE PIEZAS — ENSAMBLE DE MANILARES

Nº	PART No.	DRAWING No.	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	P00001631	QJM1000-10	Handrail	1
2	P00000653	QJM1000-22J0.1	Throttle cable	1
3	P00005810	QJM1000-20B-01J0.1	Handwheel	1
4	P00004958	QJM1000-15	Handwheel	1
5	P00001020	P00001020	Bearing 51203	1
6	P00012830	GB/T93-1987	Spring Washer 10	1
7	P00004407	GB/T5783-2000	Bolt M10×140	1
8	P00003516	QJM1000-20C-06J0.3	Handle	1
9	P00006054	GB/T818-2000	Screw M5×12	2
10	P00006134	GB/T95-2002	Washer 5	1
11	P00000368	QJM1000-11	Emergency switch	1
12	P00001021	QUM65C-03-02	Aluminum Sleeve	1
13	P00012829	GB/T93-1987	Spring Washer 8	1
14	P00003841	GB/T70.2-2015	Screw M8×12	1
15	P00006130	GB/T95-2002	Washer 16	1
16	P00004915	GB/T894.1-1986	Retaining Ring 17	1
17	P00004919	GB/T879-2000	Cylindrical Pin 5×35	1
18	P00001022	QUM65C-03-03	Screw Rod	1
19	P00004929	GB/T95-2002	Washer 6	1
20	P00014462	GB/T70.1-2008	Screw M6×8	1
21	P00004595	QUM65C-03-04J0.1	Adjusting nut	1
22	P00002825	GB/T119.2-2000	Cylindrical Pin 5×35	1
23	P00003521	QJM1000-20B-05J0.3	Angle stay	1
24	P00006135	GB/T95-2002	Washer 10	1
25	P00005386	DIN985	Nut M10	1
26	P00000643	QJM1000-20-08	Retractable axle	1
27	P00000642	QJM1000-20-07	Running wheel	1
28	P00004917	GB/T894.1-1986	Retaining Ring 8	1

DIAGRAMA DE DESPIECE — ENSAMBLE MOTOR Y PRINCIPAL (Engine & Main Assembly)

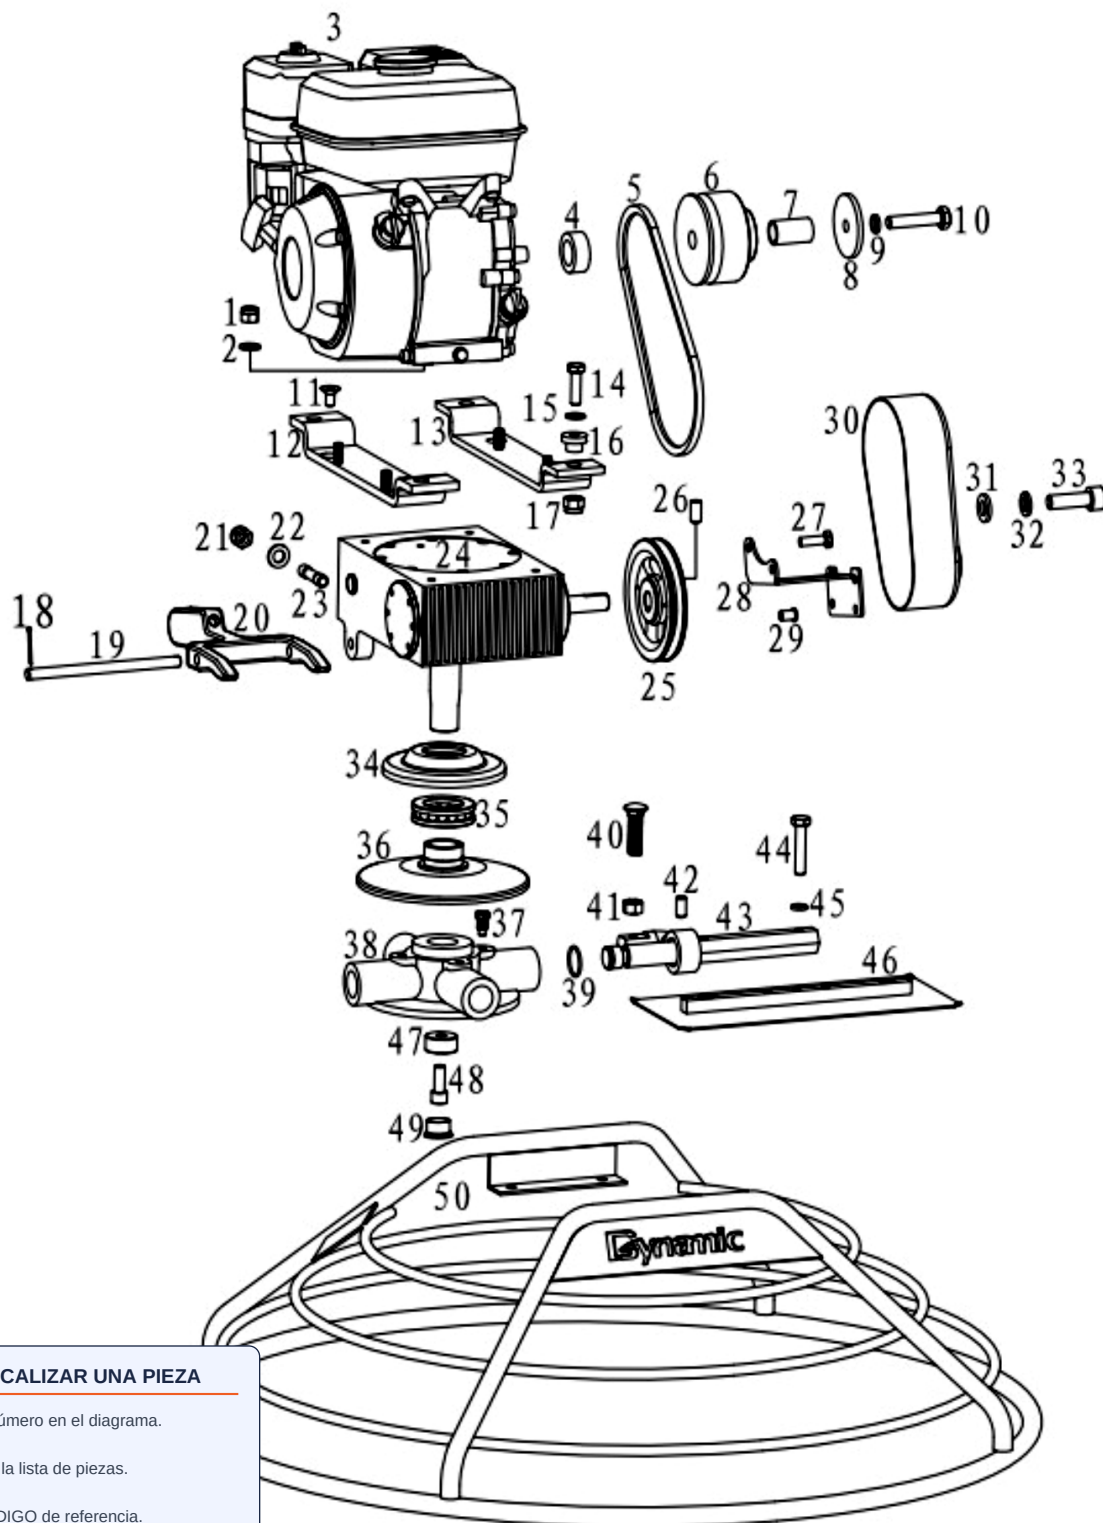

CÓMO LOCALIZAR UNA PIEZA


- ① Localice el número en el diagrama.
- ② Búsquelo en la lista de piezas.
- ③ Anote el CÓDIGO de referencia.
- ④ Contáctese a Joper con ese código.

LISTA DE PIEZAS — ENSAMBLE MOTOR Y PRINCIPAL

Nº	PART No.	DRAWING No.	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	P00005823	DIN985	Nut M8	4
2	P00006133	GB/T95-2002	Washer 8	4
3	P00004750	P00004750	Honda engine	1
4	P00000631	QJM1000-16-07	Inner Washer	1
5	P00003995	P00003995	Belt A650Li	1
6	P00004955	QJM1000-16A	Clutch	1
7	P00001895	QJM1000-16-08C	Locating ring	1
8	P00000633	QJM1000-16-09	Retaining Ring	1
9	P00012829	GB/T93-1976	Spring Washer 8	1
10	P00005553	GB/T5183-2000	Bolt 5/16-24×2	1
11	P00012750	GB/T70.3-2000	Screw M10×20	4
12	P00001667	QJM1000-12	Bottom plate	1
13	P00001666	QJM1000-13	Bottom plate	1
14	P00007946	GB/T5783-2016	Bolt M10×35	4
15	P00006135	GB/T95-2002	Washer 10	1
16	P00000649	QJM1000-14	Rubber Pad	4
17	P00005386	DIN985	Nut M10	4
18	P00005857	GB/T91-1976	Pin 2.5×35	2
19	P00000647	QJM1000-06	Pin Shaft	1
20	P00004948	QJM1000-05	Fork	1
21	P00005386	DIN985	Nut M10	4
22	P00006135	GB/T95-1985	Washer 10	4
23	P00013454	GB/T901-1988	Double-screw bolt	4
24	P00006495	QJM1000-09BJ0.1	Gear box	1
25	P00000651	QJM1000-17	Pulley	1
26	P00004804	GB/T77-2000	Screw M8×16	2
27	P00003419	P00003419	Bolt 5/16-24×3/4	2
28	P00004953	QJM1000-19C	Belt Hood mounting plate	1
29	P00005302	GB/T17880.1-1999	Nut M6	4
30	P00000652	QJM1000-18	Belt Hood	1
31	P00004929	GB/T95-2002	Washer 10	4
32	P00012828	GB/T93-1987	Spring Washer 8	4
33	P00012569	GB/T70.1-2000	Screw M6×20	4
34	P00004951	QJM1000-08	Bearing Cap	1
35	P00001959	GB/T301-1995	Bearing 51209	1
36	P00003121	QJM1000-04J0.1	Adjusting plate	1
37	P00000597	QJM1000-02-07	Hexagon Screw	4
38	P00001897	QJM1000-02-03J0.1	Spider	1
39	P00002983	GB/T1235-1976	Circle 30×2.4	4
40	P00000596	GB/T794-1993	Carriage Screw	4
41	P00012819	GB/T6170-2000	Nut M10	4
42	P00004804	GB/T77-2000	Screw M8×16	4
43	P00005975	QJM1000-02-01J0.2	Arm	4
44	P00007935	GB/T5783-2000	Bolt M8×40	8
45	P00012829	GB/T93-1987	Spring Washer 8	8
46	P00001938	STYLE10B	Reversible Comb blade	4
47	P00000595	QJM1000-02-05	Pressure Pad	1
48	P00006139	GB/T70.1-2000	Screw M12×30	1
49	P00000598	QJM1000-02-11	Cap Plug	1
50	P00001668	QJM1000-03	Guard frame	1

DIAGRAMA DE DESPIECE — CAJA DE ENGRANAJES (Gearbox Assembly)

蜗轮箱

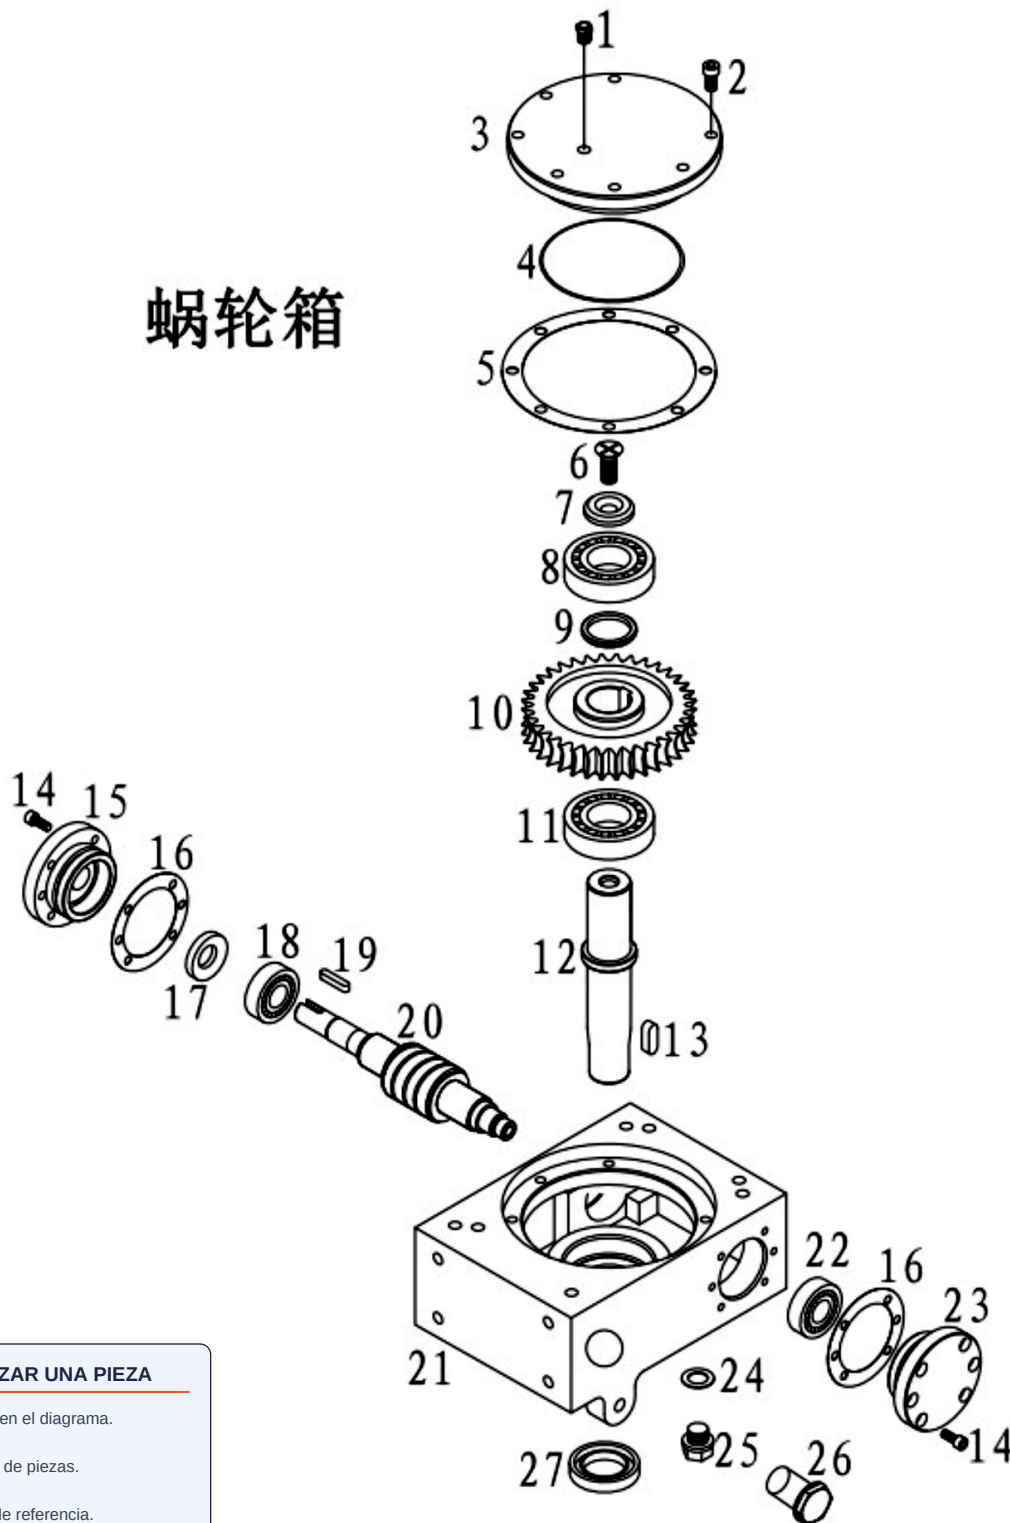

CÓMO LOCALIZAR UNA PIEZA

- ① Localice el número en el diagrama.
- ② Búsquelo en la lista de piezas.
- ③ Anote el CÓDIGO de referencia.
- ④ Contáctese a Joper con ese código.

LISTA DE PIEZAS — CAJA DE ENGRANAJES

Nº	PART No.	DRAWING No.	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	P00000599	QJM1000-09-03	Vent valve	1
2	P00012736	GB/T70.3-2000	Screw M8×16	7
3	P00005066	QJM1000-09-01BJ0.2	Flange	1
4	P00002936	GB/T1235-1976	Circle 135×3.1	1
5	P00000602	QJM1000-09-02	Washer	1
6	P00004961	GB/T819.1-2000	Screw M12×25 (LH)	1
7	P00000603	QJM1000-09-04	Washer	1
8	P00002906	GB/T297-1994	Bearing 30207	1
9	P00000604	QJM1000-09-05	Spacer	1
10	P00000605	QJM1000-09-06J0.1	Worm wheel	1
11	P00002463	GB/T276-64	Bearing 6207	1
12	P00000608	QJM1000-09-08J0.1	Worm shaft	1
13	P00005040	GB/T1095-1979	Key 10×8×32	1
14	P00012568	GB/T70.1-2008	Screw M6×16	12
15	P00000613	QJM1000-09-13	Small pass cover	1
16	P00000614	QJM1000-09-14	Washer	1
17	P00002862	P00002862	Oil Seal 20×40×7	1
18	P00002905	GB/297-1994	Bearing 30304	1
19	P00003109	GB/T1095-1979	Key 6×6×36	1
20	P00000612	QJM1000-09-12	Worm gear	1
21	P00000607	QJM1000-09-07BJ0.2	Gearbox housing	1
22	P00002904	GB/T276-64	Bearing 6304	1
23	P00000610	QJM1000-09-10	Flange	1
24	P00002341	P00002341	Washer	1
25	P00004962	P00004962	Drain Plug M16×1.5	1
26	P00000609	QJM1000-09-09	Oil window	1
27	P00004724	P00004724	Oil Seal FKM 35×54×8	1