闪电看图 使用说明

适用版本：v0.1.4 预览版 ｜ 系统：Windows 10 / 11（64 位）

闪电看图用来**看 CAD 图纸、量尺寸、数数量、对比新旧图**，不用安装 AutoCAD。它只读图纸，不会改动你的原图。

> 测量结果用于快速查看和粗略核量，取决于图纸画得准不准和比例设得对不对，不能代替正式的工程量计算。

---

1. 下载哪一个

到 Releases 页面 下载，二选一：

文件	适合谁	说明
`LightningPeek-0.1.4-portable.exe`（绿色版）	不想安装、想放 U 盘或桌面直接用	只有这一个文件，双击就运行。**不安装、不写注册表、不建快捷方式**
`LightningPeek-0.1.4-setup-x64.exe`（安装版）	想在桌面和开始菜单有图标、以后右键图纸就能打开	正常安装，可在「设置 → 应用」里卸载


两种版本功能完全一样，保存的设置和批注也互通。

2. 第一次打开

1. 双击下载的 exe。
2. Windows 可能弹出蓝色提示「Windows 已保护你的电脑」。这是因为预览版还没有购买代码签名证书，不代表有病毒。确认文件是从上面的 Releases 页面下载的，点 **更多信息 → 仍要运行**。
3. **绿色版第一次运行**会显示「正在准备程序」，大约半分钟，之后再打开就是秒开。
4. **安装版**按提示点「下一步」即可。默认装在你自己的用户目录下，不需要管理员权限；可以选择是否在桌面放图标、是否加入图纸的「打开方式」。

3. 打开图纸

- 点左上角 **打开**，或直接把 `.dwg` / `.dxf` 文件**拖进窗口**。
- 可以同时开多张图，上方是图纸标签，点标签切换。
- 打开完成后，底部提示会告诉你图元数量、用时，以及**测量单位**（例如「1 图纸单位 = 1000 mm（按测量坐标判断）」）。

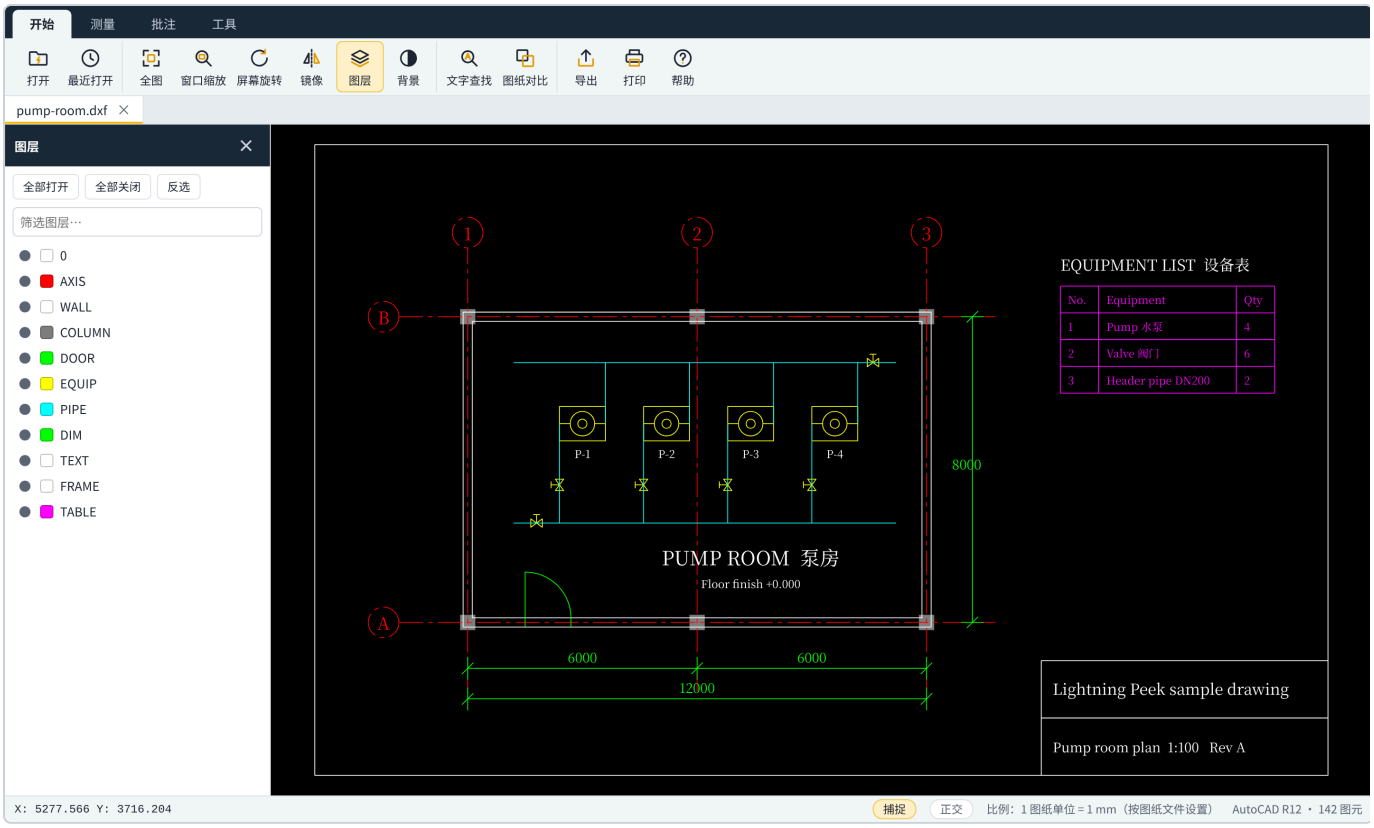

4. 看图

想做什么	怎么做
放大缩小	滚动鼠标滚轮
移动图纸	按住鼠标左键（或中键）拖动
回到全图	点 **全图**，或按 `Home`，或双击鼠标中键
放大一块区域	点 **窗口缩放**，拖出一个框
看布局（出图的图纸）	点窗口底部的布局标签
图纸方向不对	**屏幕旋转**（每次 90°）、**镜像**
只看某些图层	**图层**：点图层名开关；点「隔离」只看这一层，「恢复显示」还原
找文字	**文字查找**（`Ctrl+F`），点结果自动定位，可导出 Excel
黑底 / 白底	**背景**

图纸里嵌入的 Excel 工程量表会直接显示；在 **工具 → 嵌入表格** 里可以定位，或另存成 Excel。图纸引用的外部参照会自动从同一文件夹加载，在 **工具 → 外部参照** 里查看。

5. 测量

先确认比例

看一眼窗口右下角的「比例：1 图纸单位 = … mm」。

- 闪电看图会自动判断图纸是**毫米**画的还是**米**画的（依据图上的「L=」管长标注、文件设置或测量坐标）。
- 如果不对，点状态栏的比例文字（或 **测量 → 比例**）修改；也可以选「在图上点两点，输入实际长度」来校准。

测量工具


切到 **测量** 标签：



工具	怎么用
对齐	点两点，再点一下放置尺寸线（右键直接完成）
线性	点两点，移动鼠标决定量水平还是竖直，再点一下放置
连续	依次点多个点，右键或回车结束，得到总长和每段长度
点到线	先点一条直线，再点一个点，得到垂直距离
弧长	单击圆弧、圆或任意曲线
分段长度	单击一条多段线，每段长度都标出来
批量长度	逐条单击要统计的线（再点一次取消），右键完成，得到合计
定距	单击一条线，输入间距，按桩号（如 K0+020）标出各点
面积	依次点顶点，右键结束；按 `A` 切换成弧线段
矩形面积	点两个对角
点选面积	在封闭图形或填充里单击，自动扣除里面的孤岛
侧面积	点取路线后输入高度，得到 长 × 高
角度 / 半径 / 测量圆 / 坐标	按提示单击
框选总长	框住一片区域，统计框内所有线的总长

小技巧：

- 量的时候会自动**捕捉**端点、中点、圆心（青色小标记），`F3` 开关；`F8` 开关**正交**。
- 测量结果的文字可以**拖动**换位置；不选工具时拖动测量本身可以移动，按住 `Ctrl` 拖动是复制。
- `Ctrl+Z` 撤销，`Ctrl+Y` 恢复；`Esc` 退出当前工具。
- **标注设置**里可以改文字大小、颜色、小数位数、尺寸线端头（斜线或箭头）；**隐藏标注**可以临时全部隐藏。

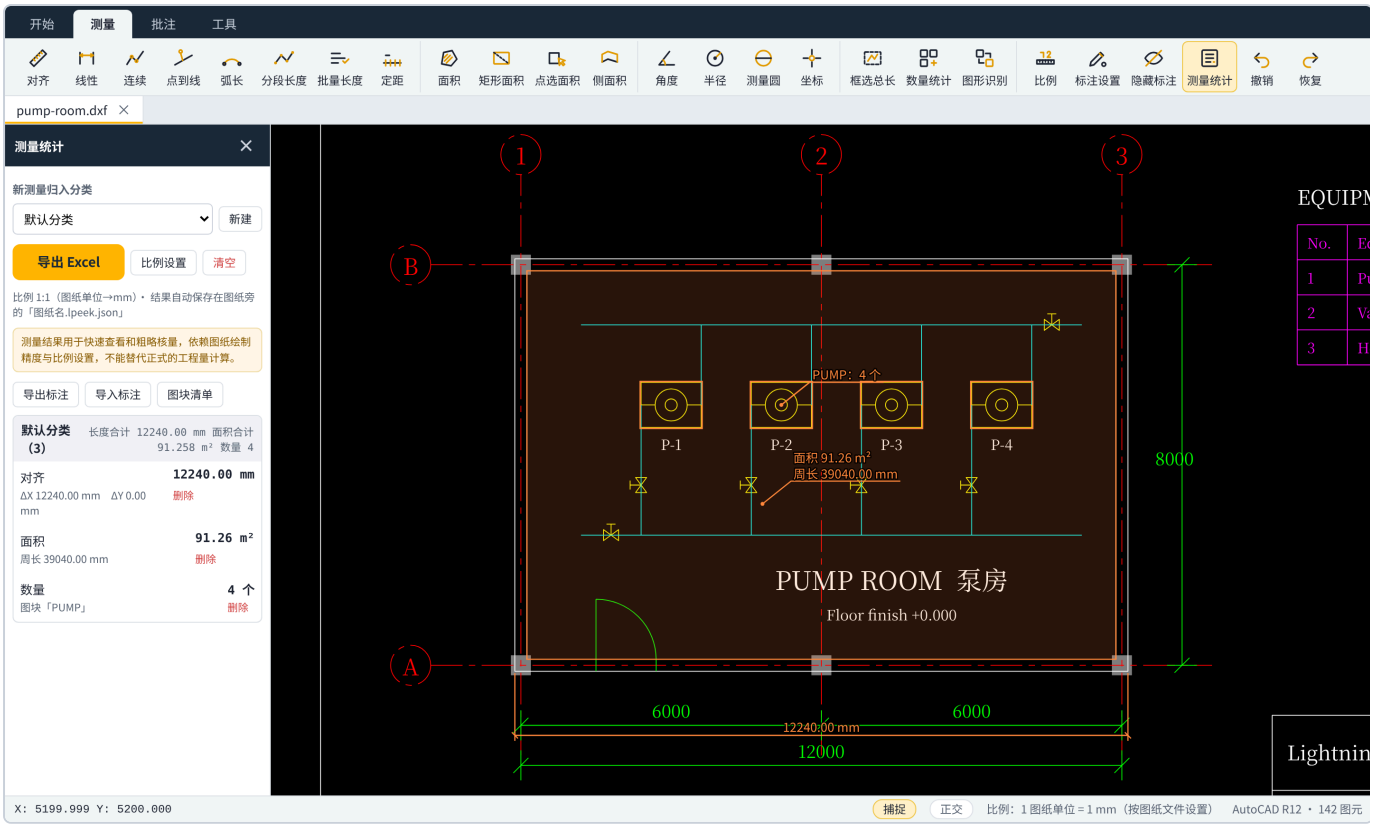


测量统计

点 **测量统计**（S）打开右侧面板：所有结果按分类汇总，点一条定位，双击可改备注、分类、展开高度、面积偏移。点 **导出 Excel** 得到表格。

所有测量和批注自动保存在图纸旁边的「图纸名.lpeek.json」小文件里，下次打开还在；把这个小文件和图纸一起发给同事，对方也能看到。

6. 数数量

点 **测量 → 数量统计**，右边会**自动列出这张图里所有图块和数量**（只统计打开的图层）：

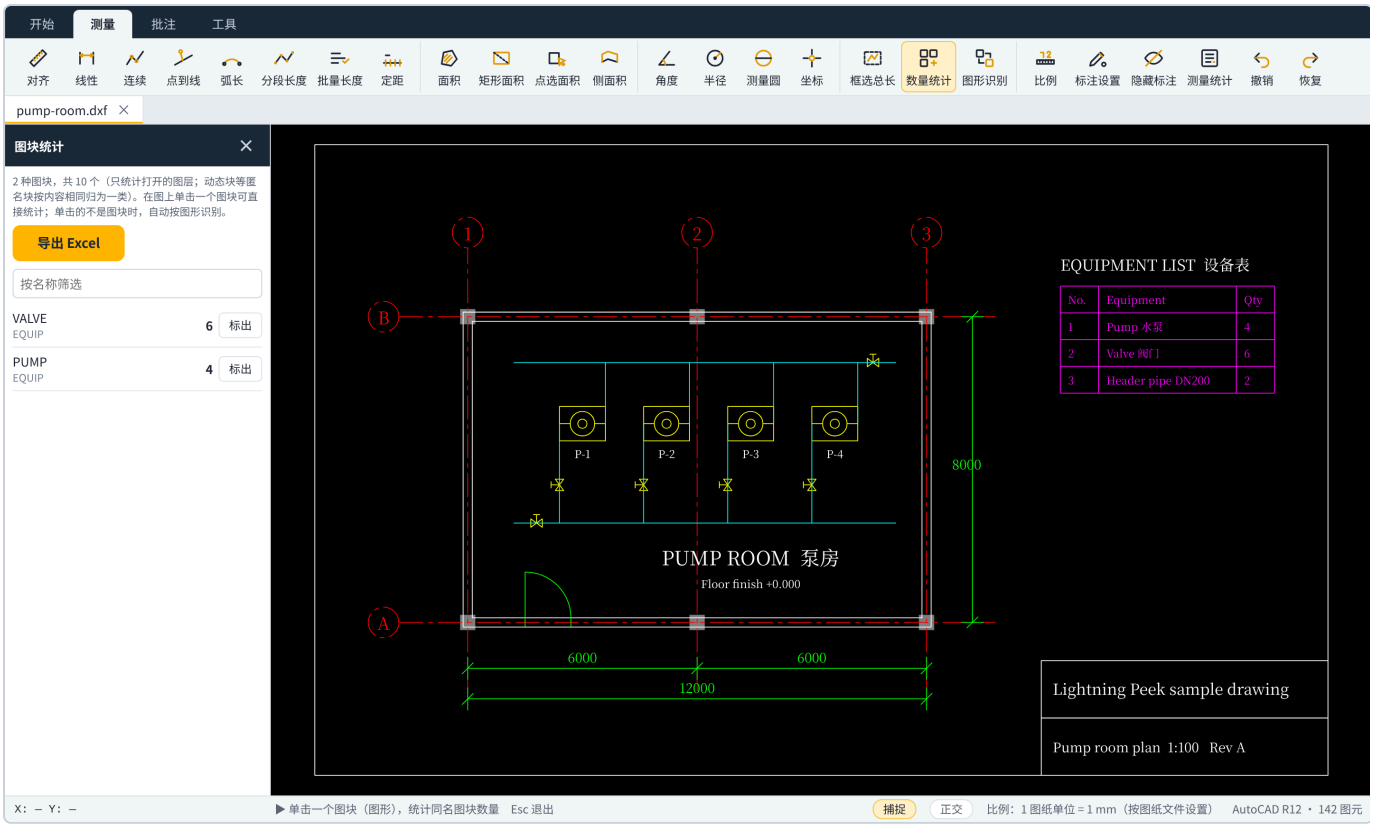


- 点某一行的 **标出**，图上会框出它的全部位置，并记入测量统计。
- 在图上**单击一个图块**，直接统计同名图块的数量。
- 动态块（名字是 *U 开头的匿名块）按内容相同归为一类，显示为「匿名块 1」「匿名块 2」……
- 如果单击的符号**不是图块**（是散开的线和圆），会自动改用**图形识别**，按点中的图形数出图上相同的图形。也可以用 **图形识别** 框选一个样板来数。图形识别只认平移后的相同图形，旋转或镜像过的不算。
- 面板上的 **导出 Excel** 得到图块清单。

7. 新旧图对比

1. 先打开旧图。
2. 点 **图纸对比 → 选择新图纸开始对比**。
3. 红色是删掉的，绿色是新增的，黄色是改过的（文字修改会显示「旧 → 新」）。右侧列出每一处差异，点击定位。
4. 可以切换叠加、左右并排、卷帘查看；能导出变更清单 Excel，或在新图上画修订云线。

两张图整体挪了位置也能自动对齐。

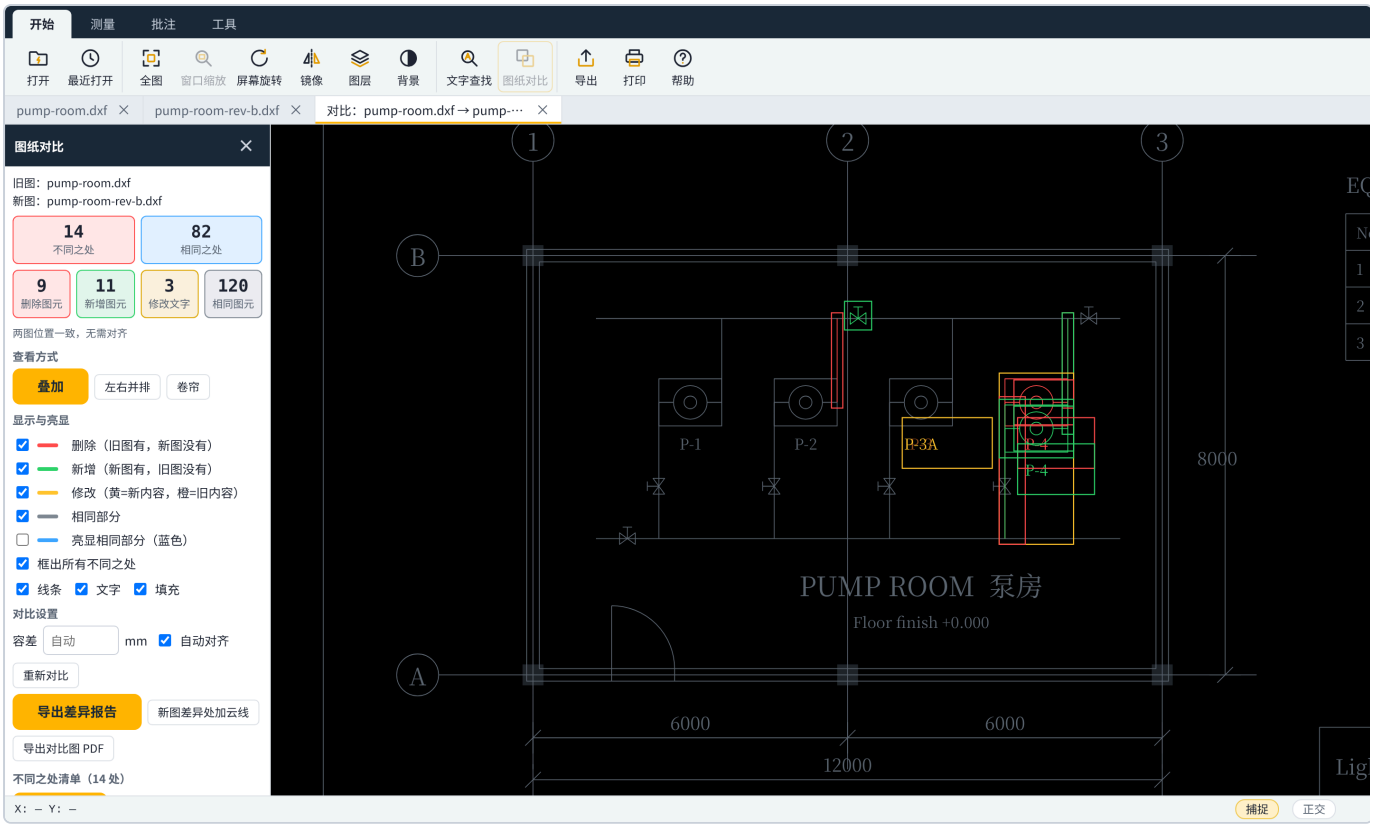


8. 批注

批注 标签里有：文字批注、云线、箭头、矩形框、画线、编号。用 **删除标记** 单击删除。批注不会改动原图。

9. 导出、打印、另存

点 **导出**：

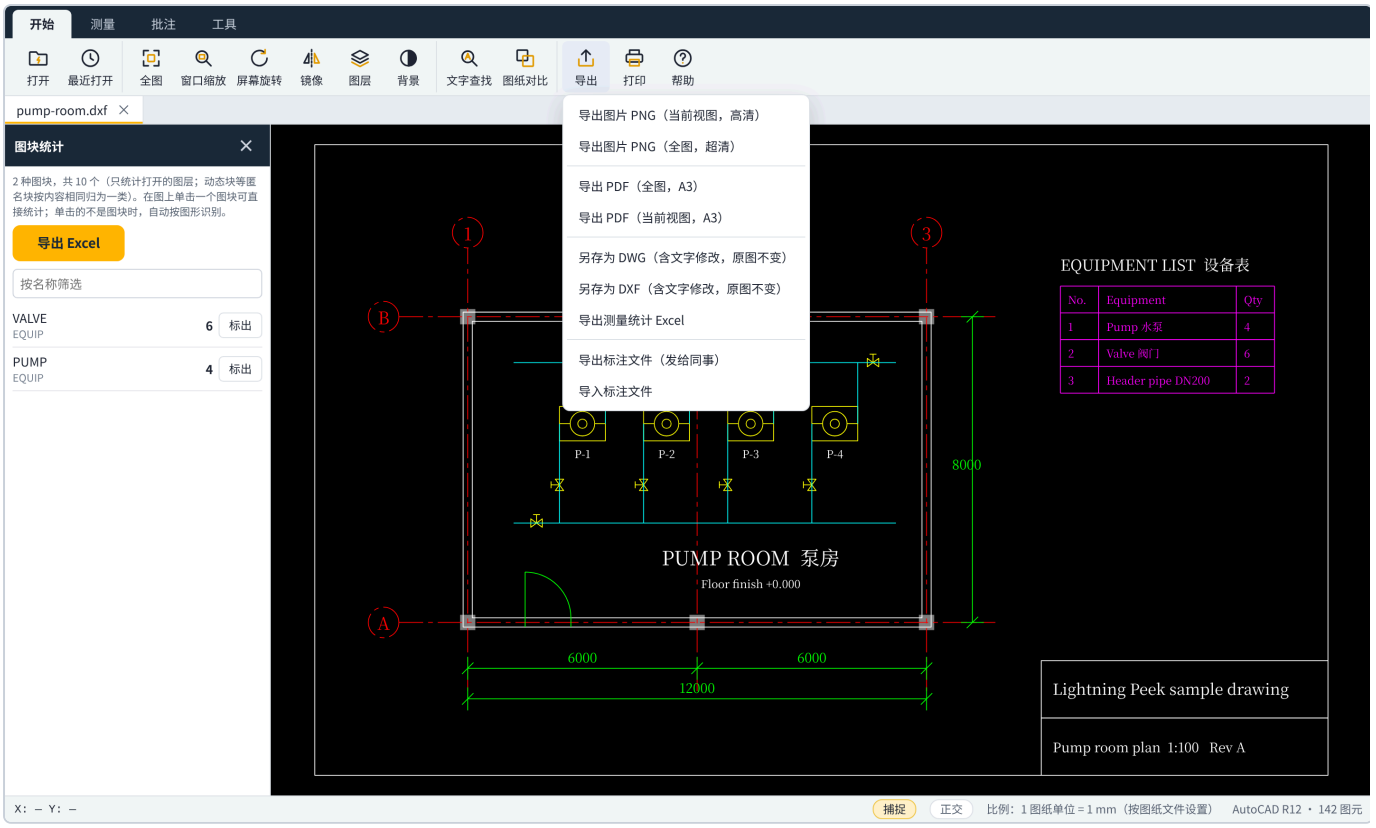

选项	说明
导出图片 PNG	当前视图或全图
导出 PDF	A3 纸，全图或当前视图
另存为 DWG	生成新的 DWG（含你改过的文字），原图不变。需要电脑上装有免费的 **ODA File Converter**；没装时会提示下载地址，装好后自动找到。可选 AutoCAD 2000～2018 版本
另存为 DXF	生成新的 DXF（含改过的文字），任何 CAD 都能打开，不需要额外软件
导出测量统计 Excel	全部测量结果
导出 / 导入标注文件	把测量和批注发给同事，或导入同事的

工具 标签里还有：表格提取（框住图上的表格导出 Excel）、改文字、图纸分割（框选一块单独导出）、布局转模型（把布局连同视口内容转成一张 DXF）。

打印（`Ctrl+P`）按 A3 打印当前视图。

10. 常用快捷键

按键	作用	按键	作用
`Ctrl+O`	打开	`Home`	全图
`Ctrl+F`	文字查找	`W`	窗口缩放
`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`	撤销 / 恢复	`G`	图层
`Ctrl+P`	打印	`S`	测量统计
`1`～`9`	常用测量工具	`F3` / `F8`	捕捉 / 正交
`Esc`	退出当前工具	`Delete`	删除鼠标下的测量或批注

在 **帮助** 里可以查看和修改全部快捷键，也可以切换中文 / English。

11. 常见问题

打开很慢？ 很大的 DWG（几十 MB）第一次解析需要十几秒，窗口会显示进度，不会卡死。

量出来的数差了 1000 倍？ 比例不对。点右下角的比例文字改成正确的单位，或用「点两点校准」。

有些东西没显示？ 打开时底部会提示哪些对象暂不显示（例如天正的专业对象、多重引线）。天正图纸请在天正里「导出 T3」后再打开。

另存 DWG 提示要 ODA File Converter？ 这是开放设计联盟提供的免费工具，本软件不能自带。按提示下载安装一次即可；不想装的话，选「另存为 DXF」，AutoCAD 等都能打开。

会不会改坏我的图纸？ 不会。闪电看图只读原图；改文字、另存都是生成新文件。

会不会上传我的图纸？ 不会。闪电看图不联网（只有你主动点「打开下载页面」时才会打开浏览器），不收集任何数据。

12. 数据保存在哪里、怎么卸载

内容	位置
测量和批注	图纸旁边的「图纸名.lpeek.json」
设置、最近打开记录	`%APPDATA%\闪电看图`
绿色版运行时解出的程序	`%LOCALAPPDATA%\LightningPeek`

- **绿色版**：删掉 exe 即可；想彻底清理，再删上表后两个文件夹。
- **安装版**：在「设置 → 应用」里找到「闪电看图」卸载，桌面和开始菜单图标会一起删除；设置保留在 `%APPDATA%\闪电看图`，不需要可以手动删除。

13. 反馈问题

到 Issues 提交，写明版本、图纸的 DWG 版本、哪里不对，最好附截图。**请不要上传含客户信息的图纸。**