
mcuisp 下载操作使用说明书

第一步、使用 USB 线缆将控制板连接至电脑端。
第二步、在电脑端打开 mcuisp 软件，如下图。




第三步、点击软件界面“搜索串口”。

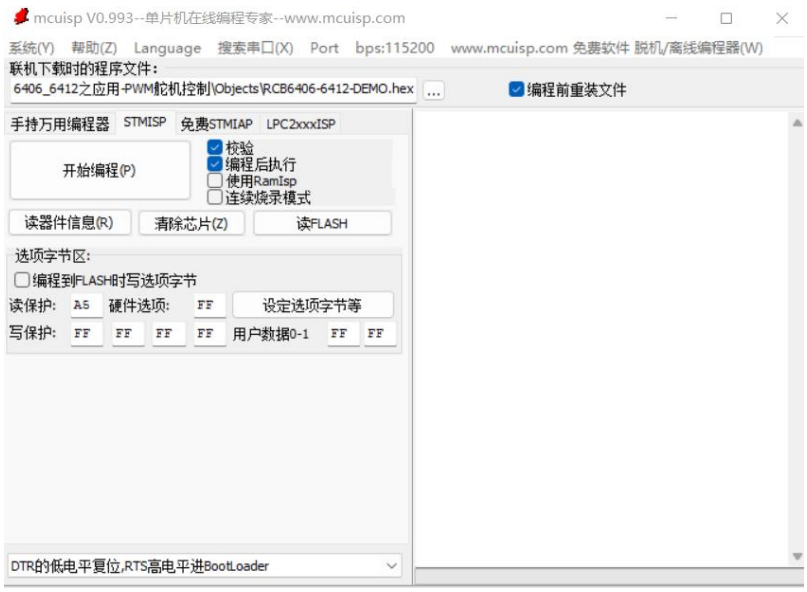


第四步、点击后出现 

某串口号，说明 mcuisp 软件成功找到机器人控制板串口设备。


第五步、点击 

，出现如下图所示。

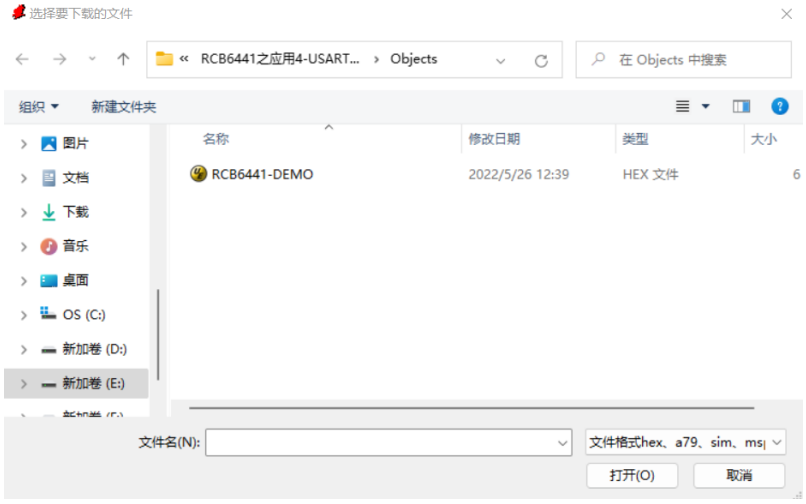

选择需要装载的程序文件，并点击“打开”。

第六步、选择 STMISP 页面，如下图所示。

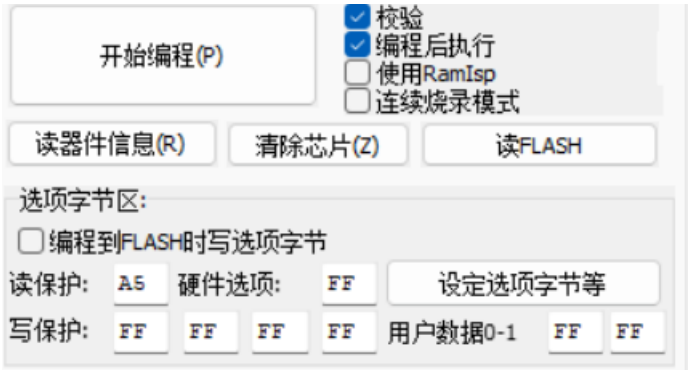

参考此图设置项目。

第七步、选择 DTR的低电平复位,RTS高电平进BootLoader 的方式。

第八步、点击 开始编程(P) 。

第九步、出现如下信息，表示对机器人控制板编程成功。

```
DTR电平置低(-3--12V),复位
RTS置高(+3-+12V),选择进入BootLoader
...延时100毫秒
DTR电平变高(+3-+12V)释放复位
RTS维持高
开始连接...2, 接收到:79
在串口COM3连接成功@115200bps, 耗时297毫秒
芯片内BootLoader版本号: 2.2
芯片PID: 00000414
芯片FLASH容量为256KB
芯片SRAM容量为65535KB(此信息仅供参考,新版本
芯片已不包含此信息)
96位的芯片唯一序列号:
34FFDA054242343526841557
读出的选项字节:
A55AFF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00
全片擦除成功
第437毫秒, 已准备好
共写入2KB,进度100%,耗时1343毫秒
成功从08000000开始运行
www.mcuisp.com向您报告, 命令执行完毕, 一切正
常
```

第十步、建议此处 编程前重装文件 保持勾选，以便软件获取需装载的程序为更新后的程序。

第十一步、结束。