

IP Configurator 软件使用说明书

(V1.4 2021.08.05)



合肥埃科光电科技股份有限公司

<http://www.i-tek.cn/>

警告

版权所有 © 2021 合肥埃科光电科技股份有限公司

本用户使用说明书由合肥埃科光电科技股份有限公司编印。版权所有，翻印必究。

声明

本说明书适用于 GigE（Gige-4M/Gige-2M）相机系列。在使用 GigE 系列相机之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管，以便备用。合肥埃科光电科技股份有限公司保留对本使用说明书中的印刷错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等解释权及随时进行更新的权利。这些更新恕不另行通知，将直接编入新版用户使用说明书中。

历史版本

日期	版本	更新内容描述
2016.08.16	1.0	软件初始版本
2018.10.16	1.1	IP 地址添加条件限制
2020.08.14	1.3	添加对 linux 系统的支持
2021.08.05	1.4	修改文档格式

目 录

1 IP Configuration 软件概述.....	2
2 IP Configurator 用户界面.....	3
2.1 菜单栏.....	3
2.2 枚举列表.....	3
2.3 信息显示区.....	5
2.4 IP 地址配置区.....	5
3 关于软件.....	7

1 IP Configuration 软件概述

IP Configurator 工具作为合肥埃科光电科技股份有限公司 IKapCViewer 软件系统中的一部分，其主要用于显示、更改和配置当前 GigE 相机 IP 地址。

IP Configurator 软件运行环境及系统要求如下：

操作系统：Windows 7 / Windows10 32bit or 64bit

2 IP Configurator 用户界面

启动 IP Configurator 工具时，软件会自动加载当前电脑上连接的所有 GigE 相机，并将 GigE 相机的相关信息以树形列表形式显示在界面上，如图 1 所示。主界面主要包含菜单栏、枚举列表、信息显示区、IP 地址配置区等。

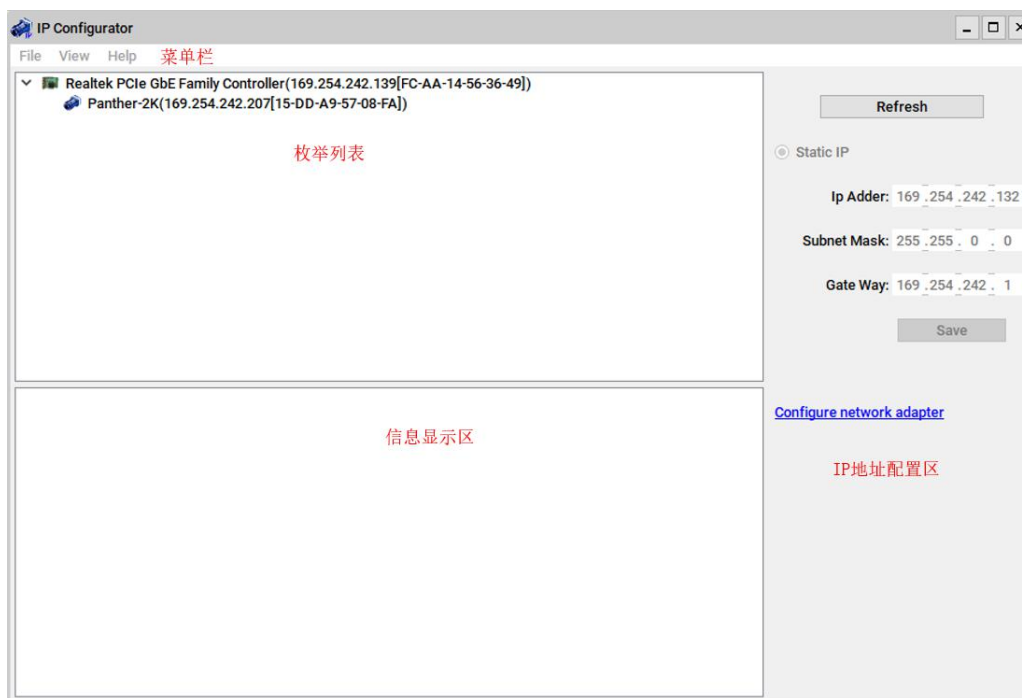


图 1 图形界面

2.1 菜单栏

IP Configurator 软件菜单栏包括“文件（File）”、“视图（View）”、“帮助（Help）”三个菜单项。

文件（File）：主要用于退出软件。

视图（View）：主要用于刷新设备列表。

帮助（Help）：显示软件信息及打开帮助文档。

2.2 枚举列表

枚举列表主要是枚举当前电脑中的所有 GigE 相机信息，当选中设置后，详细信息会显示在信息显示区中。下面介绍常用 IP 地址冲突含义：

1) 多个相机 IP 地址相同

多个相机 IP 地址相同时，在枚举列表中会以“红色感叹号”给与提示，如图 2 所示：

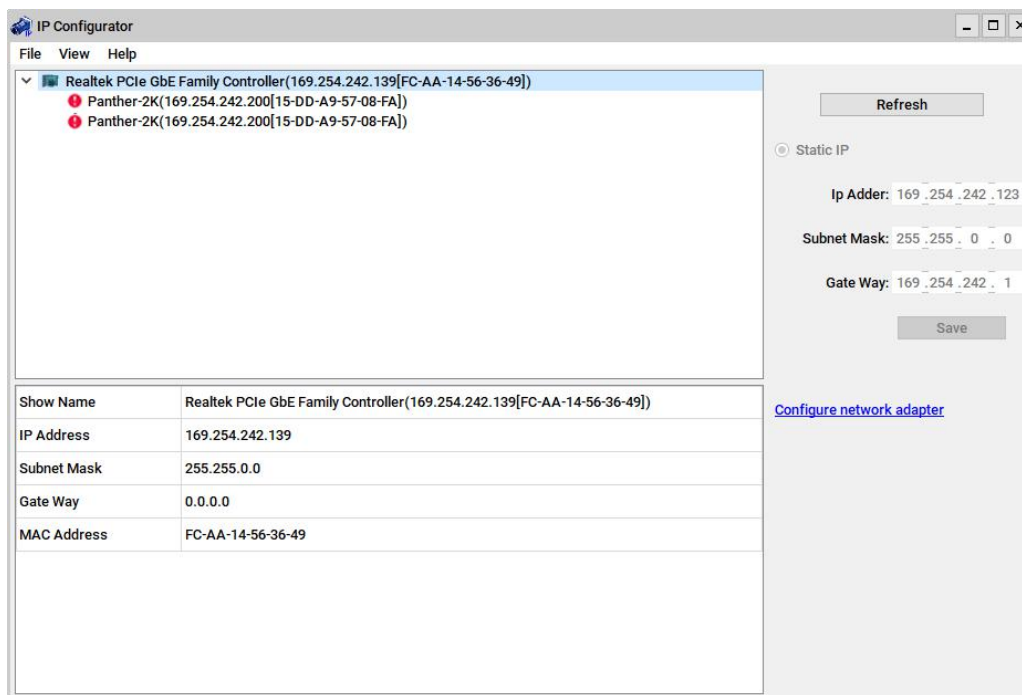


图 2 相机 IP 地址相同

2) 相机 IP 地址与网卡 IP 地址相同

相机 IP 地址与网卡 IP 地址相同时，在枚举列表中会以“红色感叹号”给与提示，如图 3 所示：

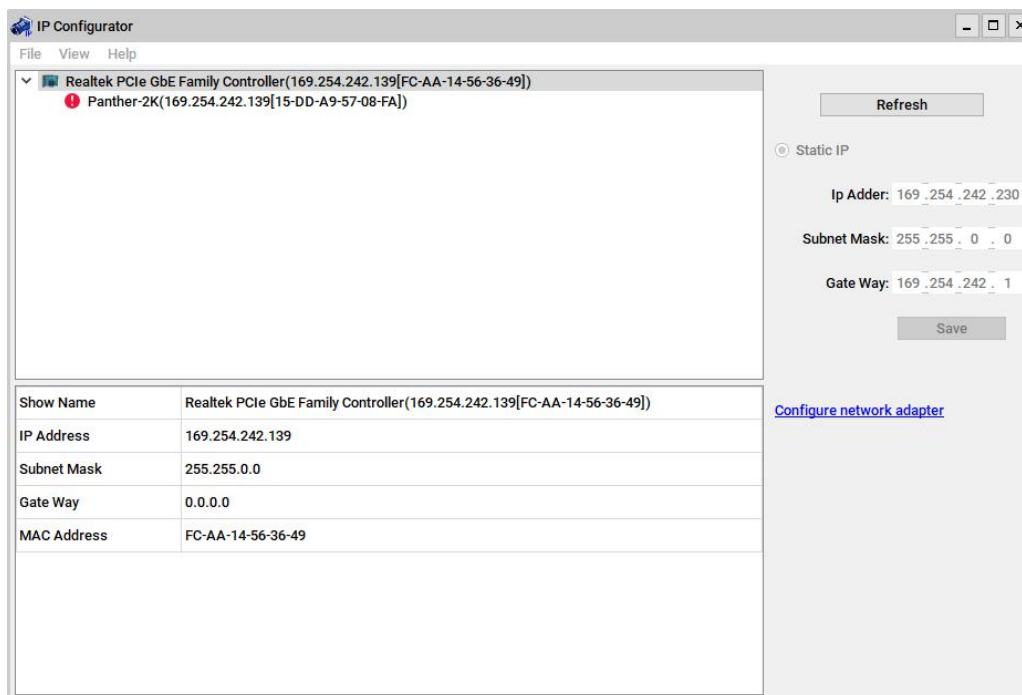


图 3 相机与网卡 IP 地址相同

3) 相机 IP 地址与网卡 IP 地址不在同一子网内

当相机 IP 地址与链接网卡不在同一子网内时，在枚举列表中相机 IP 地址以红色字体标识，如图 4 所示：

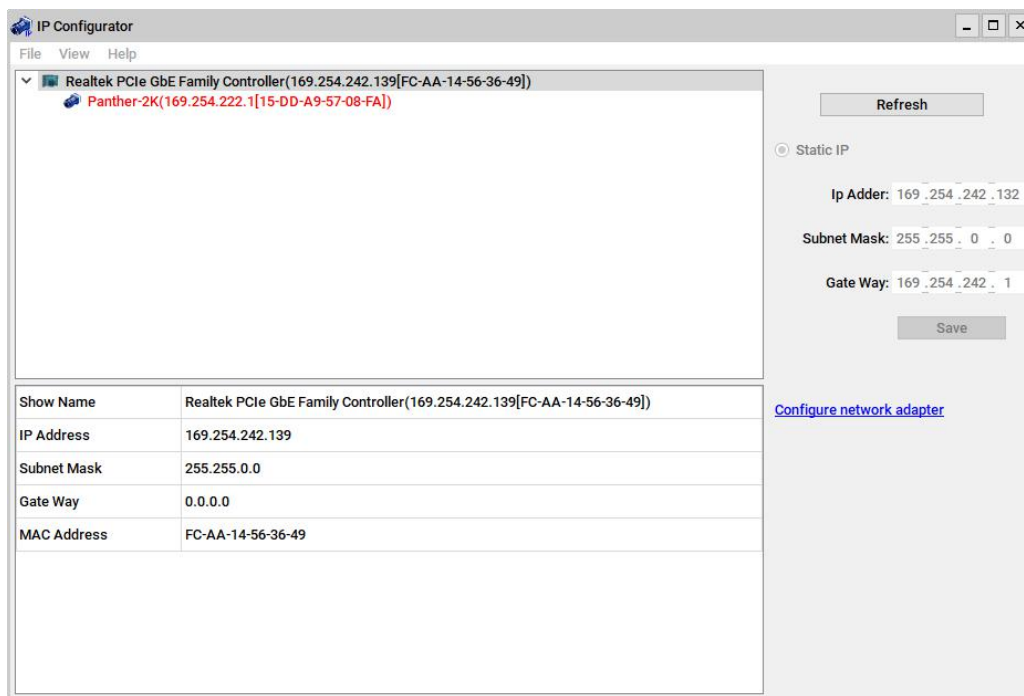


图 4 相机与网卡 IP 地址不在同一子网

出现以上情况时，用户需修改相应的相机 IP 地址或网卡 IP 地址，以确保 IP 地址不会产生冲突。

2.3 信息显示区

选中枚举列表中的相机或网卡节点，在主视图中左侧下方的信息显示区则相机与之对应的参数信息。

网卡信息包含：网卡名称、IP 地址、子网掩码、默认网关和 MAC 地址。

相机信息包含：厂商名称、用户自定义名称、相机名称、序列号、IP 地址、子网掩码、默认网关和 MAC 地址。

2.4 IP 地址配置区

IP 地址配置区主要是刷新设备列表、修改相机 IP 地址。

设备刷新：添加或删除某个相机后，用户点击“Refresh”按钮重新枚举相机设备列表。

相机 IP 地址修改：枚举到相机后，在枚举列表中选中要修改的相机界面。然后输入要修改的 IP 地址，确定无误后点击“Save”按钮即可完成 IP 地址修改。

注：IP 地址第一个字节必须是 1~233 之间且不等于 127 的数；第四个字节不等于 0/255。

网关 IP 地址修改：点击“[Configure network adapter](#)”则会弹出如下界面，用户可根据系统界面进行网关 IP 地址修改。修改完成后用户可点击“Refresh”按钮重新加载设备列表。

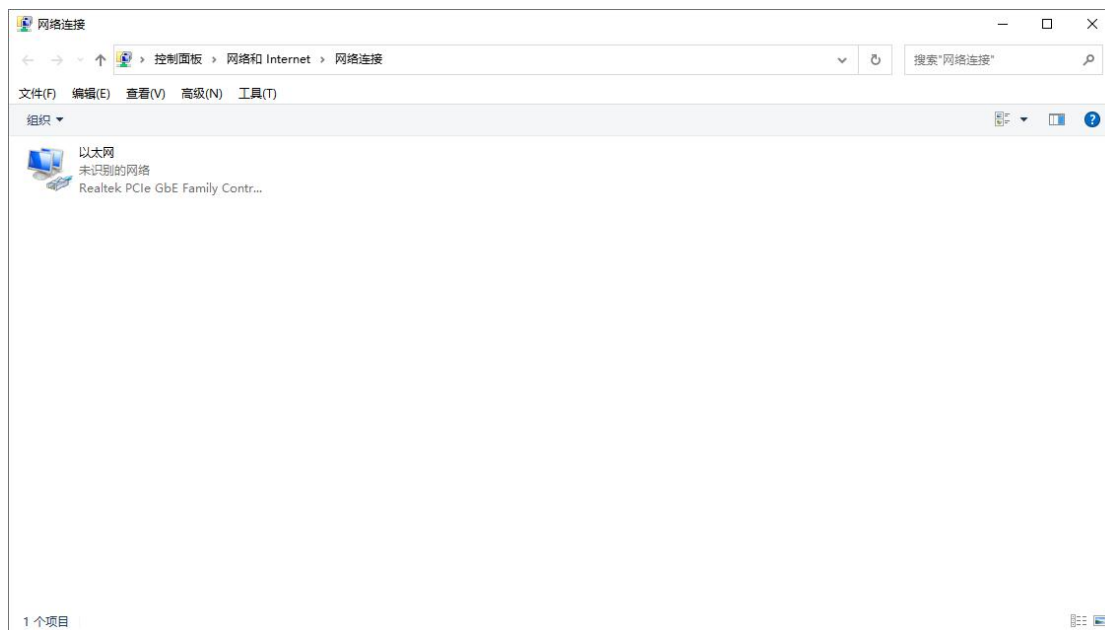


图 5 网络连接

3 关于软件

介绍软件版本信息。点击“Help”菜单栏中的“About IP Configurator”项，则弹出关于软件信息对话框，如图 6 所示：



图 6 About IP Configurator