

IKComManager 使用说明书

(V1.1 2021.09.11)



合肥埃科光电科技股份有限公司

<http://www.i-tek.cn/>

警告

版权所有 © 2021 合肥埃科光电科技股份有限公司

本用户使用说明书由合肥埃科光电科技股份有限公司编印。版权所有，翻印必究。

声明

本说明书适用于分配 CameraLink 采集卡关联串口。在分配 CameraLink 采集卡关联串口之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管，以便备用。合肥埃科光电科技股份有限公司保留对本使用说明书中的印刷错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等解释权及随时进行更新的权利。这些更新恕不另行通知，将直接编入新版用户使用说明书中。

历史版本

日期	版本	更新内容描述
2019.03.08	1.0	初始版本
2021.09.11	1.1	更新软件界面

目 录

1 IComManager 软件概述.....	4
2 IComManager 用户界面.....	5
3 分配和解除采集卡和串口的关联.....	6
3.1 分配采集卡和串口的关联.....	6
3.2 解除采集卡和串口的关联.....	6

1 IKComManager 软件概述

IKComManager 软件是合肥埃科光电科技股份有限公司开发的一款用于分配采集卡关联串口的工具，目前支持对 Camra Link 采集卡串口的分配。

IKComManager 软件运行环境及系统要求如下：

操作系统：Windows 7 / Windows10 32bit or 64bit

2 IKComManager 用户界面

启动 IKComManager 工具时，软件会自动加载当前 PC 上连接的所有 Camera Link 采集卡信息。如图 1 所示，主界面包含设备列表区和信息提示区。

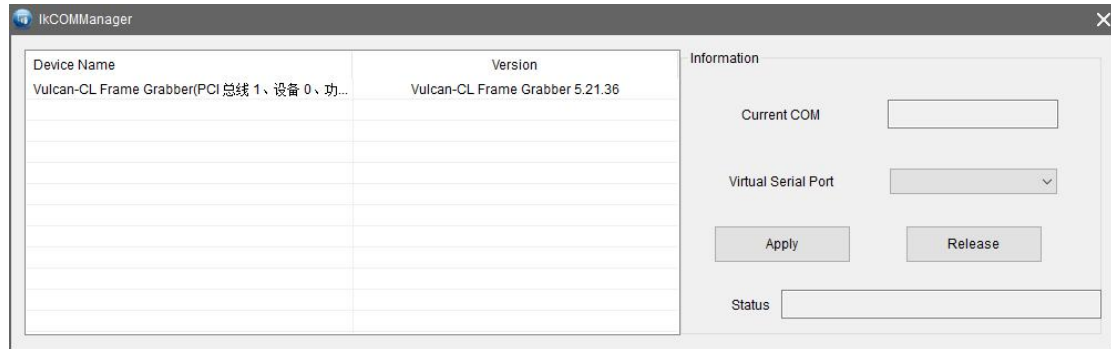


图 1 图形界面

设备列表区：用于罗列所有 Camera Link 采集卡 and 选择所要操作的采集卡

信息提示区：包含当前串口、虚拟串口、操作状态、分配和解除采集卡和串口的关联等

3 分配和解除采集卡和串口的关联

3.1 分配采集卡和串口的关联

首先选中所要分配串口的采集卡，其次在“Virtual Serial Port”下拉框中选择所要分配的串口。点击“Apply”即可分配当前采集卡关联的串口。如下图 2 所示：

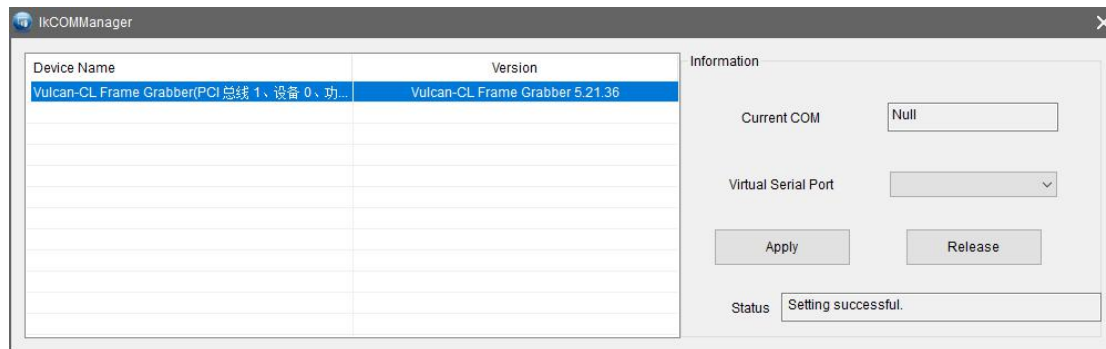


图 2 分配串口

分配完成后，则弹出如下图 3 所示对话框，点击“立即重新启动”，电脑重启后则完成采集卡和串口的关联。

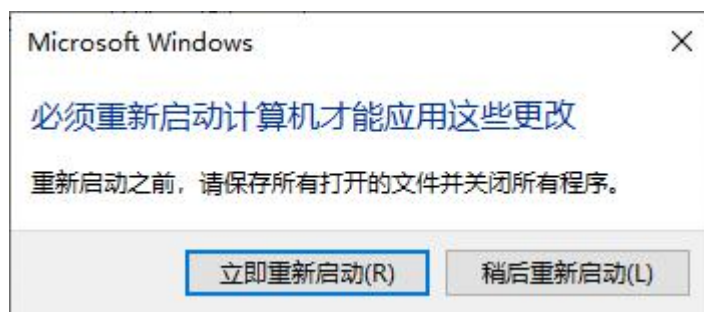


图 3 系统重启

注：“Virtual Serial Port”不能选择带有(In Use)字样的选项，否则导致串口分配不成功。

3.2 解除采集卡和串口的关联

首先选中所要解除串口的采集卡。选中后若“Current COM”中显示串口号，则表示当前采集卡与串口相关联。点击“Release”按钮，则完成采集卡和串口关联的解除。如下图 4 所示：

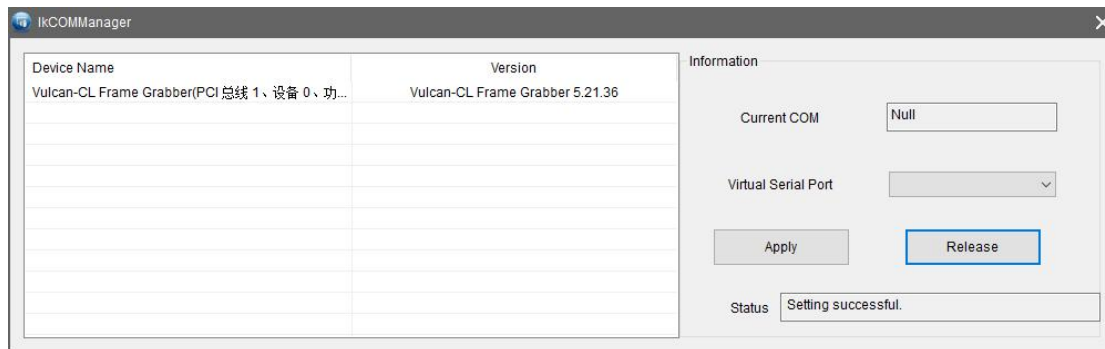


图 4 解除串口