
智能音乐灯使用说明

一、DEMO 版连接说明


使用电源线或 USB 线对 Demo 版进行供电,并按对应接口连接主灯、麦克风、按键、指示灯、喇叭;


- ① 电源接口
- ② USB 位置
- ③ 麦克风接口
- ④ 喇叭接口
- ⑤ 主灯接口
- ⑥ 按键接口
- ⑦ 指示灯接口

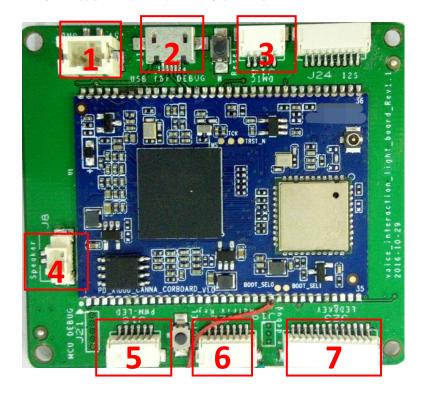

二、按键说明:

- 1. B+按键: 调亮
- 2.B-按键: 调暗
- 3. T+按键: 调高色温
- 4. T-按键: 调低色温
- 5. 工作模式:
- 6. 阅读模式:
- 7. 休闲模式
- 8. 睡眠模式
- 9. 重置按键: 短按重启,长按恢复出厂设置
- 10. ON/OFF 按键: 开灯/关灯
- 11. WIFI 按键: 长按 5s 进入配网模式
- 12. 麦克风按键: 短按唤醒, 长按关闭

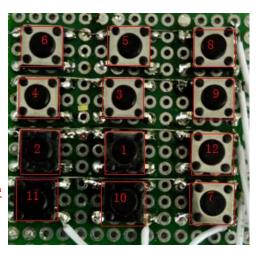



三、设备配网:

微信配网

首选微信配网,打开智能音乐灯电源开关,长按智能音乐灯上 WIFI 按键 5s 进入配网模式,手机端扫描 微信二维码进入配置设备上网页面,输入手机所连接 WIFI 密码,点击连接,等待设备配网(设备端有提示音);





连接设备热点配网

如果微信配网失败,则设备开启热点(<mark>名称: SmartLight-XXXX</mark>)手机连接设备热点(<mark>密码: 12345678</mark>),手机连上设备热点后,在手机浏览器里输入 192.168.8.8,点击配置 STA,选择需要配网的 WiFi,并输入密码,点击确认,等待设备重启后,网络连接成功;

□ 192.168.8.8主页 配置AP 配置STA 联系我们

Wifi音箱设置页面,请<u>下载专用APP</u>来配置音箱 以使之正常工作。

为防止误操作,AP模式相关设置功能仅对网页版开放,请通过配置AP页面进行配置…

3 192.168.8.8	
主页配置AP配置STA联系我们	
RESON	wpa -1% 🔘
jay_wifi	wpa -1% 🔘
ChinaNet-uWph	wpa -1% 🔘
2016-2017	wpa2 -1% 🔘
TP-LINK_D656	wpa -1% 🔘
CFG501W	wpa -1% 🔘
joy	wpa -1% 🔘
MERCURY_E890	wpa -1% 🔘
rftech	wpa -1% 🌘
刷新	
确定	

三、语音控制示例:

唤醒指令: 你好, 小乐

控制灯

1.开灯: 例:请开灯
2.关灯: 例:请关灯
3.调亮: 例:调亮一点
4.调暗: 例:调暗一点
5.最大亮度: 例:最大亮度

6.最小亮度: 例:最小亮度

7 调高色温: 例:调高色温

8调低色温: 例:调低色温

9.最高色温: 例:最高色温

10.最低色温: 例: 最低色温

11.工作模式: 例:工作模式

12.阅读模式: 例:阅读模式

13.休闲模式: 例: 休闲模式

14.睡眠模式: 例: 睡眠模式

15.保存模式: 例:保存模式

16.我的模式: 例:我的模式(我的模式为保存的模式)

17.关闭提示: 例: 关闭提示(关闭提示后, 所有语音播报 bi 音代替)

18.打开提示: 例: 打开提示

19.定时关机: 例:定时关机(30分钟后关机)

20.日落模式: 例:日落模式(30分钟内灯具由当前亮度慢慢变暗,直至关掉)

音乐点播

1.随意歌曲播放: 例: 放首歌

2.指定歌曲播放:例:播放歌曲《忘情水》

3.指定艺术家歌曲播放:例:播放凤凰传奇的歌

4.切换上/下一曲: 例: 切换到上/下一曲

5.暂停/继续播放: 例: 暂停/继续播放

讲故事/笑话

1.指定名称公司故事:例:讲个《白雪公主》的故事

2.讲笑话: 例: 讲个笑话

天气查询

1.指定城市天气: 例: 北京市天气

2.不指定城市天气: 例: 今天天气(为所在城市天气)

定时提醒

1.设定事件提醒: 例: 5分钟后提醒我开会

音量调节

1.调到最大/最小: 例: 音量调到最大/小

2.调到指定值:例:音量调到80

3.调大/小音量: 例调大/小音量

聊天模式

1.加减乘除计算: 例 1+1=?

2.名词解析: 例: 电子书

3.语言问答: 例: 你今年几岁?

4.诗词对接:例:白日依山尽

5.背诵古诗词:例:背诵李白的诗;