

步骤

- 1 按下功能键 。
- 2 在显示软键〔系统警告履历〕之前，按住继续菜单键 。
- 3 按下软键〔系统警告履历〕。
- 4 显示如图 1.13.1 (a)所示的系统警告履历一览画面。

1.13.2 系统警告履历详细画面

显示系统警告的详细内容。可以切换使用翻页键 ， 显示的页面。

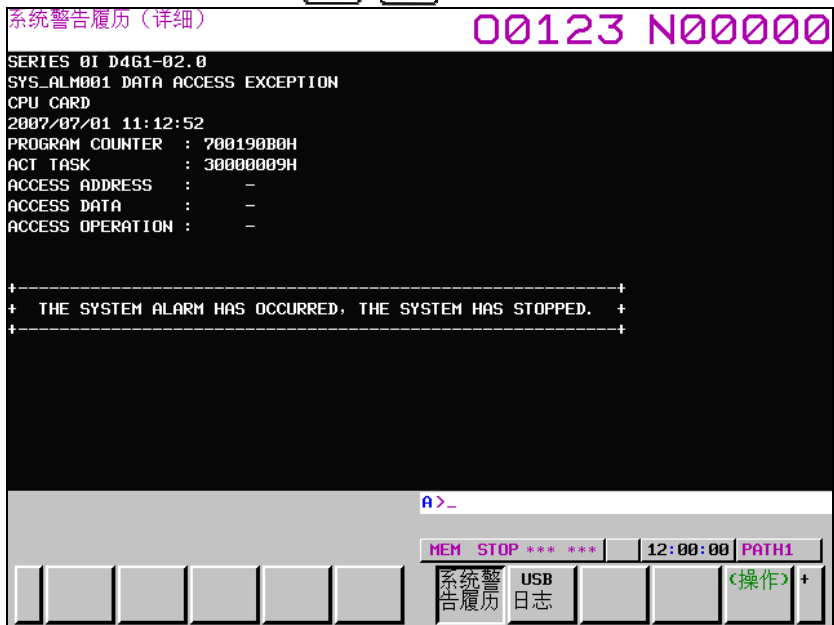


图1.13.2 (a) 系统警告履历详细画面

步骤

- 1 在系统警告履历一览画面上，使用光标键 ，，将光标指向希望显示详细内容的系统警告履历上。
- 2 按下  键。或者，按下软键〔(操作)〕后，按下软键〔选择〕。
- 3 显示所选系统警告履历的详细内容。

要从系统警告履历详细画面返回一览画面，执行如下步骤。

- 1 在系统警告履历详细画面上，按下软键〔(操作)〕后，按下软键〔返回〕。
- 2 显示系统警告履历的一览画面。

1.13.3 输出系统警告履历

系统警告履历输出到外部设备中。

步骤

- 1 在系统警告履历详细画面上，按下软键〔(操作)〕后，按下软键〔输出〕。
- 2 为指定将要输出的文件名，键入文件名。省略文件名时，就采用默认的文件名“SYS-ALM.TXT”。
- 3 按下软键〔执行〕。