

1.15.5 故障诊断图形画面

概述

显示伺服报警 / 主轴报警发生时的诊断所需的、报警发生前的波形数据。

故障诊断图形画面

在画面上对报警发生前的数秒钟的伺服数据、主轴数据进行波形显示。
最多可以同时显示 4 类数据。
要显示的数据，在故障诊断参数画面上进行设定。

显示 1.15.5 故障诊断图形画面的步骤（8.4/10.4”显示器的情况）

步骤

- 1

按下功能键。
- 2

在显示软键 [W.图形] 之前，按住继续菜单键。
- 3

按下软键 [W.图形]。
- 4

按下软键 [G.调整]。

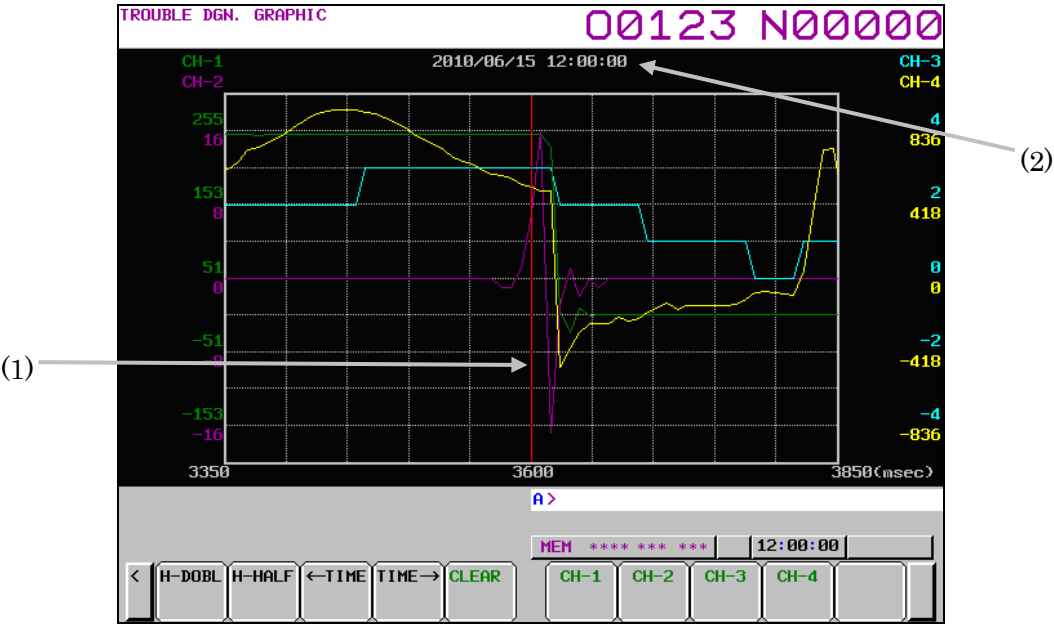


图1.15.5 (a) 故障诊断图形画面（10.4”显示器）

- 显示内容
- (1)

通过红色的竖线，显示报警发生的位置（时间）。
- (2)

显示发生报警的日期时间。

显示 1.15.5 故障诊断图形画面的步骤（15/19”显示器的情况）

步骤

- 1

按下功能键。
- 2

直至显示竖排软键 [W.图形]，按下竖排软键 [下一页]。
- 3

按下竖排软键 [W.图形]。
- 4

按下竖排软键 [G.调整]。