

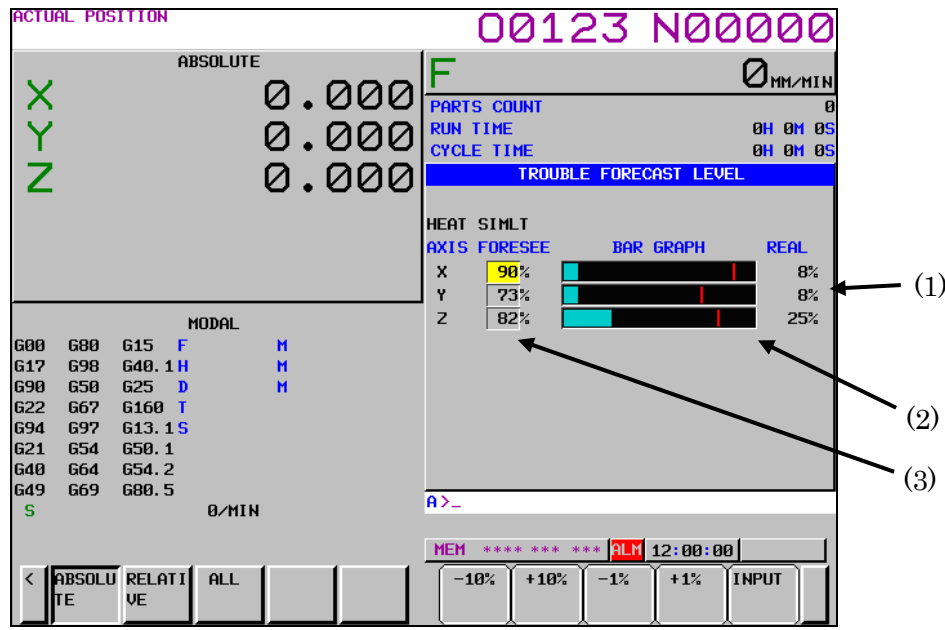


图1.15.6 (a) 故障预测水平设定画面（10.4”显示器）

- 显示内容
- (1) 以附带符号的方式显示现在的热模拟、干扰负荷水平值。
 - (2) 以 BAR 方式显示现在的热模拟、干扰负荷水平量。
淡蓝色部：表示现在的热模拟、干扰负荷水平量。
红线部：表示故障预测水平量。
 - (3) 显示故障预测水平值。
负数据也取绝对值，向正方向显示。

显示故障预测水平设定画面的步骤（15/19”显示器的情形）

步骤

- 1 按下功能键 。
- 2 直至显示竖排软键 [W.图形]，按下竖排软键 [下一页]。
- 3 按下竖排软键 [W.图形]。
- 4 按下竖排软键 [预测 LV]。


操作

- 故障预测水平的设定

- 1 选择同希望通过翻页键  /  设定的项目（热模拟或者干扰负荷水平）。
- 2 选择希望通过光标键  /  进行设定的轴。
- 3 通过数值键输入值后，按下输入键  或者软键 [输入]，预测水平即被输入。
所输入的故障预测水平，被设定在参数 No.8860、No.8861 中。

- 故障预测水平的变更

若按下软键 [预测 LV]，则会显示如下软键。



[-10%]：设预测水平为-10%。
[+10%]：设预测水平为+10%。