

Pentium M 版/Pentium III 版: 将 60mm 方形风扇 (备货规格: A08B-0084-K101) 插入 CPE11B, 将 40mm 方形风扇 (备货规格: A08B-0084-K100) 插入 CPB11A, 注意不要弄错。而后, 以避免弄错风扇安装方向的方式予以安装。

Core2 Duo 版: (i) 插入 60mm 方形风扇。图 4.5.2 (b1)

(ii) 将 40mm 方形风扇安装到风扇盖板上。图 4.5.2 (b2)

(iii) 将附带有 40mm 方形风扇的风扇盖板插入壳体内。图 4.5.2 (b3)

(注释: 请勿弄错 2 个风扇予以插入。)

(备货规格: 包含有 A02B-0323-K125、60mm 方形 · 40mm 方形 2 个风扇。)

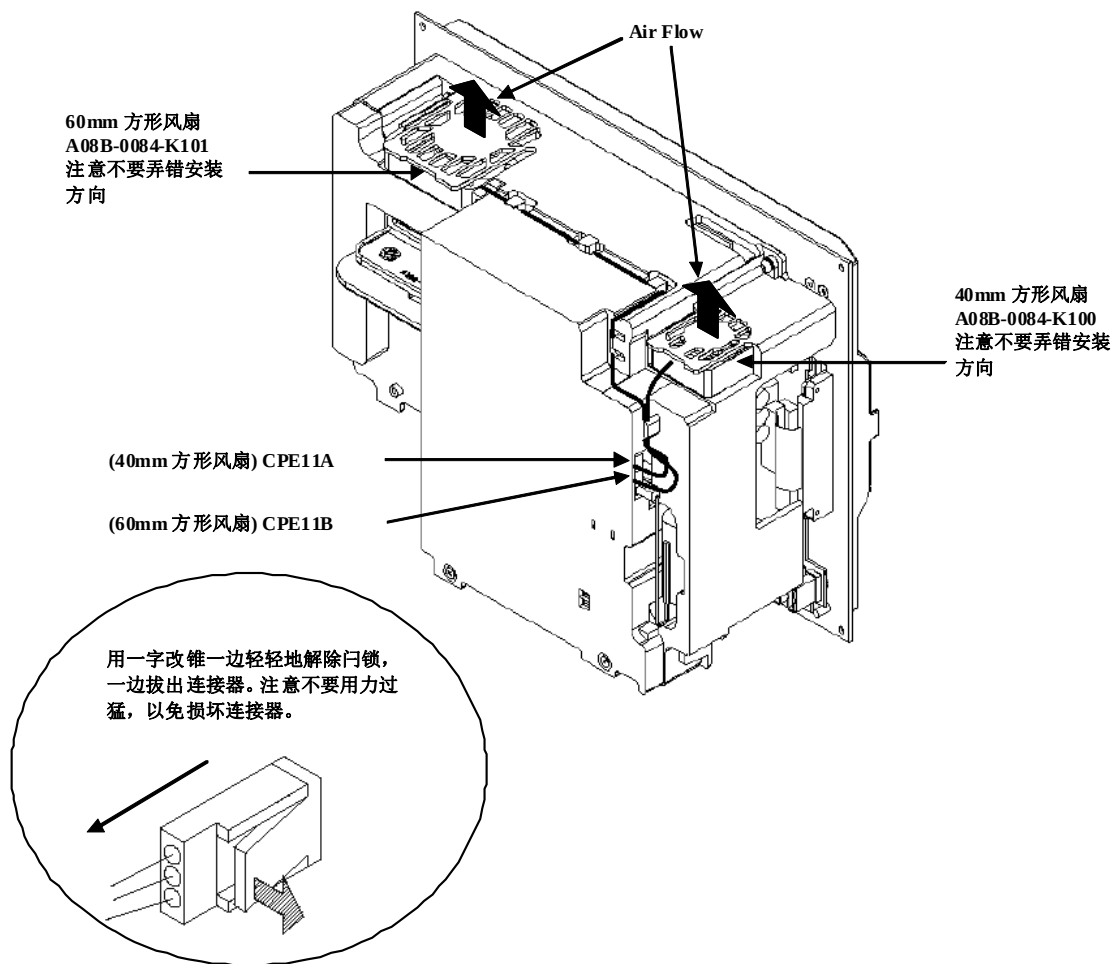


图 4.5.2 (a) 更换风扇 (Pentium M 版/Pentium III 版)