


7.2.1.2 FOCAS2/Ethernet功能的设定例

下面示出为使 FOCAS2/Ethernet 功能操作的设定例。
通过此设定，1 台电脑通过 FOCAS2 / Ethernet 与 2 台 CNC 连接。

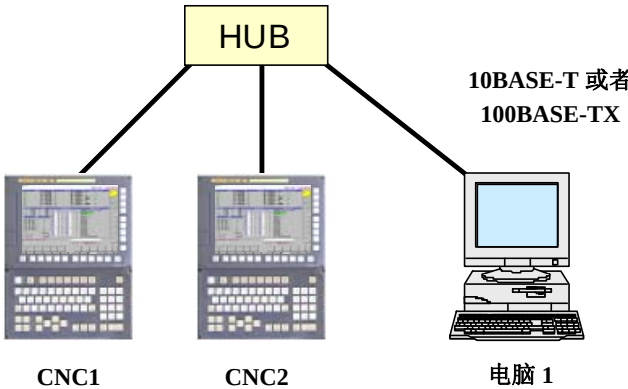

	CNC1	CNC2
IP 地址	192.168.0.100	192.168.0.101
子网掩码	255.255.255.0	255.255.255.0
路由器地址	无	无
口编号 (TCP)	8193	8193
口编号 (UDP)	0	0
时间间隔	0	0

在“以太网参数画面”上设定。

	电脑 1
IP 地址	192.168.0.200
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	无
CNC1	NC IP 地址 192.168.0.100
	NC TCP 端口号 8193
CNC2	NC IP 地址 192.168.0.101
	NC TCP 端口号 8193

在电脑(Windows2000/XP/Vista)的“Microsoft TCP/IP 的属性”中设定。

在数据窗口程序库函数“cnc_allclibhndl3 的自变量”中指定。

7.2.2 FTP文件传送功能的设定

下面就嵌入式以太网功能中，用来使 FTP 文件传送功能动作的所需设定进行说明。

首次使用 FTP 文件传输功能时的注意事项

注释

- 1 在使用 FTP 文件传输功能时，应使用内置以太网端口。
- 2 在 FTP 文件传输功能中，每台 CNC 可以连接的 FTP 通信数为 1。
- 3 在利用 FTP 文件传输功能与主机通信时，根据电脑一侧的环境有可能影响到通信动作，在进行通信时，包括电脑一侧的通信在内，应在充分确认作为整个系统没有问题后使用。
- 4 为了使得主机作为 FTP 服务器动作，必须在主机中使 FTP 服务器的软件运行。
- 5 主机文件列表显示中记录在主机中的文件数较多时，主机文件列表显示速度会变慢。
这种情况下，请采取对策，如区分记录文件的文件夹等。

7.2.2.1 FTP文件传输设定画面的操作

在以太网设定画面上，设定用来操作 FTP 文件传输功能的参数。