

二维裸模组嵌入式模组使用教程

型号：ER006/ER108/ER007

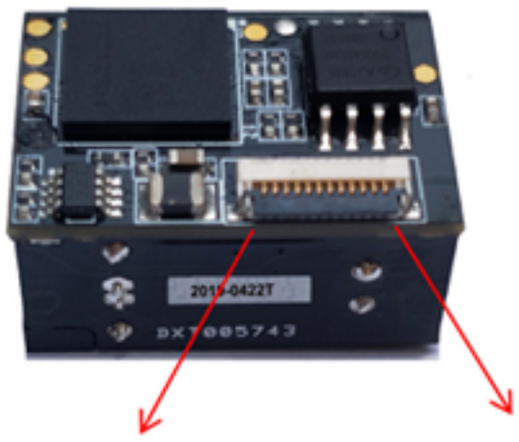

型号：ER007D

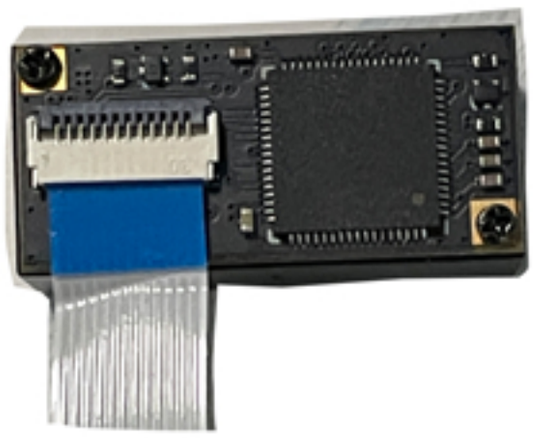

需要配置的波特率参数



PIN	输入/输出	定义	说明
PIN 1	NC(不接)	FLASHDWN	下载模式，低电平有效
PIN 2	电源	VCC	正常工作电压为+3.3V
PIN 3	地线	GND	地线
PIN 4	输入	RXD	串口接收端信号
PIN 5	输出	TXD	串口发送端信号
PIN 6	输入	D-	USB口为D-信号
PIN 7	输入	D+	USB口为D+信号
PIN 8	NC（不接）	POWERDOWN	指示引擎在省电模式
PIN 9	输出	BEEP	蜂鸣器输出信号，空闲低电平
PIN10	输出	LED	高电平指示读码成功
PIN11	NC(不接)		
PIN12	输入	TRIG	弱上拉，低电平触发引擎解码

串口就是标准的RS232硬件接口，
自由口无协议，你可以直接读取串口
的数据，比如用串口助手，码的内容
是什么就上传什么，ACSII字符串的格式.

常见问题：

1. 扫码技巧：扫条码的时候如果遇到无法扫出，
请尝试一下不同的距离和角度去扫描，
因为不同条码的焦距不一样）

2. 如果测试扫码性能，请扫描烟盒，矿泉水，
或其它商品码，不能扫附带的说明书上的设置条码。

微信扫一扫，下载串口助手测试软件

扫一扫,观看操作教程演示视频
(推荐用手机相机、微信,QQ扫一扫)