# 网络视频服务器

## 快速操作手册

V1.1.0

产品保修卡	
产品名称:	日期:
产品序列号:	用户名称:
通讯地址:	联系人:
电话:	邮编:
经销商:	传真:
电话:	联系人:

感谢你购买本产品,此卡为你的免费保修凭证

终身质保

免费保修期:

#### 保修说明:

保修卡适用你购买的本公司序列号产品。

凡保修期内,由于本产品自身引起的故障,请与本公司售后服务联系。

- 2、购机后请及时邮寄,传真已经填好的保修卡,你可以享受免费的维修和更换, 否则恕不办理。
- 3、保修时我们将使用你的保修卡信息,请认真填写。
- 4、以下情况属于有偿保修范围。

人为原因造成的设备故障。

因使用环境不符合本产品要求造成的故障。

因不可抗力造成的产品损坏。

无保修卡。

已过保修期。

#### 重要安全须知

下面是关于产品的正确使用方法以及预防危险、防止财产受到损失等内容, 使用设备前请仔细阅读本说明书并在使用时严格遵守,阅读后请妥善保存说明 业

#### 1、 使用要求

#### 1、1 电源要求

a)在本产品安装使用中必须严格遵守当地各项电气安全标准。请使用满足 SELV (安全超低电压)要求的电源并按照 IEC60950-1 符合 Limited Power Source(有 限电源的额定电压为 DC12V 电源供应。

b)请在安装配线时中装入易于使用的断电设备,以便必要时进行紧急断电。 c)网络视频服务器运行之前,请检查供电电源是否正确。

d)请保护电源软件线免受踩踏或紧压,特别是在插头,电源插座和从装置引出 的接点处。

#### 1、2 使用坏境要求

a)请避免将设备对准强光(如灯光照明,阳光等聚焦,否则容易引起过亮或拉 光现象(这并非设备故障)也将影响感光器件CCD(或CMOS)的寿命。

- b) 请在允许的湿度和温度范围内运输,使用和存储设备。不要将设备置于潮湿、 多尘、极热、极冷、强电磁辐射或照明条件不稳定场所。
- c) 请用户使用时不要让水及任何液体流入设备,以免内部元件受损。
- d)为了避免热量积蓄,请不要阻挡设备附近的通风。

e)运输,存储及安装过程中要防止重压、剧烈振动、等对产品造成的损坏。 6.当运输网络视频服务聚时。需要重新以出厂时的旬装进行旬装。或用同等

f)当运输网络视频服务器时,需要重新以出厂时的包装进行包装,或用同等品质的材料包装。

g)产品建议配合防雷器使用,以便达到更好的防雷效果。

h)产品建议接地,进一步提高设备的可靠性。

#### 1、3操作与保养要求

a)不要拆卸本网络视频服务器,机内并无用户可自行维修的零件。

b)请勿直接碰触到感光器件 CCD (或 CMOS),可用吹风机除去镜头表面的灰 尘或污垢。若有必要清洁,请将干布用酒精稍微润湿,轻轻拭去尘污。

c)清洁机身可用柔软的干布擦拭,若遇污垢难以清除,请用干净的软布蘸取少量中性清洁剂拭去,之后再擦干,请勿使用如酒精、苯或稀释剂等挥发性溶剂,或者强烈的、带有研磨性的清洁剂,否则会损坏表面涂层,或降低网络视频服务器的工作性能。

#### 2、 警告

2.1 本产品的安装以及维修应由专业服务人员进行,请勿自行进行拆卸及维修等操作,只能使用生产厂商规定的配件、附件。

2.2 感光器 CCD (或 CMOS) 可能会受到激光束的损坏,故在使用激光束设备时,请避免使其表面受到激光束的辐射。

#### 3、 声明

3.1 产品请以实物为准,说明书仅供参考。

- 3.2 产品实时更新,如有升级恕不另行通知,产品部分功能在产品更新前后允许存在细腻的差异。
- 3.3 最新程序及补充说明文档敬请与公司客服联系。
- 3.4 如在使用网络视频服务器时发生任何问题,请及时与供应商或公司客服部 联系。
- 3.5 我们尽量保证说明书的内容的完整与准确,但由于真实环境不稳定等原因,部分数据的时间值可能与说明书中提供的值存在偏差,如有任何疑问或争议,请以公司最终解释为准。
- 3.6 如不按照说明书的知道进行操作。因此而造成的任何损失由使用方自己承 相。

## 1 开箱检查

#### 1.1 检查步骤

当用户收到网络视频服务器时,请先检查设备的外观有无明显的损坏。产品包 装上选用的保护材料能够应对运输过程中大多数意外撞击。

接着用户打开产品外包装箱,检查产品随机配备的附件是否齐全, 可参见下表的附件包进行检查。待检查无误后,可除去设备上的保护膜。


#### 1.2 随机附件


拆开外包装盒时,请先确认物品与清单一致,具体清单请参见下表,实际配 置请参照具体产品

配件名称	规格	数量
网络视频服务器整机	台	1
快速操作手册	份	1
合格证	份	1
电子光盘	张	1


### 2 设备结构

#### 2.1 产品尺寸图:



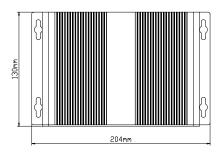


### 2.2 接口及功能示意图

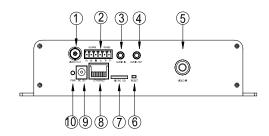

- (1) VIDEO OUT视频输出口
- ② 1/0输出端子
- ③ AUDIO IN音频输入
- (4) AUDIO OUT音频输出
- ⑤ 视频输入
- ⑥ RESET复位键
- (7) SD CARD插槽
- ⑧ 以太网接口
- (9) DC12V电源接口
- (10) 电源指示灯

## 3设备安装

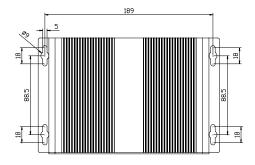

设备的安装孔位见上图

## 4 IE 快速登陆

#### 4.1 控件下载安装

当首次用浏览器 (Internet Explore) 访问网络视频服务器(Digital Video Server)时,必须安装插件。

插件安装方法:

下载安装:

在浏览器 (Internet Explore) 地址栏输入 DVS 的 IP 地址, 例如设备的默 认地址: **192. 168. 55. 100**, 进入登录页面。

如信息提示,点击【下载地址】,如下图



出文件下载对话框,选择【运行】或【保存】进行下载,下载完成后双 击下载文件 xdview. exe, 点击安装按钮,进行控件的安装,安装成功后提示"注 册控件成功!",如下图所示:

若安裝前 PC 有打开的浏览器 (Internet Explorer), 则会提示 如下图所示, 点击"确定"按钮, 将会关闭所有已打开的浏览器 (Internet Explorer)。



## 4.2 登录系统

安装成功后重新打开浏览器 (Internet Explorer), 输入 DVS 的 IP 地址, 例如设备的默认地址: 192.168.55.100, 进入登录页面 (输入用户名、密码(出厂用户名、密码默认: admin), 点击登陆, 进入主界面) 如下图:



## 4.3 实时预览

实时浏览界面如下图



## 5 常见问题汇总

注意事项	对应措施				
	1,,				
忘记了密码	在DVS 后板或接口线上有一个【RESET】按钮,在上				
该怎么办?	电状态下,按住该按钮5秒以上,可以将所有参数				
	恢复到缺省值(出厂值),出厂的用户名、密码均为				
	admin				
IE浏览器里	可能原因:没有安装插件当首次用浏览器(Internet				
没有视频图	Explore)访问 DVS 时,必须安装插件。				
像显示怎么	安装方法:访问 DVS 地址,点击【下载地址】,弹				
办?	出文件下载对话框,选择【运行】或【保存】进行下				
75.	载。下载完成后弹出安装界面,点击"Install"按				
	钮,将自动进行控件的安装,安装完成后会有				
	"Register OCX success!"的提示				
为什么视频	可能原因 1: DVS 设置的视频帧率太低了。				
图像不流	解决方法: 将视频帧率参数调高。				
畅?	可能原因 2: 有太多的用户在连接使用。				
	解决方法: 可以关闭部分客户端或设置 DVS 减少帧				
	率。				
	可能原因 3: 网络带宽太低,很多数据包掉包了。				
	解决方法:可以减低视频的帧率或者降低码率。				
	TAKED 4 EW 7 % 0				
无法通过 IE	可能原因 1: 网络不通?				
浏览器访问	解决方法: 用 PC 机接入网络以测试网络接入是否				
DVS 怎么	能正常工作,首先排除线缆故障、PC 机病毒引起				
办?	的网络故障,•直至能够用 PC 机相互之间 Ping				
	通。				
	可能原因 2: IP 地址被其它设备占用? 解决方法: 断开 DVS 与网络的连接,单独把 DVS 和				
	PC 连接起来,按照适当的推荐操作进行 IP 地址				
	的重新设置。				
	可能原因 3: IP 地址位于不同的子网内? 解决方法: 检查服务器的 IP 地址和子网掩码地址				
	解伏方法: 位笪版分益的 IP 地址和于两摊的地址 以及网关的设置。				
	可能原因 4: 网内的物理地址和 DVS 有冲突?				
	解决方法: 修改 DVS 的物理地址。 可能原因 5: Web 端口已被修改?				
	解决方法: 联系网络管理员获取相应端口信息。				

	可能原因 6: 未知?						
	解决方法:通过 DVS 面板后面或者接口线的复位						
	钮来恢复到出厂默认状态,然后重新连接,系统默						
	认 IP 地址为 192.168.55.100, 子网掩码为						
	255.255.255.0						
图像显示颜	由于显卡的差异,有时 DVS 的图像不能正常显示,						
色不正常	画面呈绿色或其它色,这时需要运行控件包解压后 的 Config.exe(或运行						
(呈绿色或	C:\windows\system32\Config.exe) 设置显示缓冲区:						
其它色)	自动检测、使用显存或使用内存,然后重新打开 IE						
	连接 DVS						

## 6 附录、有毒有害物质或元素含量参照表

部件名称	有毒有害物质或元素					
部什石你	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六 价 铬	多溴联	多溴二苯 醚
电路板组件	0	0	0	0	0	0
机壳	0	0	0	0	0	0
线材	0	0	0	0	0	0
包装组件	0	0	0	0	0	0
附件	0	0	0	0	0	0

## 说明:

- 1、0:表示有毒有害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/Tl1363-2006标准规定的限量要求以下。
- 2、 ※:表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量 超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。在环保使用期限内用户正常 使用本产品,这些物质或者元素不会发生外泄或突变,不会对用户的人 身,财产造成损害,对于此类物质或者元素的用户不得自行处理,请根 据政府法令交给政府指定部门回收处理。