

GWR-3430H, GWR-3230H GWB-6030H, GWB-6530H 操作系统安装手册

DAWNING INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD.

1 USB 安装盘制作

- 1) 准备 U 盘、rufus 程序、操作系统 ISO 镜像文件
- 2) U 盘插入笔记本电脑
- 3) 使用 ventoy-1.0.96-windows 安装

Ventoy2Disk 可执行程序



点击:配置选项 ->分区类型,选择 GPT 格式



点击安装,直到完成,在系统下 U 盘显示为:



4) 拷贝目标 ISO 文件(Kylin-Desktop-V10-SP1-2403-Release-20240430-x86_64.iso)到 U 盘中




2 IOS 设置 U 盘启动

插入步骤 1 制作的 U 盘安装系统盘

设备加电开机,按 delete 键,进入 BIOS

选择 Boot->Boot Option #1,设置对应 U 盘,如图为示例 U 盘

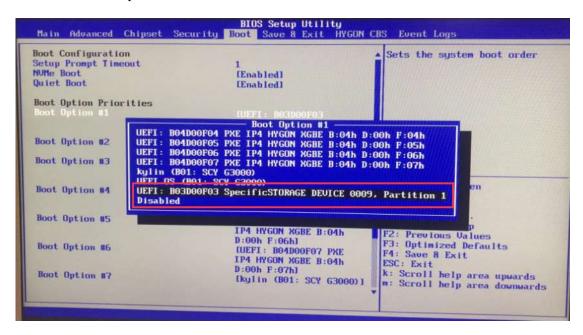

按 F4 键保存并重启



选 YES,回车

3 麒麟 OS 安装选择


3.1 麒麟 OS 选型选择

```
Try Kylin-Desktop V10-SP1 without installing
*Install Kylin-Desktop V10-SP1
```

选择后,键盘按 e 编辑,在 quiet 后添加:空格 nomodeset

并按 ctrl+x


3.2 语言选择

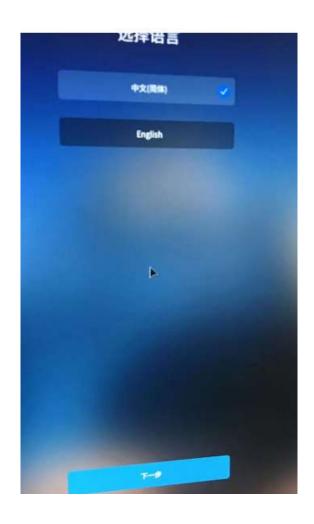


3.3 许可协议



3.4 安装途径选择

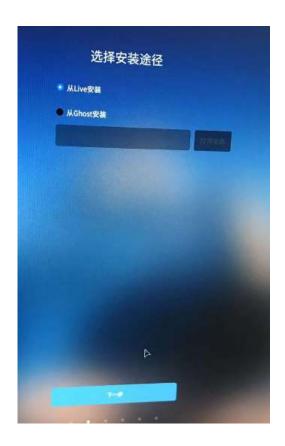

3.5 时区选择

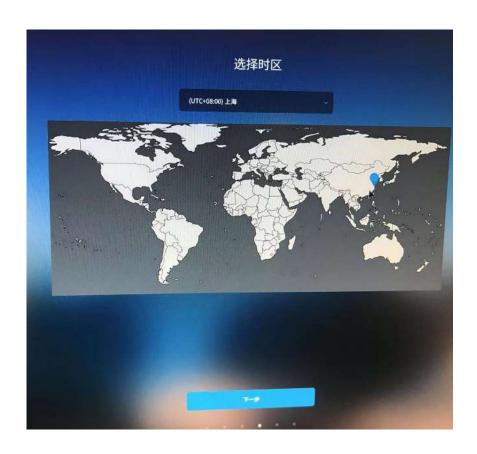

3.6 创建用户名和密码



3.7 硬盘分区


选择硬盘和对应分区,如图为采用自定义分区参考设置: (也可自动分区)

1) 选择目标硬盘



2) 选择自定义,并开始分区

1.

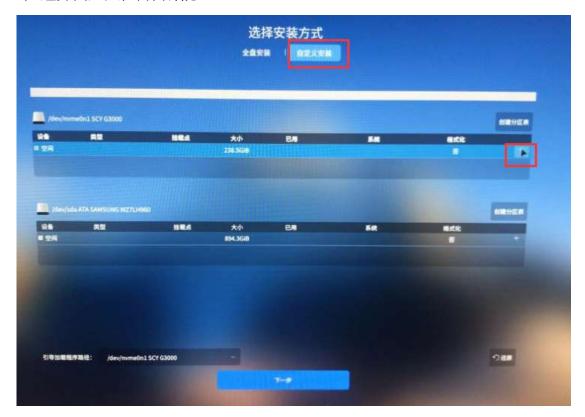

必须设置: boot、swap、efi、/等分区

STATE.			新建分区			
	新分区的类型: • 主分区					
	斯分区的位置 • 斯永空周头面		•			
Contract Contract	MIT:					
	ext4					
	Heat:					
	/boot			·		
	大小(MiB)					
		I	8192	+		
	boot分区大小楼存S00MiB到2GiB之间。					
			0.00			

boot 分区 ext4, 容量 8192



swap 分区,容量 8192



efi 分区,设置大小 256MB~2GB 之间

剩余分配给/分区,格式为 ext4









完成安装




安装完成后,拔掉 U 盘,回车自动重启完成安装

4 驱动安装

使用曙光提供的驱动文件 Kylin-Desktop-V10-SP1-2403-Release-20240430-x86_64 进入系统后,

鼠标右键登录到:

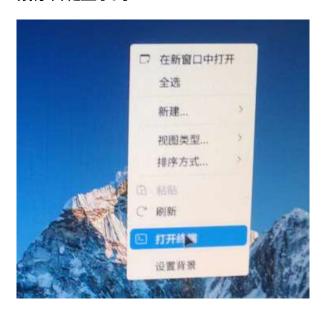

输入 sudo su, 输入密码



登录 Kylin-Desktop-V10-SP1-2403-Release-20240430-x86_64 所在目录

执行 sh install_driver

执行后自动重启进入系统,再次终端界面,在 root 用户下执行 modprobe amd-xgbe 及 depmod -a 即可完成安装

5 麒麟系统配置

5.1 ssh 服务

5.2 安装 ssh

首先检查是否安装了ssh服务:

输入命令: dpkg -l|grep openssh-server

如有如下打印,则已安装

```
45 history
root@test-pc:/home/test# dpkg -l|grep openssh-server
ii openssh-server 1:8.2p1-4kylin3k0.11
access from remote machines
root@test-pc:/home/test# ■
```


否则需要安装 openssh-server

安装命令: apt-get install openssh-server -y

5.3 配置 ssh 服务

- 1. /etc/init.d/ssh restart
- 2. 开机默认启动 ssh 服务
- 3. systemctl enable ssh
- 4. 修改/etc/ssh/sshd_config
- 5. 找到 #PermitRootLogin yes, 去掉#
- 6. 重启 ssh 服务
- 7. /etc/init.d/ssh restart

5.4 关闭休眠

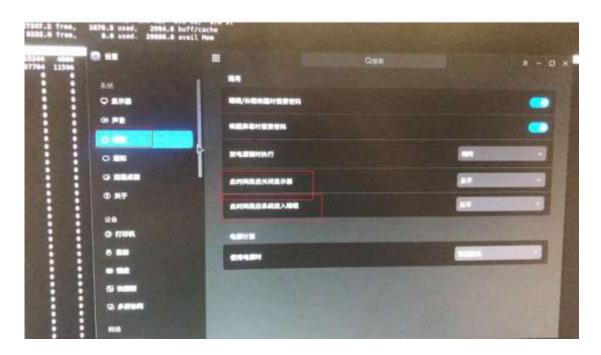

此时间段后关闭显示器: 从不

此时间段后系统进入睡眠: 从不