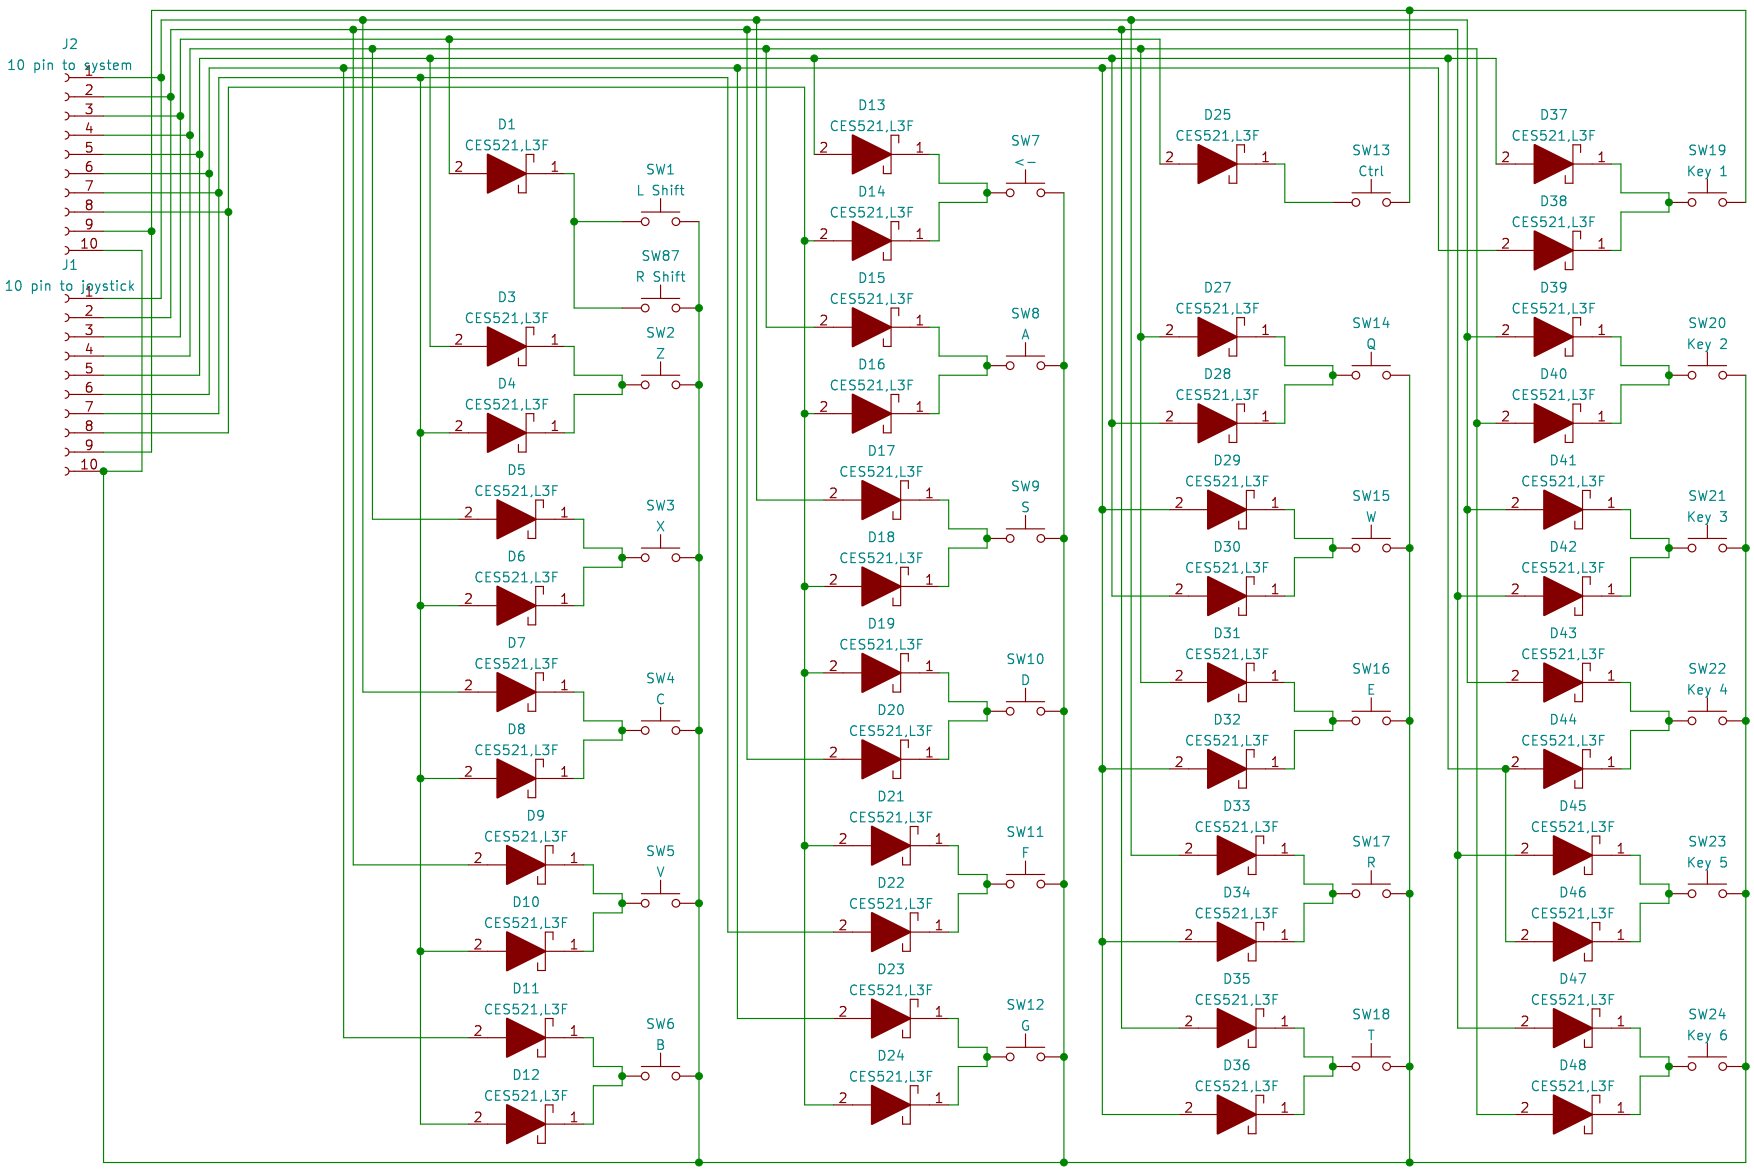
J2
10 pin to system
J1
10 pin to joystick
D1 CES521,L3F
SW1 L Shift
SW87 R Shift
D3 CES521,L3F
SW2 Z
D4 CES521,L3F
D5 CES521,L3F
SW3 X
D6 CES521,L3F
D7 CES521,L3F
SW4 C
D8 CES521,L3F
D9 CES521,L3F
SW5 V
D10 CES521,L3F
D11 CES521,L3F
SW6 B
D12 CES521,L3F
D13 CES521,L3F
SW7 <-
D14 CES521,L3F
D15 CES521,L3F
SW8 A
D16 CES521,L3F
D17 CES521,L3F
SW9 S
D18 CES521,L3F
D19 CES521,L3F
SW10 D
D20 CES521,L3F
D21 CES521,L3F
SW11 F
D22 CES521,L3F
D23 CES521,L3F
SW12 G
D24 CES521,L3F
D25 CES521,L3F
SW13 Ctrl
D27 CES521,L3F
SW14 Q
D28 CES521,L3F
D29 CES521,L3F
SW15 W
D30 CES521,L3F
D31 CES521,L3F
SW16 E
D32 CES521,L3F
D33 CES521,L3F
SW17 R
D34 CES521,L3F
D35 CES521,L3F
SW18 T
D36 CES521,L3F
D37 CES521,L3F
SW19 Key 1
D38 CES521,L3F
D39 CES521,L3F
SW20 Key 2
D40 CES521,L3F
D41 CES521,L3F
SW21 Key 3
D42 CES521,L3F
D43 CES521,L3F
SW22 Key 4
D44 CES521,L3F
D45 CES521,L3F
SW23 Key 5
D46 CES521,L3F
D47 CES521,L3F
SW24 Key 6
D48 CES521,L3F

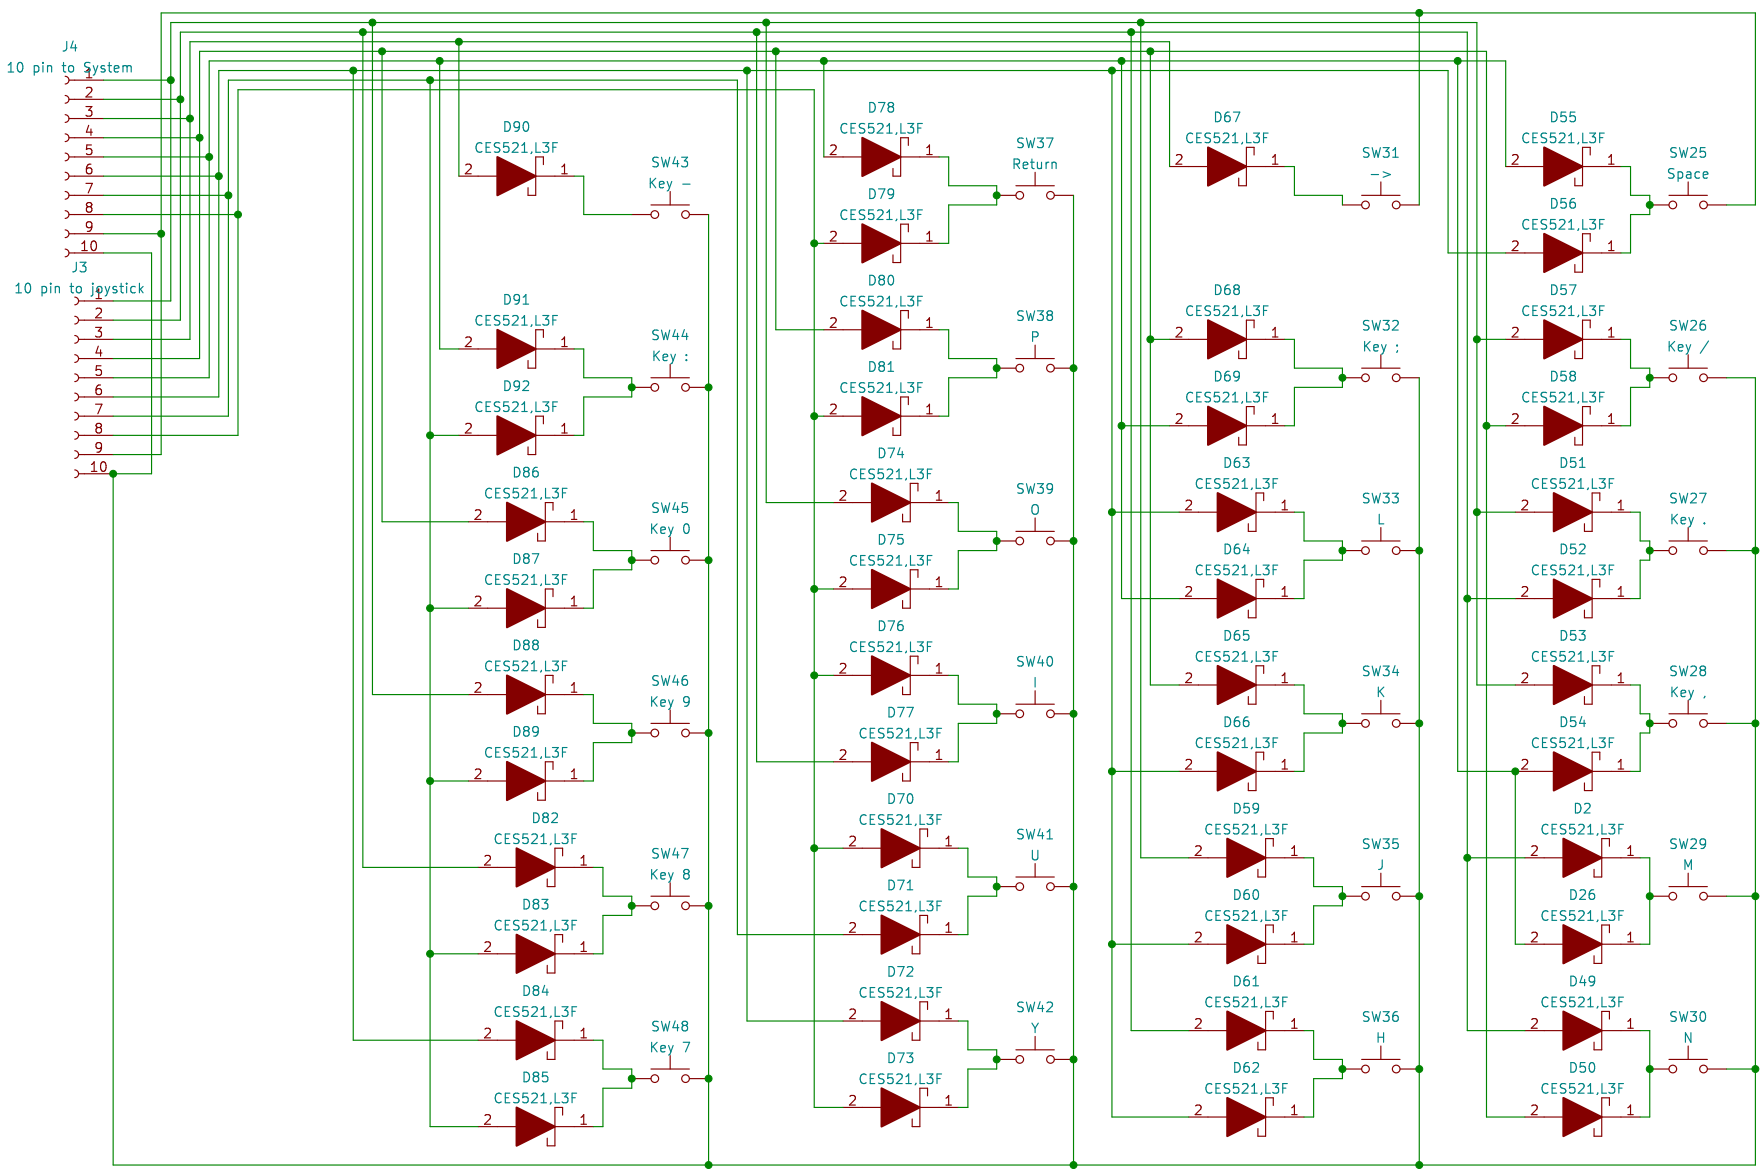
J4
10 pin to System
J3
10 pin to joystick
D90 CES521,L3F
SW43 Key -
D91 CES521,L3F
SW44 Key :
D92 CES521,L3F
D86 CES521,L3F
SW45 Key 0
D87 CES521,L3F
D88 CES521,L3F
SW46 Key 9
D89 CES521,L3F
D82 CES521,L3F
SW47 Key 8
D83 CES521,L3F
D84 CES521,L3F
SW48 Key 7
D85 CES521,L3F
D78 CES521,L3F
SW37 Return
D79 CES521,L3F
D80 CES521,L3F
SW38 P
D81 CES521,L3F
D74 CES521,L3F
SW39 O
D75 CES521,L3F
D76 CES521,L3F
SW40 I
D77 CES521,L3F
D70 CES521,L3F
SW41 U
D71 CES521,L3F
D72 CES521,L3F
SW42 Y
D73 CES521,L3F
D67 CES521,L3F
SW31 ->
D68 CES521,L3F
SW32 Key ;
D69 CES521,L3F
D63 CES521,L3F
SW33 L
D64 CES521,L3F
D65 CES521,L3F
SW34 K
D66 CES521,L3F
D59 CES521,L3F
SW35 J
D60 CES521,L3F
D61 CES521,L3F
SW36 H
D62 CES521,L3F
D55 CES521,L3F
SW25 Space
D56 CES521,L3F
D57 CES521,L3F
SW26 Key /
D58 CES521,L3F
D51 CES521,L3F
SW27 Key .
D52 CES521,L3F
D53 CES521,L3F
SW28 Key ,
D54 CES521,L3F
D2 CES521,L3F
SW29 M
D26 CES521,L3F
D49 CES521,L3F
SW30 N
D50 CES521,L3F