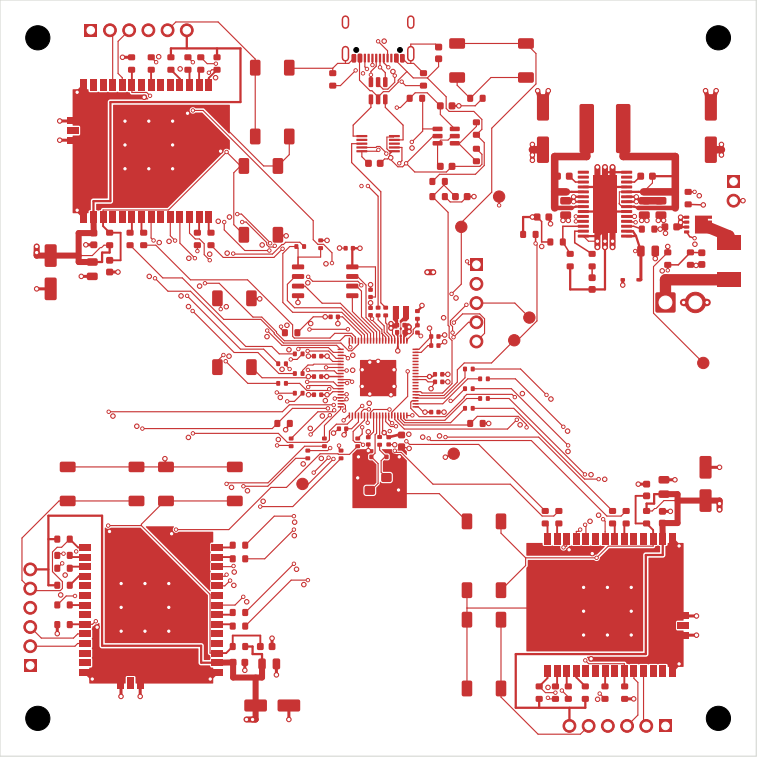

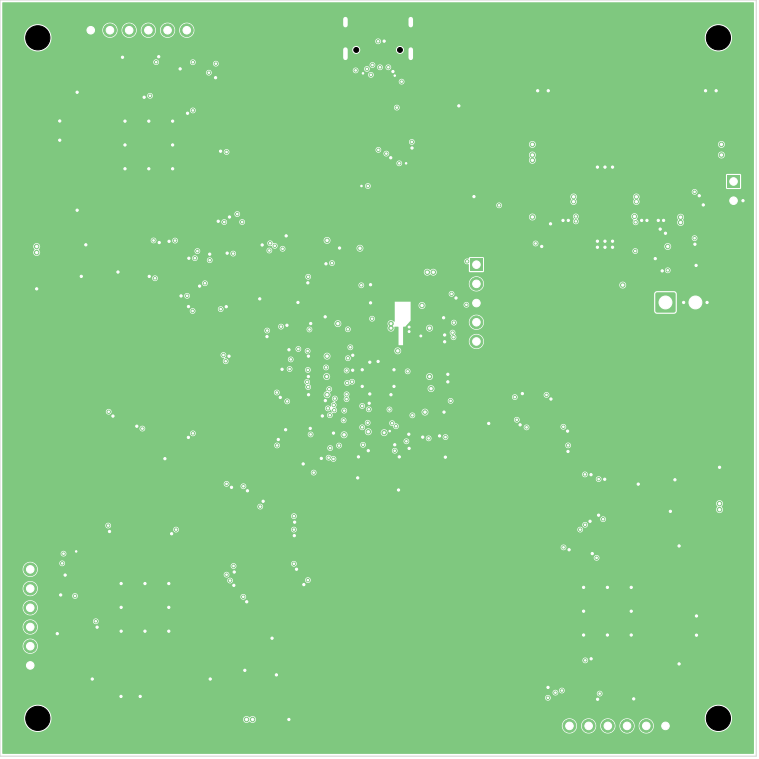

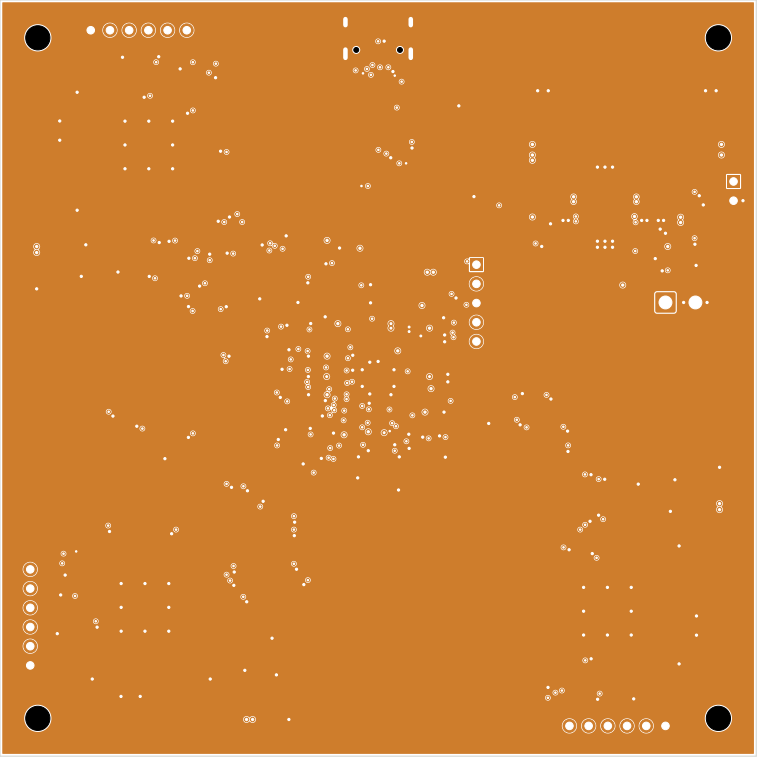

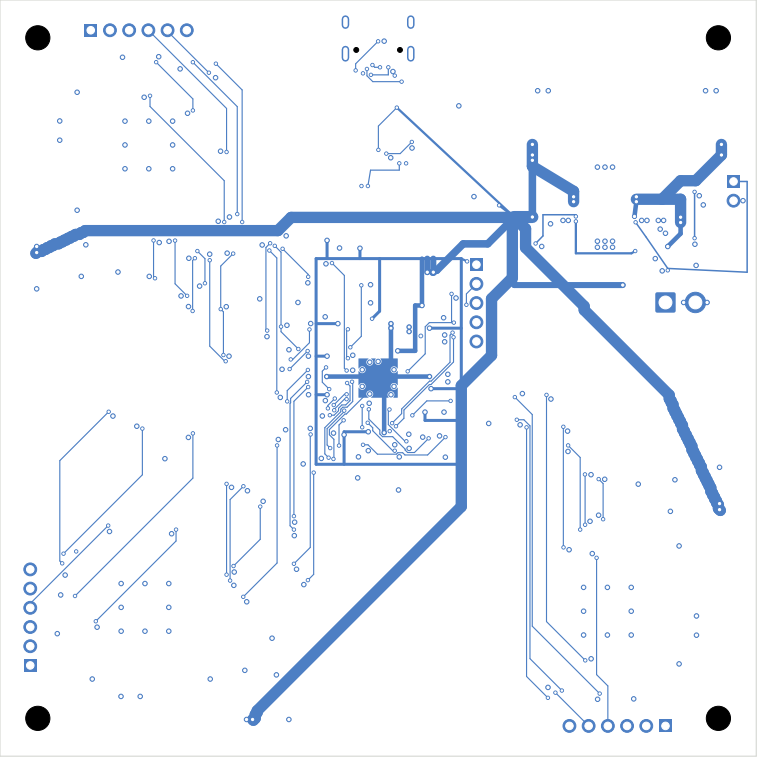

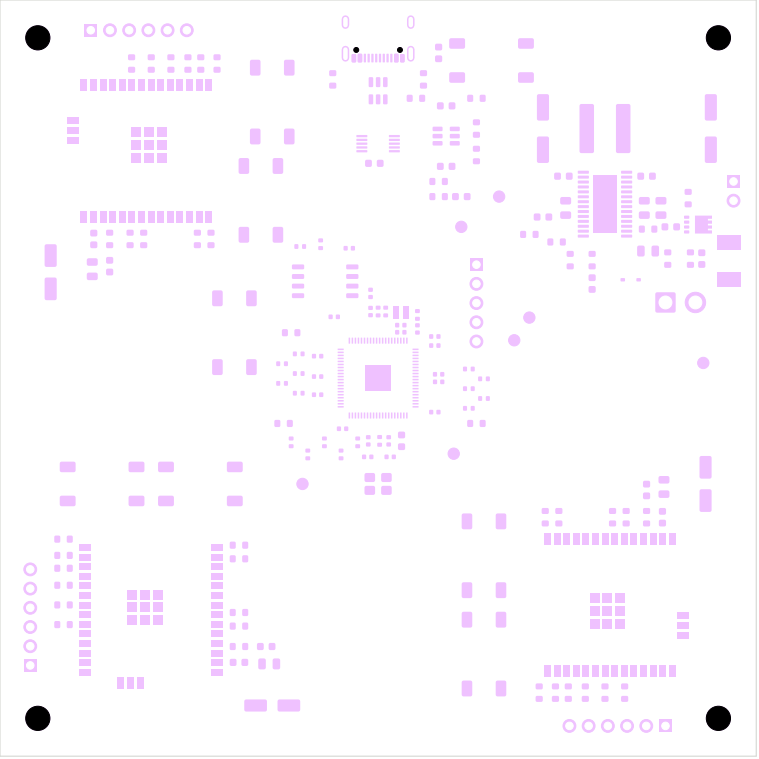

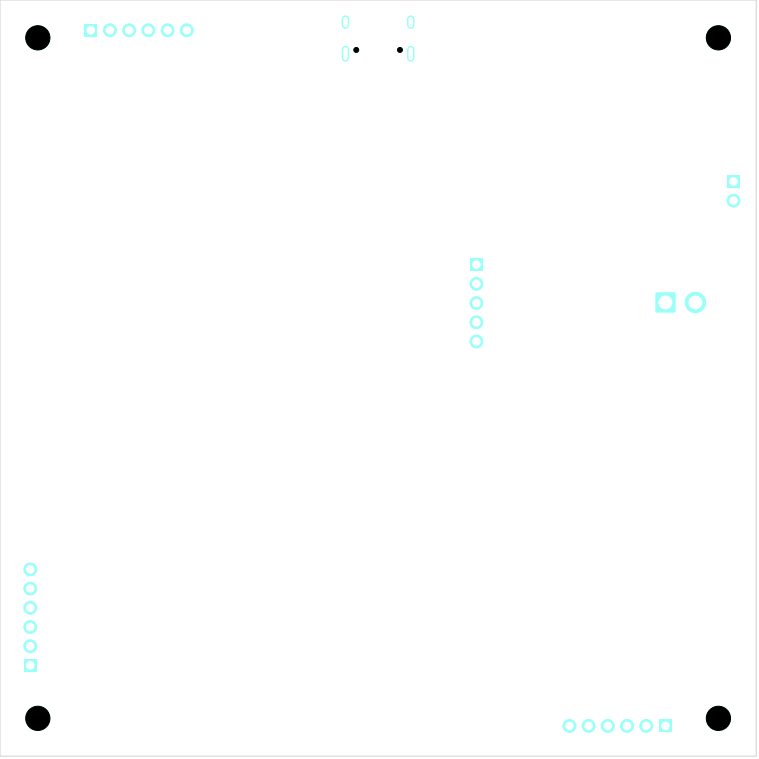

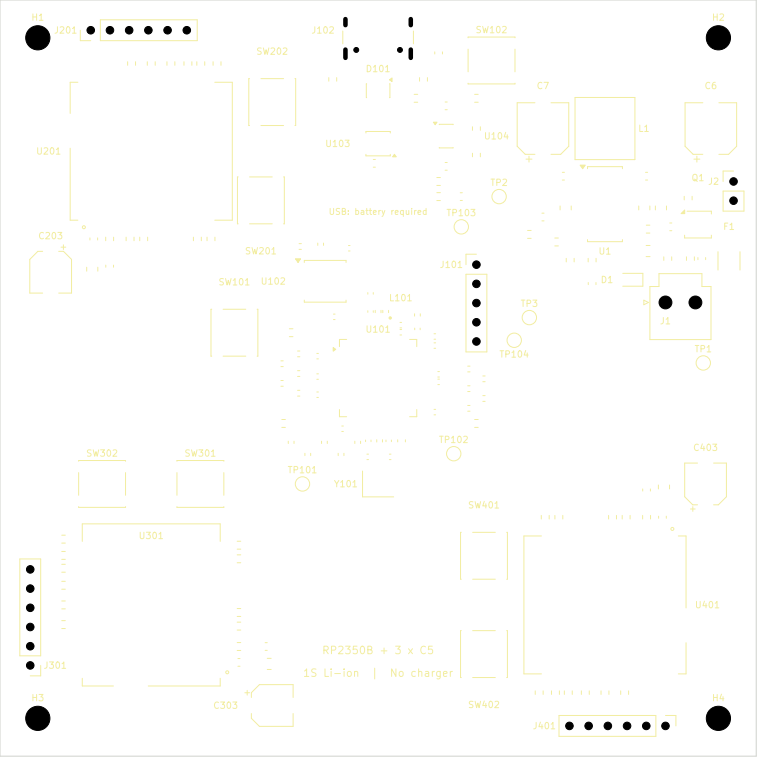
H1
J201
J102
SW102
SW202
D101
C7
C6
U103
U104
L1
U201
Q1
J2
TP2
USB: battery required
TP103
F1
C203
SW201
U1
J101
D1
SW101
U102
L101
TP3
U101
J1
TP104
TP1
TP102
C403
SW302
SW301
TP101
Y101
SW401
U301
U401
RP2350B + 3 x C5
1S Li-ion | No charger
J301
H3
C303
SW402
H4
J401