GIÁO ÁN ĐƯỢC CHIA SỂ BỞI HANHTRANGGIAOVIEN.COM

GIÁO ÁN POWERPOINT- WORD LỚP 1-2-3-4-5 Chân Trời -Kết Nối – Cánh Diều

Tất cả miển phí

NHÓM ZALO NHẬN GIÁO ÁN



https://www.hanhtranggiaovien.com

GIÁO ÁN LỚP 1: GIÁO ÁN LỚP 2:

GIÁO ÁN LỚP 3:



GIÁO ÁN LỚP 4:

GIÁO ÁN LỚP 5:

https://www.hanhtranggiaovien.com/





Trò chơi "Xì điện"

Thi kể tên một số chương trình phát thanh thiếu nhi của đài phát thanh.

Em hãy nêu lại các bước sử dụng máy thu thanh

Bật công tắc nguồn (0N/OFF)

Chọn AM/FM và điều chỉnh nút dò kênh để chọn đài phát thanh hoặc chọn kênh phù hợp.

Điều chỉnh âm lượng phù hợp

02

Tắt nguồn khi không sử dụng và vệ sinh máy thu thanh.





LUYỆN TẬP




1. Em hãy cho biết tác dụng của máy thu thanh.

Thu tín hiệu từ đài phát thanh.

Chuyển tín hiệu phát thanh thành âm thanh.

Phát âm thanh ra loa phục vụ nghe các chương trình tin tức, học tập và giải trí.



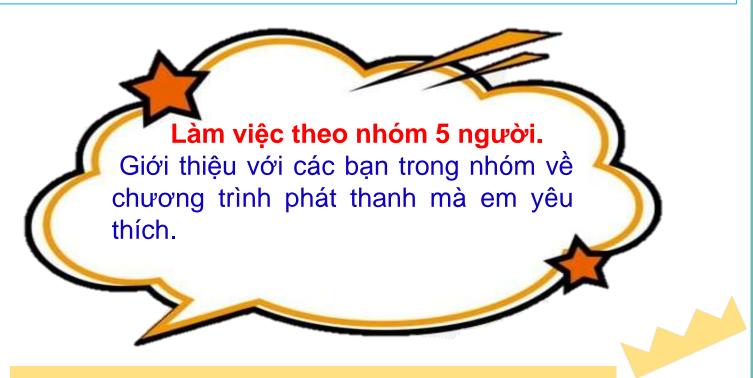



2. Hãy giới thiệu với bạn của em chương trình phát thanh mà em yêu thích





2. Hãy giới thiệu với bạn của em chương trình phát thanh mà em yêu thích


Chương trình phát thanh mà em yêu thích là chương trình Ca nhạc thiếu nhi trên kênh VOV2. Trong chương trình có rất nhiều bài hát hay, thường được tổng hợp theo một chủ đề nhất định hoặc phát các bài hát nhân dịp ngày lễ, sự kiện quan trọng.



VÂN DỤNG

Em có thể sử dụng những thiết bị nào dưới đây để nghe chương trình phát thanh?

Hình minh họa	Tên thiết bị	Chọn
	Điện thoại thông minh	?
Crok • Cork	Máy thu hình(ti vi)	?
	Máy vi tính	?





Em có thể sử dụng những thiết bị nào dưới đây để nghe chương trình phát thanh?

Hình minh họa	Tên thiết bị	Chọn
	Điện thoại thông minh	Ž
Corok > Corok	Máy thu hình(ti vi)	?
	Máy vi tính	K





GHI NHỚ

- Máy thu thanh là một sản phẩm công nghệ, có tác dụng thu tín hiệu của đài phát thanh để phát ra âm thanh.
- Tín hiệu của đài phát thanh được máy thu thanh thu lại qua ăng tin và chuyển thành âm thanh phát ra loa.
- Sử dụng máy thu thanh đúng cách theo các bước bật công tắc nguồn; điều chỉnh âm lượng; chọn AM/FM và dò kênh để chọn chương trình phát thanh; tắt nguồn khi không sử dụng.



CỦNG CỐ










Tín hiệu của đài phát thanh được ăng ten thu lại qua máy thu thanh và chuyển thành âm thanh phát ra loa.

Tín hiệu của đài phát thanh được máy thu thanh thu lại qua ăng ten và chuyển thành âm thanh phát ra loa.

Tín hiệu của ăng ten được máy thu thanh thu lại sóng và chuyển thành âm thanh phát ra loa.

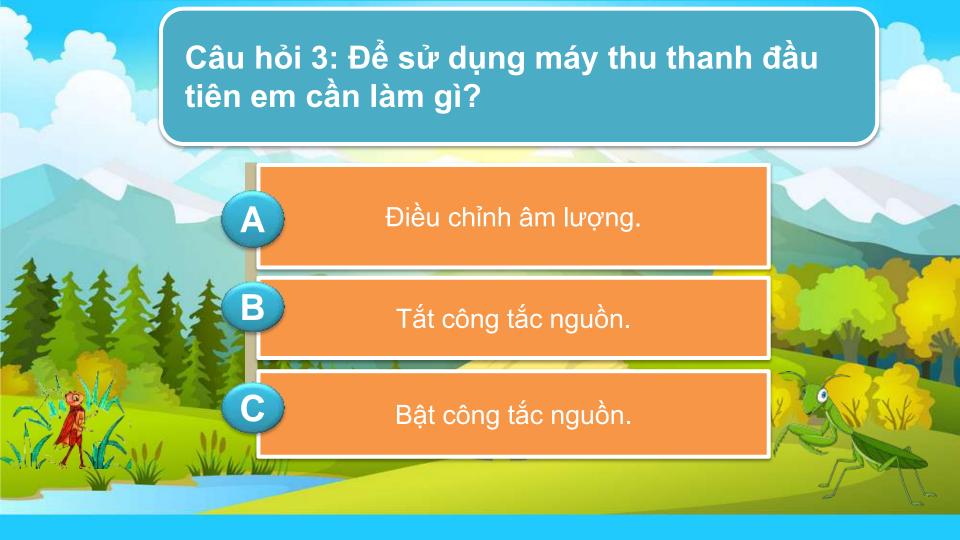



Chào tạm biệt các em

GIÁO ÁN ĐƯỢC CHIA SỂ BỞI HANHTRANGGIAOVIEN.COM

GIÁO ÁN POWERPOINT- WORD LỚP 1-2-3-4-5 Chân Trời -Kết Nối – Cánh Diều

Tất cả miển phí

NHÓM ZALO NHẬN GIÁO ÁN



https://www.hanhtranggiaovien.com

GIÁO ÁN LỚP 1: GIÁO ÁN LỚP 2:

GIÁO ÁN LỚP 3:

GIÁO ÁN LỚP 4:

GIÁO ÁN LỚP 5:

https://www.hanhtranggiaovien.com/