

更换和放气

注意

- 绝不能在发动机热的时候拆除散热器盖。热流体在高压作用下从散热器喷出,可能会导致严重烫伤。

参考


- 在倾倒发动机冷却液时,务必关闭继电器盒盖子,防止冷却液溅到电气零件或油漆上。如果冷却液溢出,应立即擦掉。
- 当更换冷却液和排出空气时,务必遵循集成热管理模块 (ITM) 的填充指导要求。

如果有GDS,则按如下所述,更换冷却液并排气。

1. 确定发动机和散热器冷却至可触摸的程度。
2. 拆卸散热器盖(A)。



3. 拆卸发动机室底盖。
(请参阅发动机和驱动桥总成-“机舱被掩盖”)
4. 拧下排放螺塞,并排放冷却水。

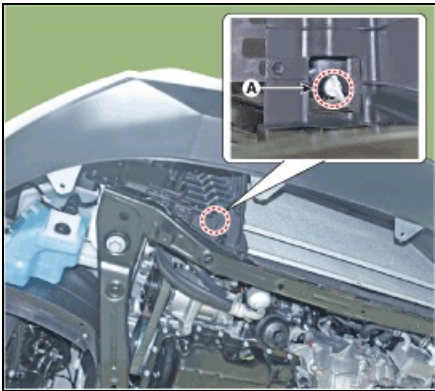

5. 排放冷却水后,牢固拧紧散热器排放螺塞。
6. 拆卸冷却风扇总成,然后排放冷却水箱的发动机冷却水后,清洁冷却水箱。
(参考冷却系统-“冷却风扇”)
7. 安装冷却风扇总成。
(参考冷却系统-“冷却风扇”)
8. 通过散热器盖缓慢添加冷却液和水 (45—60%) 混合物。

参考

- 在关闭发动机和切断部件电源之后,确保加入最大数量的冷却液。

冷却水容量

IVT: 约6.6公升 (1.74加仑,6.97美升,5.80加仑/夸脱)

参考

- 按压散热器的上下软管,以便排出空气。
- 只能使用原厂防冻液/冷却液。
- 为更好的防止腐蚀,冷却水浓度必须至少全年保持45-60%。
浓度小于45-60%的冷却水不能充分防止腐蚀或冻结。
- 如果冷却液浓度超过60%,会降低冷却效率,因此不推荐。
- 不要混合不同品牌的防冻液/冷却液。
- 不要使用其他防锈剂或防锈产品; 这些可能与冷却液不相容。

9. 起动发动机。

参 考

- 保持发动机空转。

10. 连接GDS。

11. 使用GDS激活“集成热管理模块（ITM） 冷却液补充模式”。



12. 在冷却风扇工作一次之后,预热发动机20分钟。

13. 断开GDS,将发动机关闭之后,重新起动发动机。

14. 安装散热器盖(A)。



15. 驾驶车辆之后,检查冷却液数量。

16. 如果冷却液不足,则补充冷却液。

17. 安装发动机室底盖。

（请参阅发动机和驱动桥总成-“机舱被掩盖“）


如果没有GDS,则按如下所述,更换冷却液并排气。

1. 确定发动机和散热器冷却至可触摸的程度。

2. 拆卸散热器盖(A)。



3. 拆卸发动机室底盖。
（请参阅发动机和驱动桥总成-“机舱被掩盖”）
4. 拧下排放螺塞,并排放冷却水。

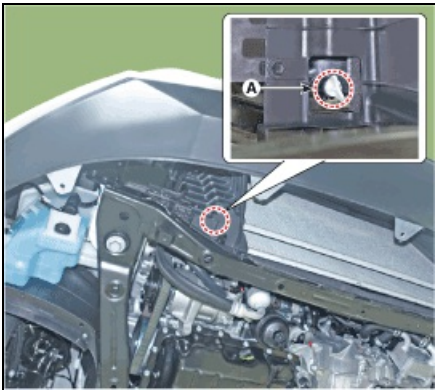

5. 排放冷却水后,牢固拧紧散热器排放螺塞。
6. 拆卸冷却风扇总成,然后排放冷却水箱的发动机冷却水后,清洁冷却水箱。
（参考冷却系统-“冷却风扇”）
7. 安装冷却风扇总成。
（参考冷却系统-“冷却风扇”）
8. 通过散热器盖缓慢添加冷却液和水（45—60％）混合物。

参 考


- 在关闭发动机和切断部件电源之后,确保加入最大数量的冷却液。

冷却水容量
IVT: 约6.6公升（1.74加仑,6.97美升,5.80加仑/夸脱）

参 考

- 按压散热器的上下软管,以便排出空气。
- 只能使用原厂防冻液/冷却液。
- 为更好的防止腐蚀,冷却水浓度必须至少全年保持45-60%。
浓度小于45-60%的冷却水不能充分防止腐蚀或冻结。
- 如果冷却液浓度超过60%,会降低冷却效率,因此不推荐。
- 不要混合不同品牌的防冻液/冷却液。
- 不要使用其他防锈剂或防锈产品；这些可能与冷却液不相容。

9. 分离集成的热量管理模块(ITM)连接器(A)。

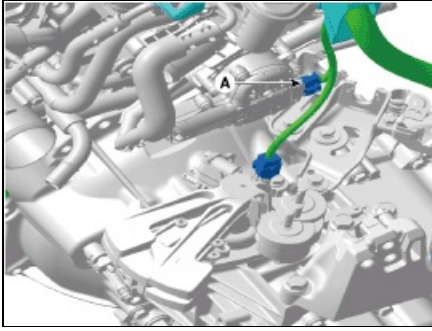

参 考

- 在断开集成热管理模块（ITM）时,确保发动机及其他部件没有动力。
- 注意不要对集成热管理模块（ITM）施加静电和其他电压。
- 不要将任何磁性物体（例如磁铁）放在集成热管理模块（ITM）附近。


10. 起动发动机。

参 考

- 保持发动机空转。

11. 在冷却风扇工作一次之后,预热发动机20分钟。

12. 发动机关闭后连接集成的热量管理模块(ITM)连接器(A)。

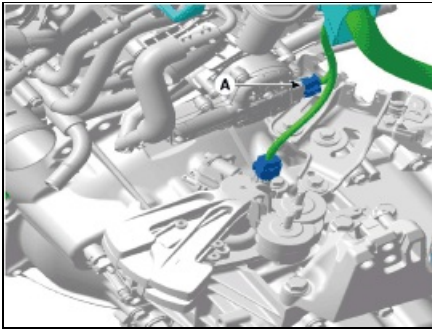

参 考

- 在连接集成热管理模块（ITM）连接器时,必须从连接器上彻底清除水或油,确保无杂质进入。
- 更换集成热管理模块（ITM）连接器时,务必使用规定的连接器。

13. 起动发动机。

14. 通过听工作声音,检查集成热管理模块（ITM）是否工作。

参 考

- 在发动机起动前后,会出现集成热管理模块（ITM）的工作声音。

15. 驾驶车辆之后,检查冷却液数量。

16. 如果冷却液不足,则补充冷却液。

17. 安装发动机室底盖。

（请参阅发动机和驱动桥总成-“机舱被掩盖“）