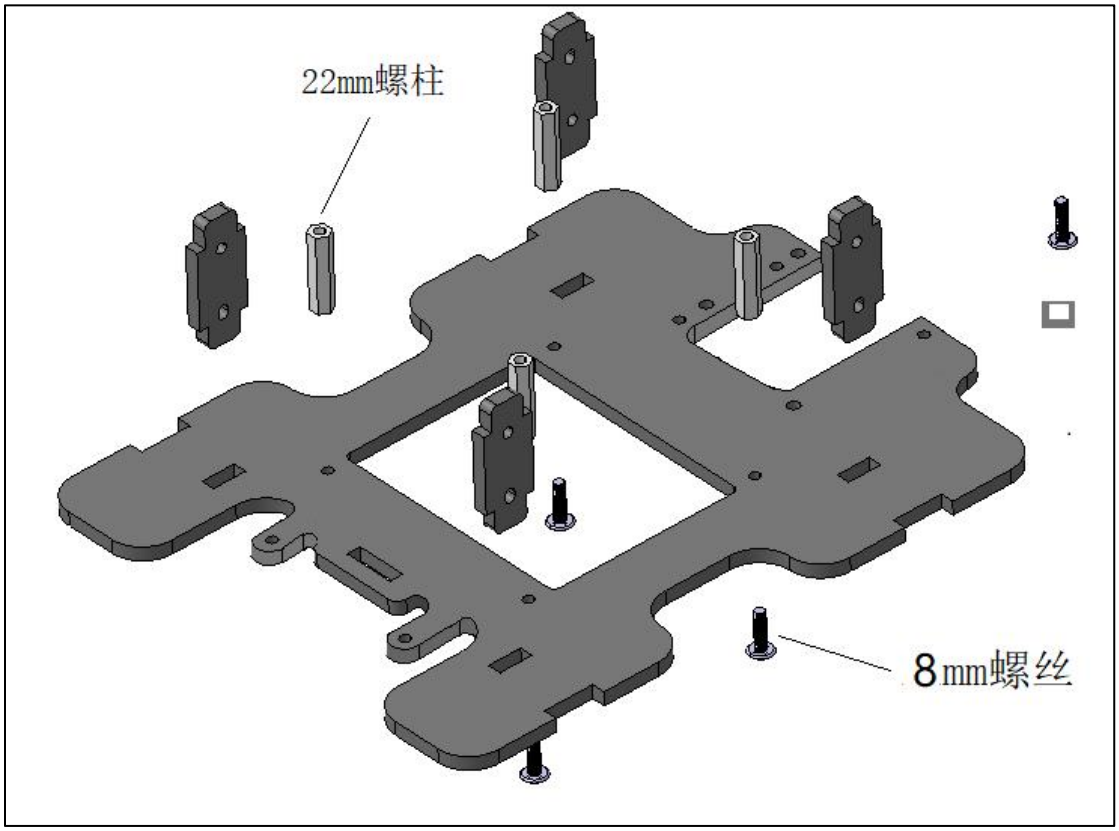
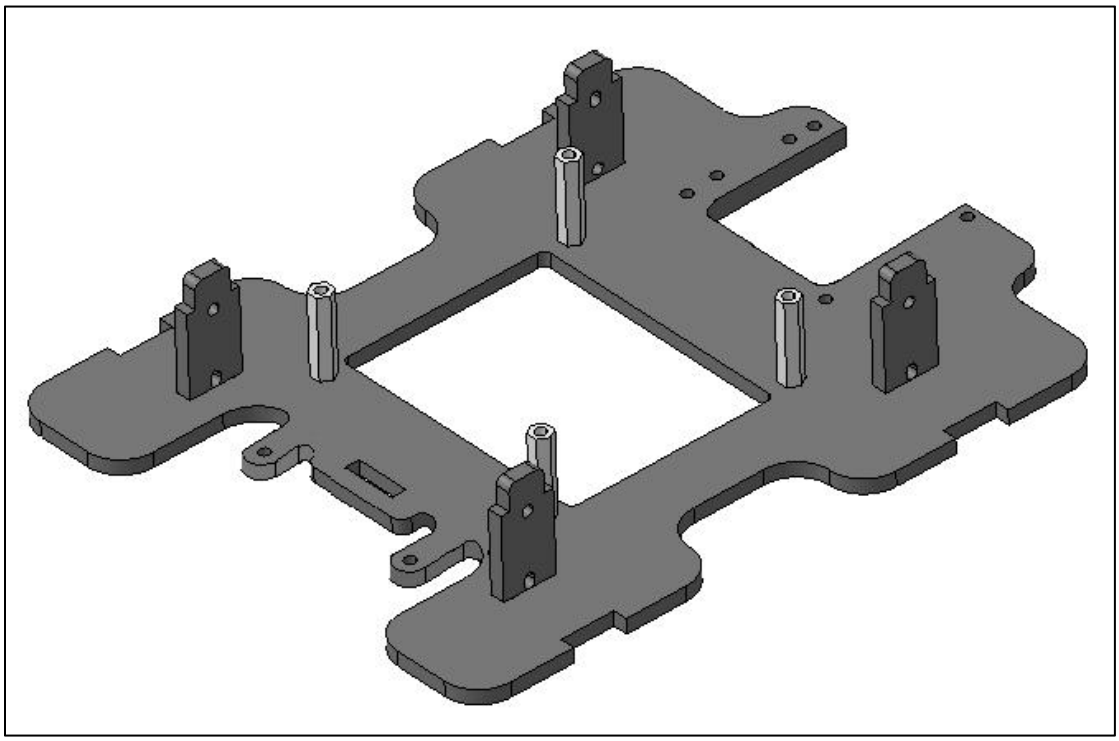
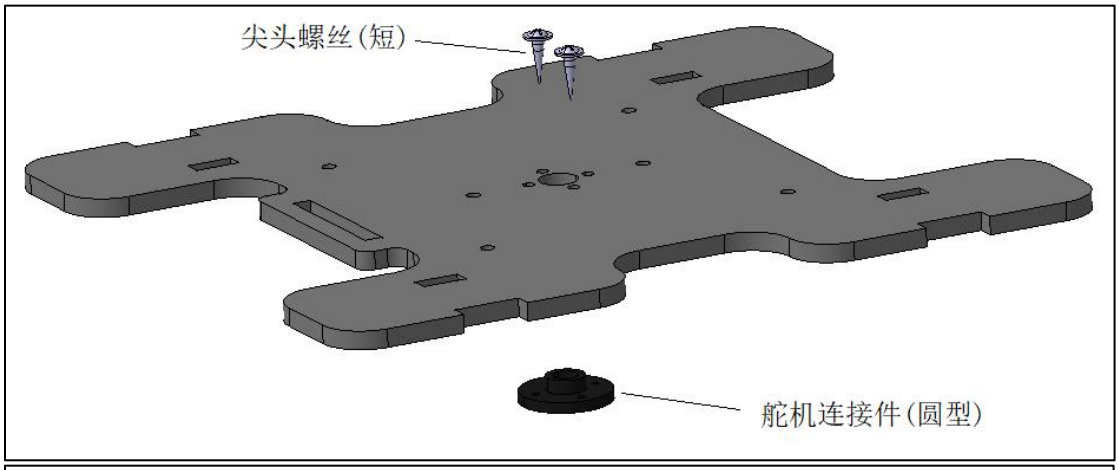
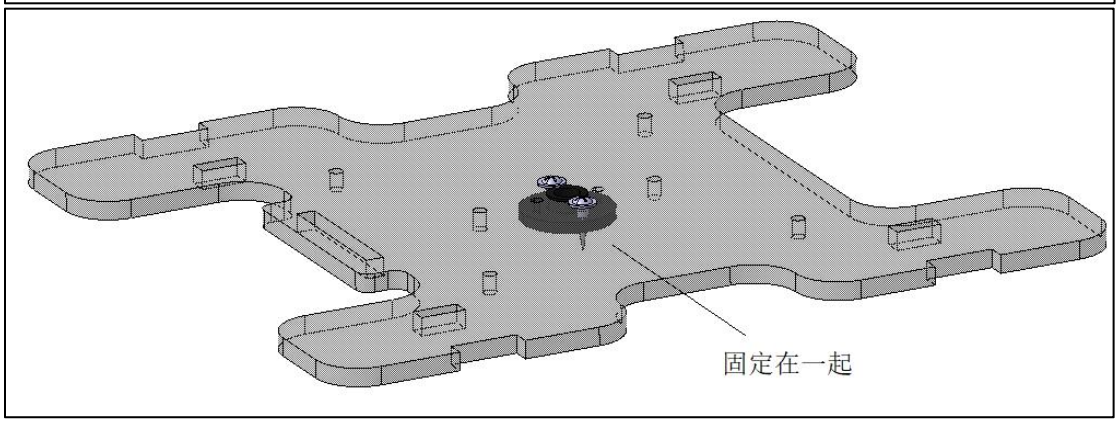
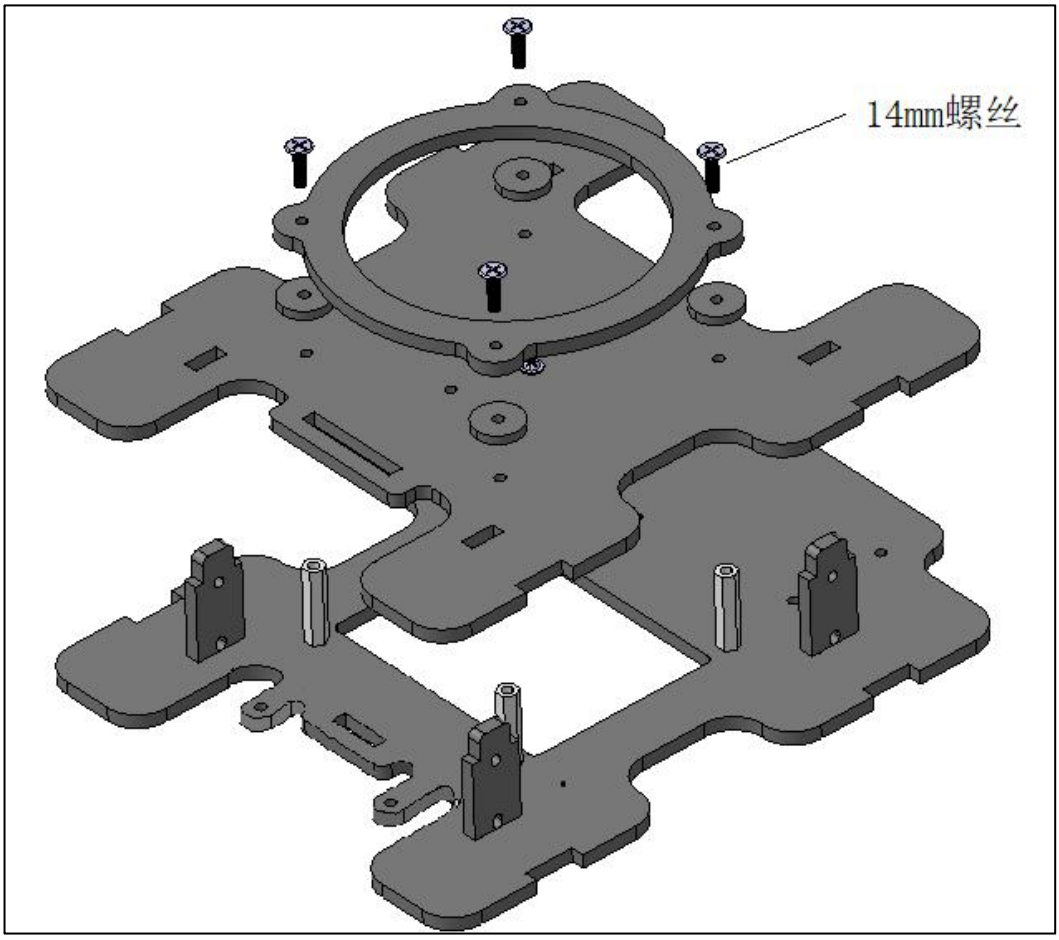
一、底座部分

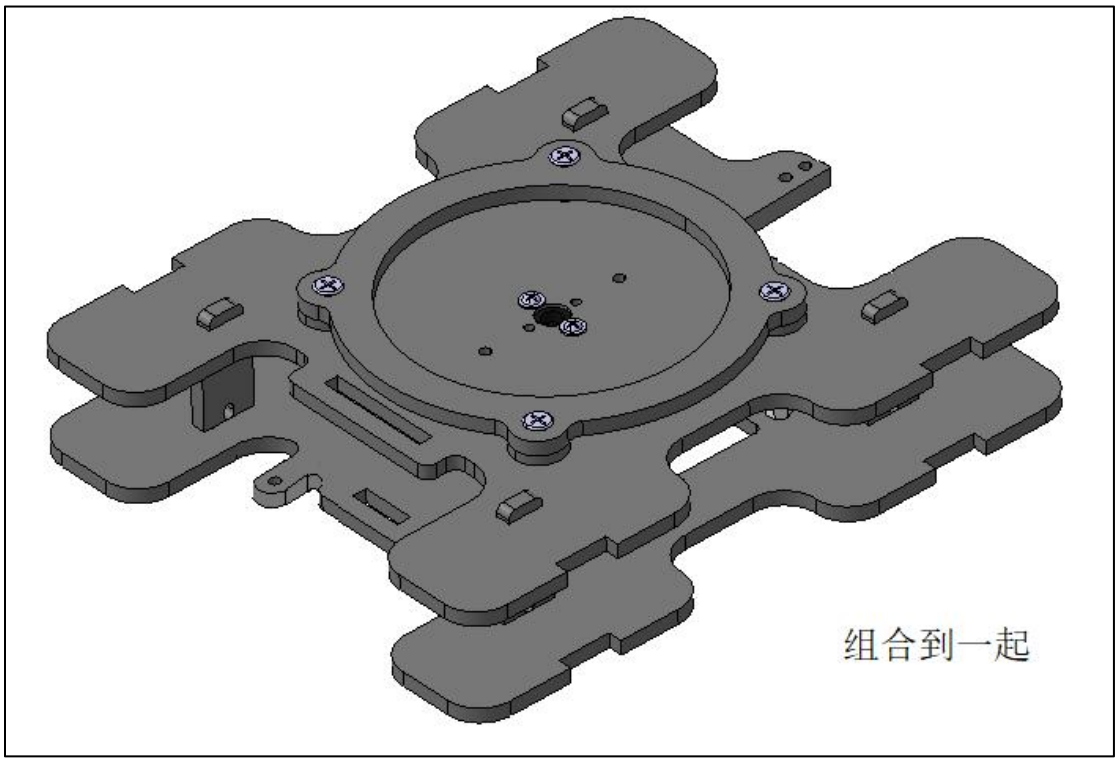


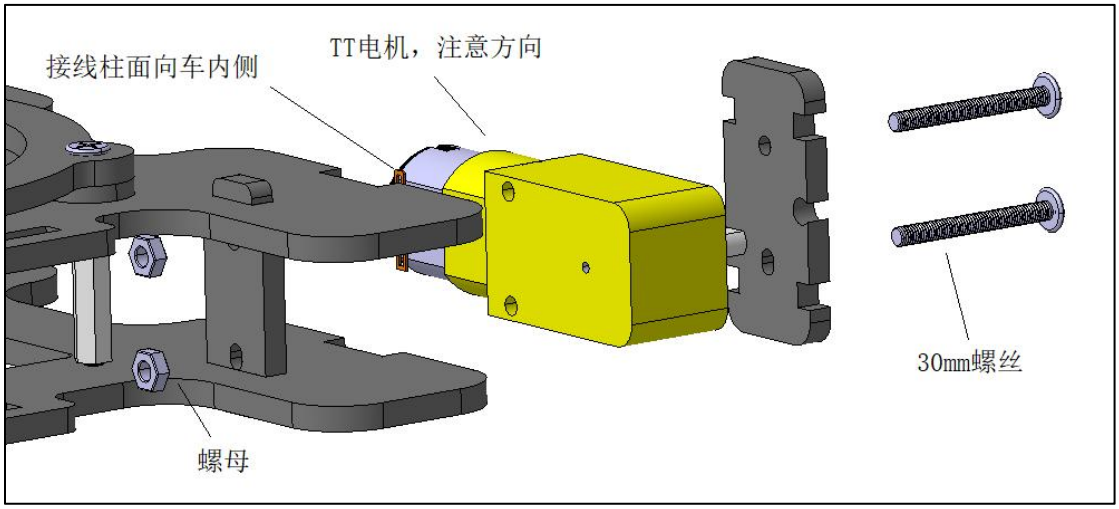


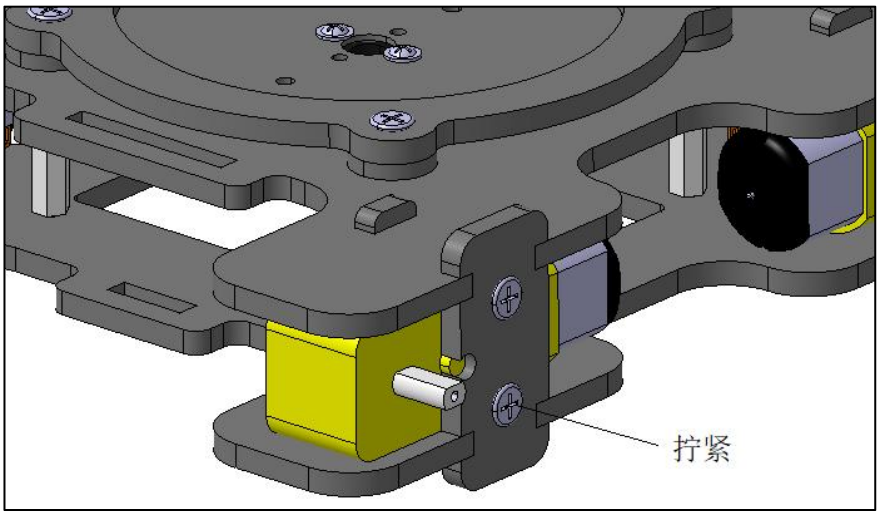

尖头螺丝(短)
舵机连接件(圆型)

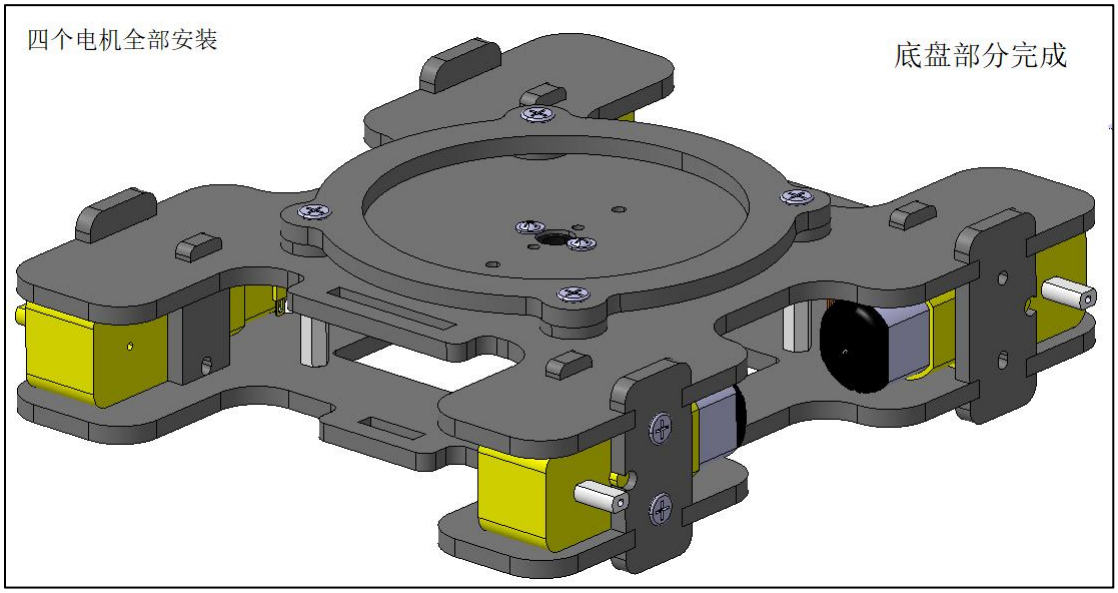

固定在一起


14mm螺丝

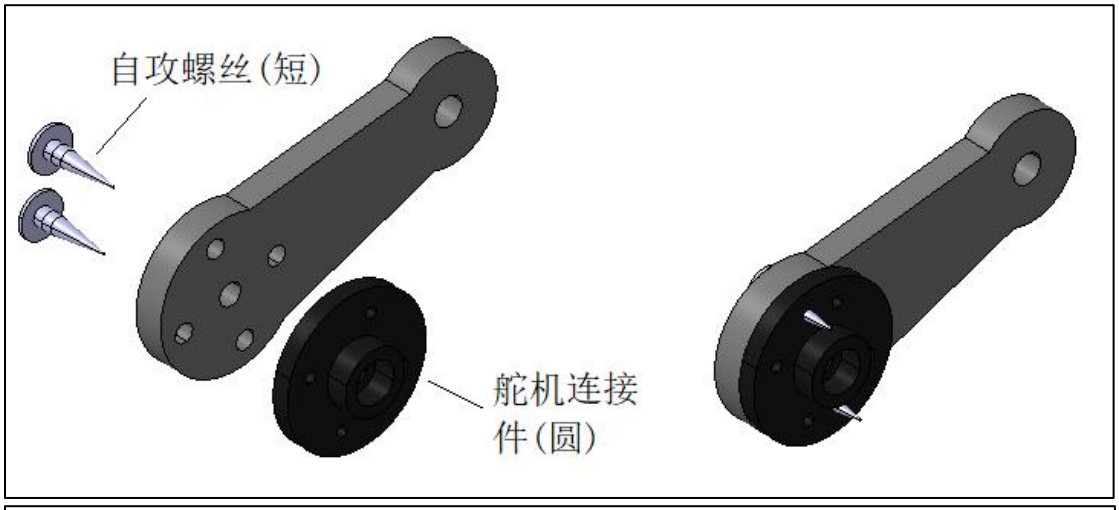

组合到一起

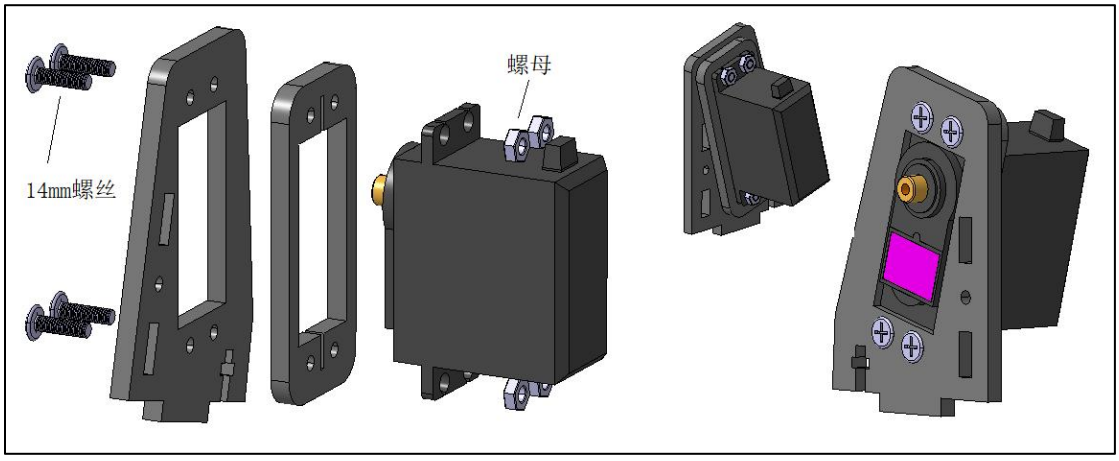

接线柱面向车内侧
TT电机，注意方向
30mm螺丝
螺母

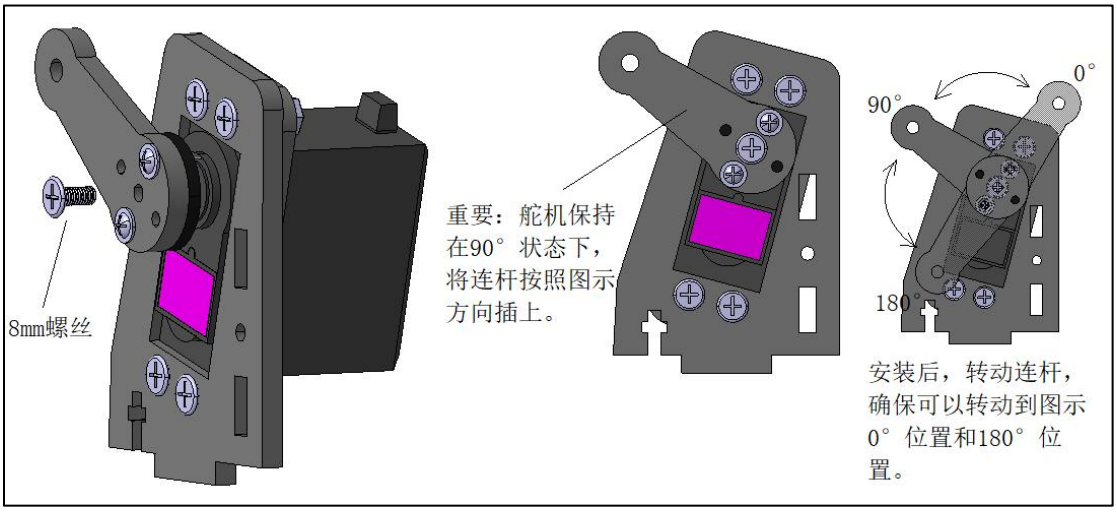

拧紧

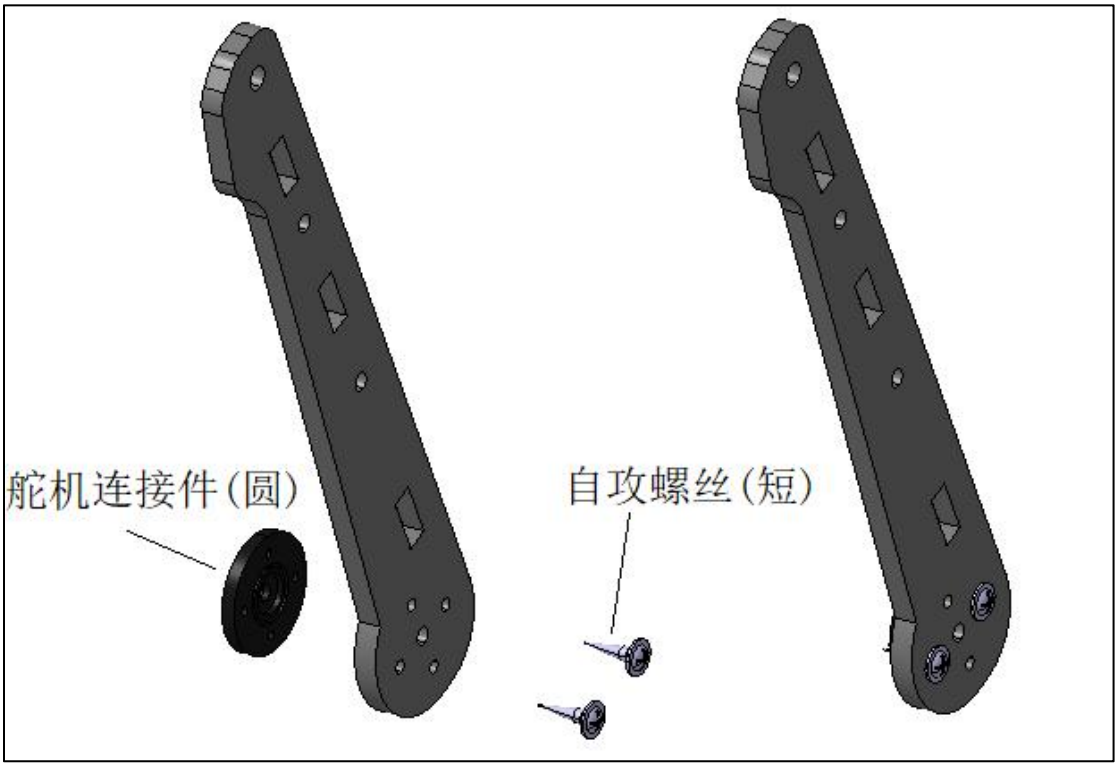


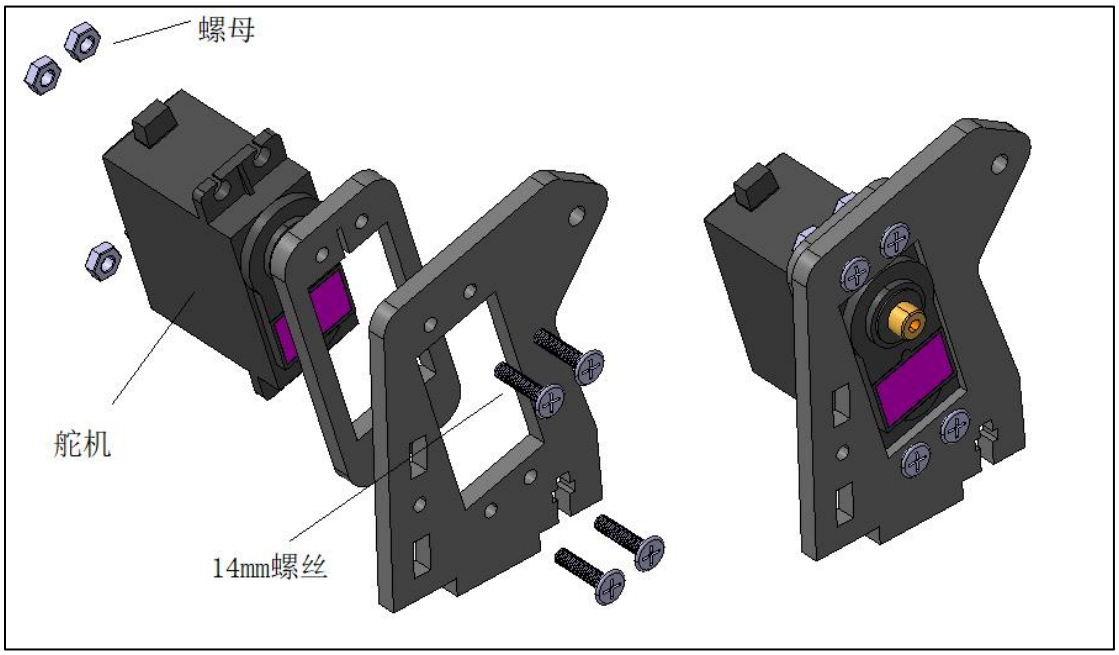
二、机械臂部分

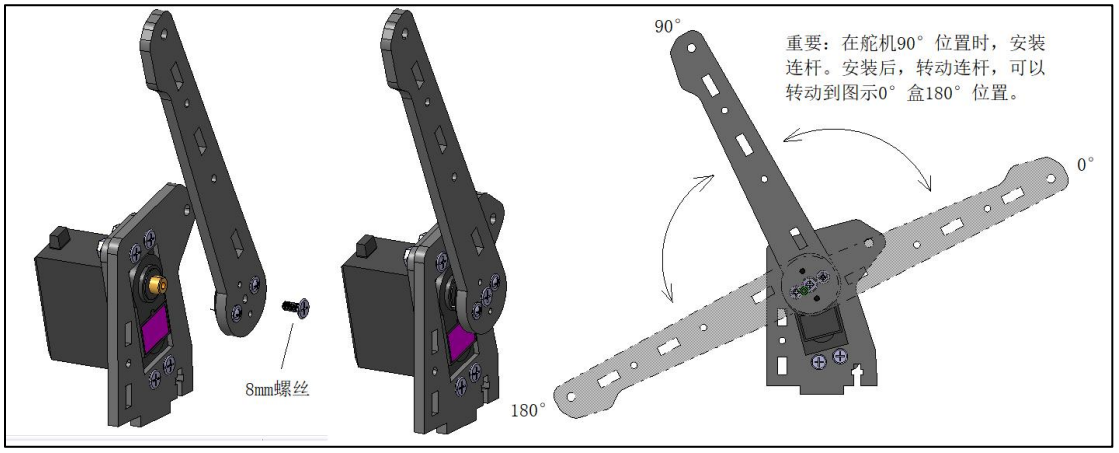


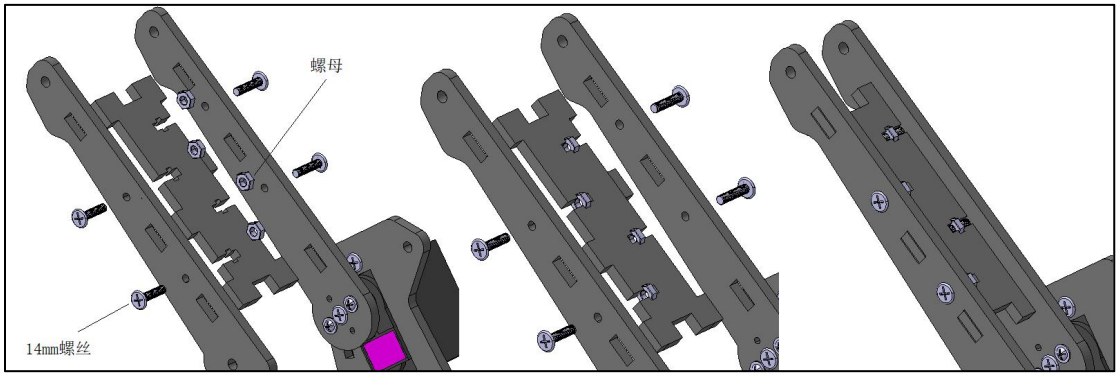


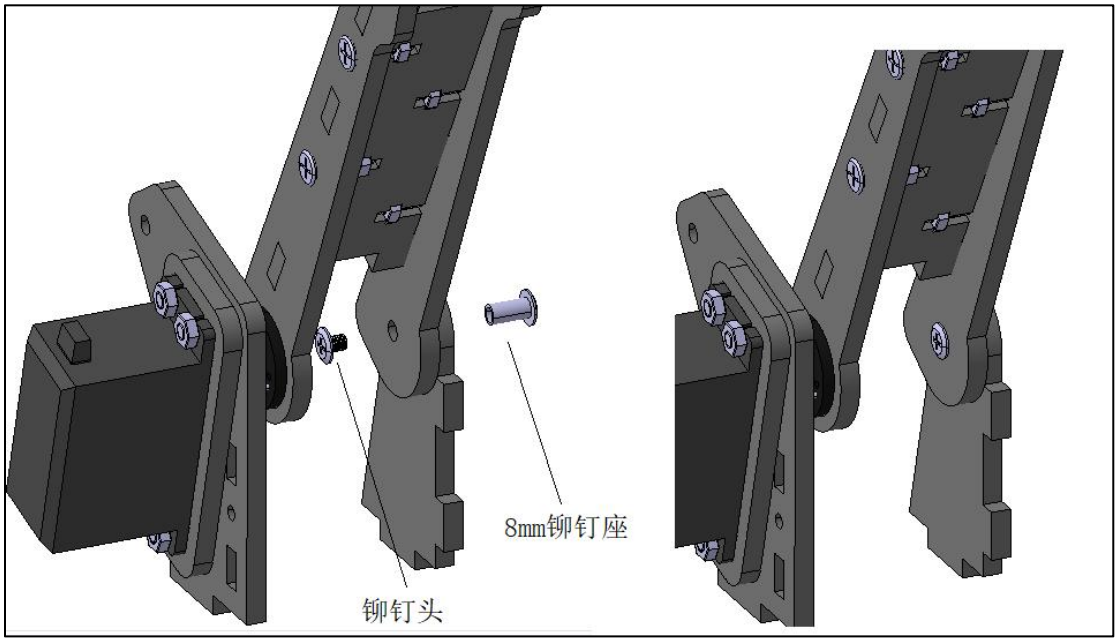

8mm螺丝
重要：舵机保持在90°状态下，将连杆按照图示方向插上。
90°
0°
180°
安装后，转动连杆，确保可以转动到图示0°位置和180°位置。

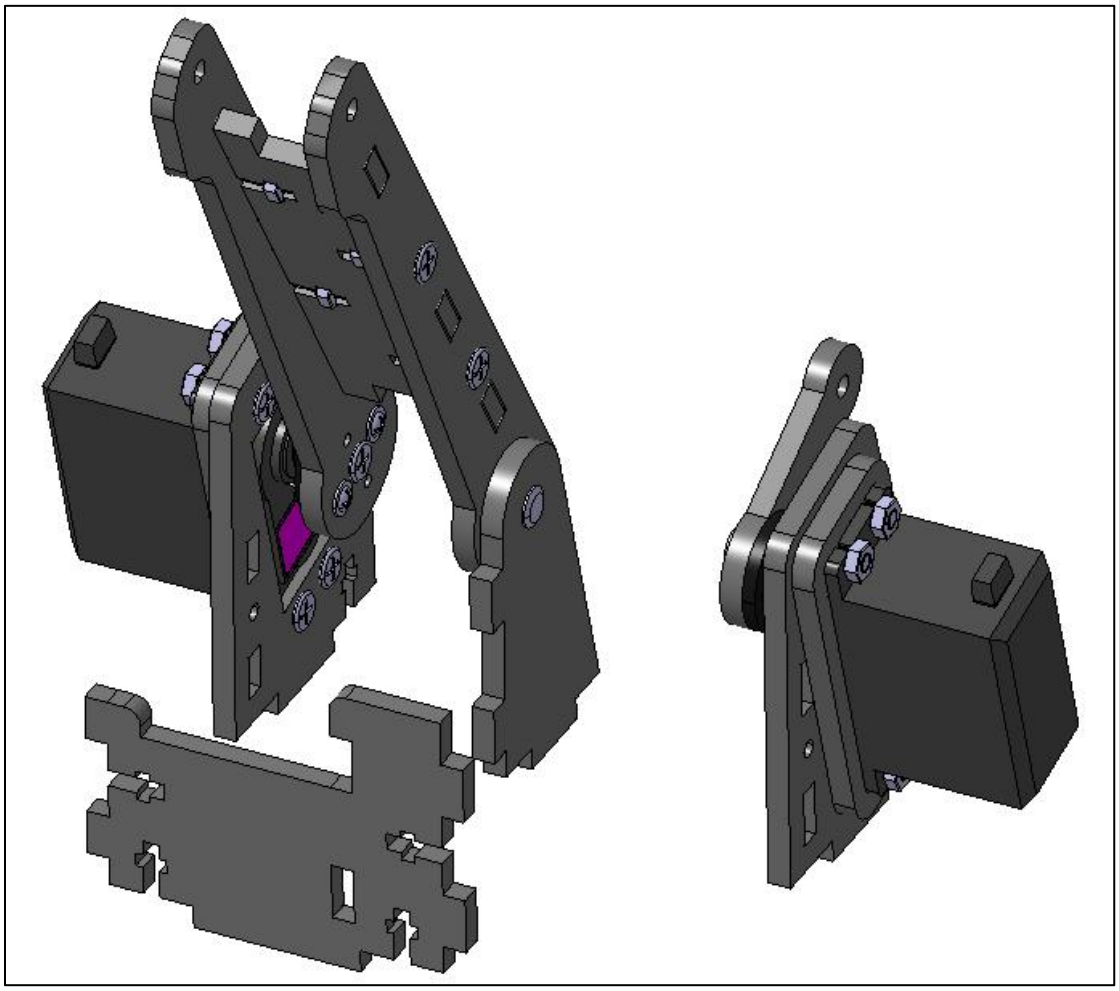

舵机连接件(圆)
自攻螺丝(短)

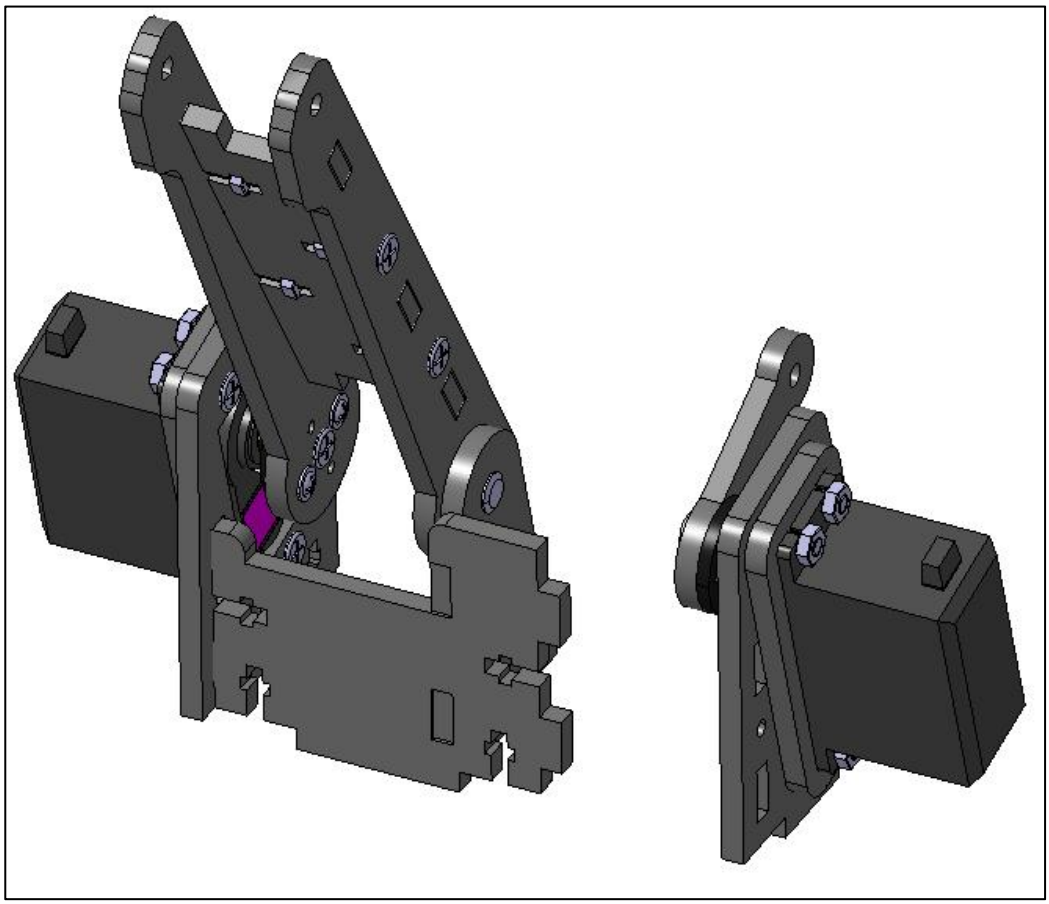

螺母
舵机
14mm螺丝

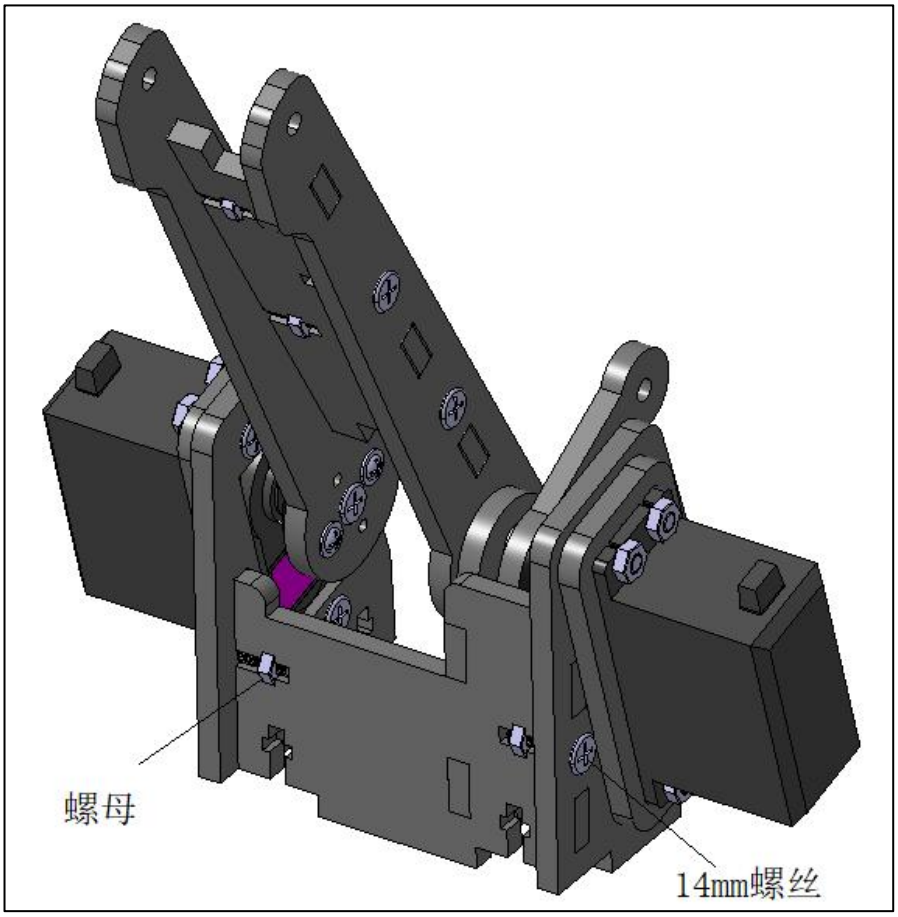

8mm螺丝
90°
重要：在舵机90°位置时，安装连杆。安装后，转动连杆，可以转动到图示0°盒180°位置。
0°
180°

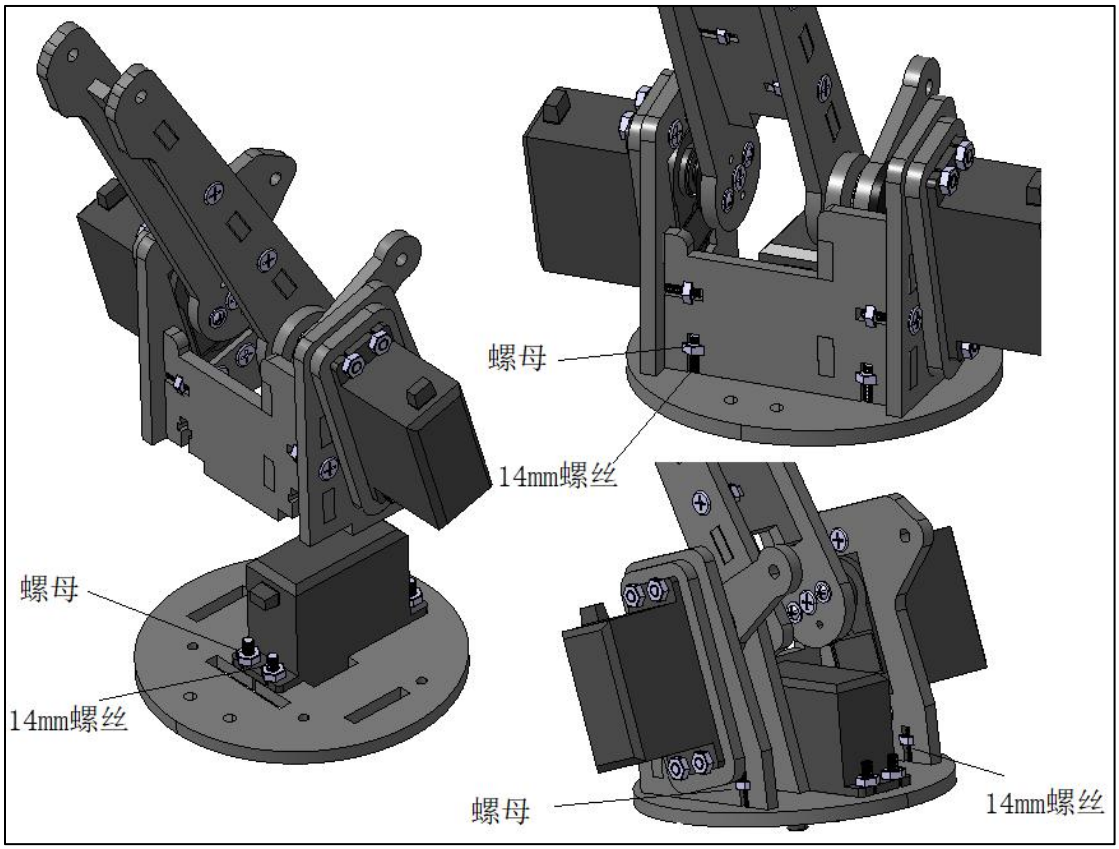

螺母
14mm螺丝

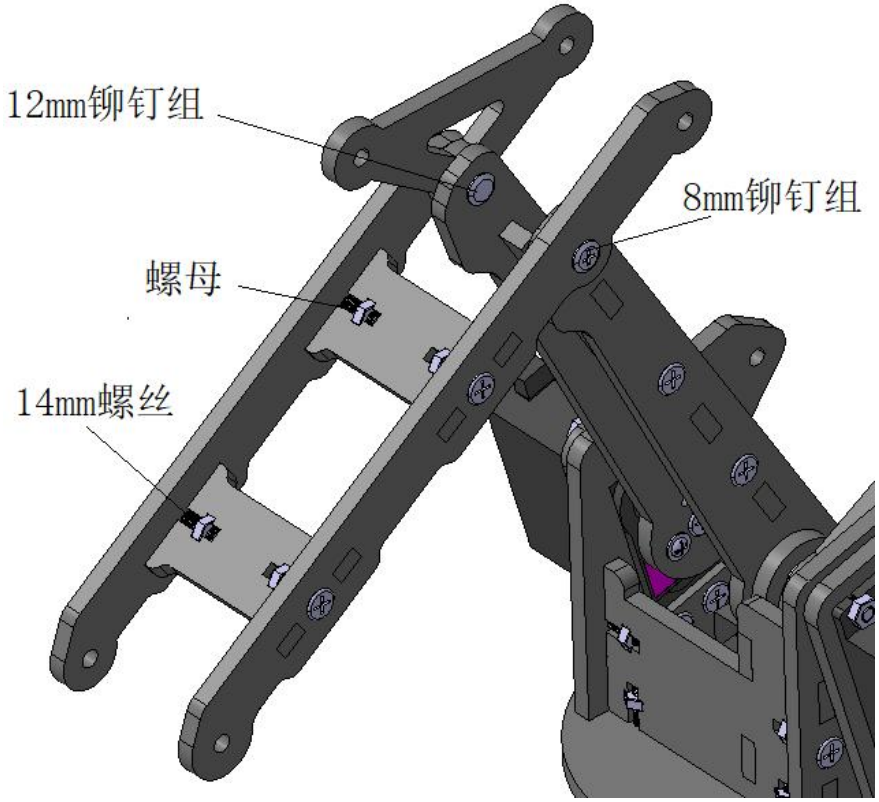

8mm铆钉座
铆钉头

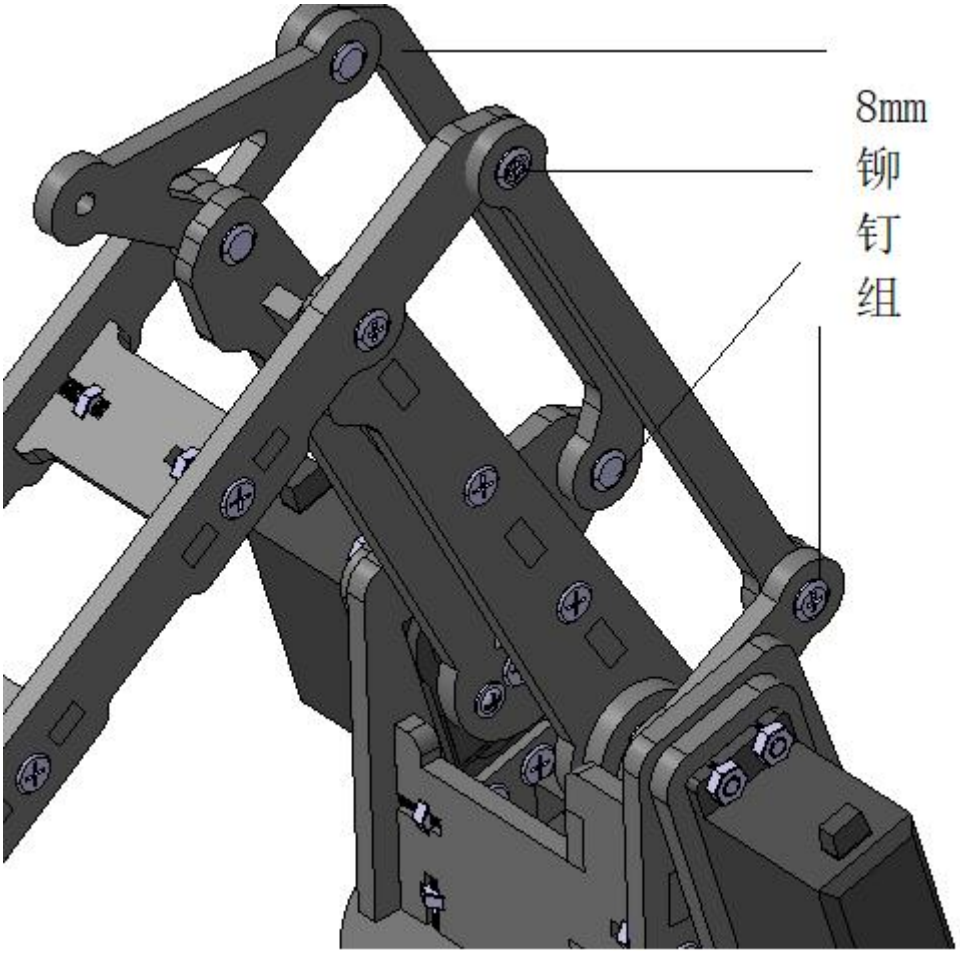


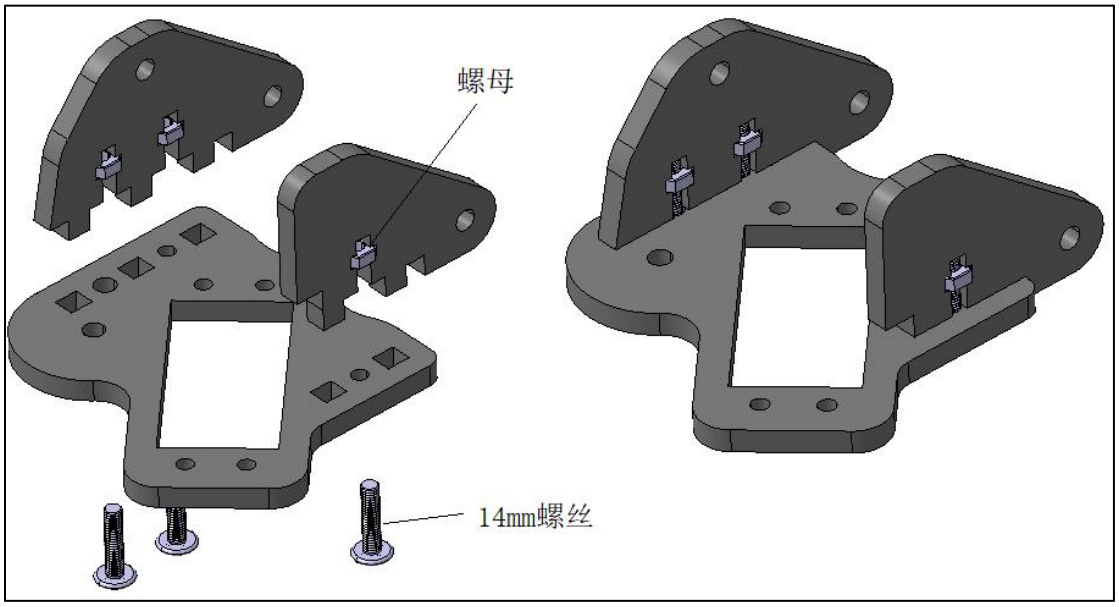


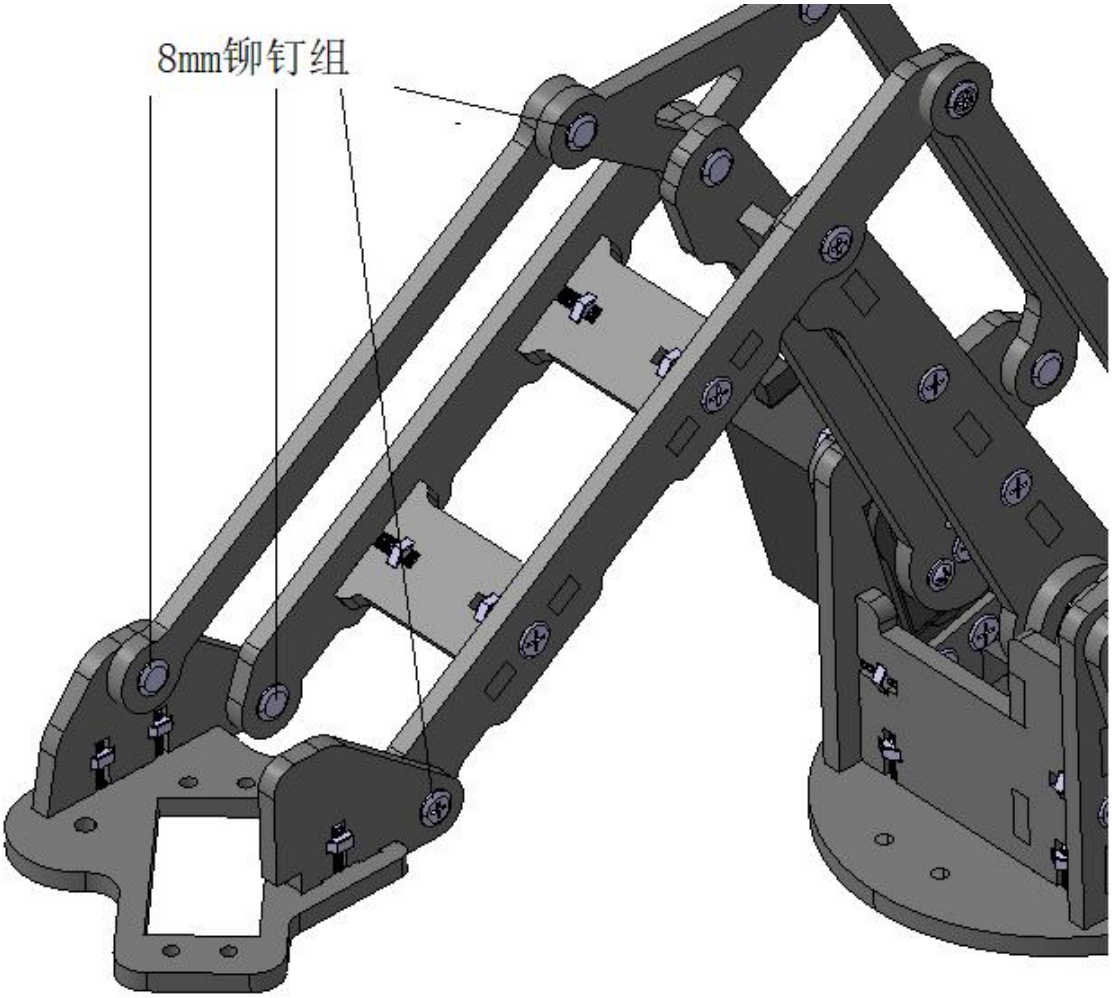

螺母
14mm螺丝

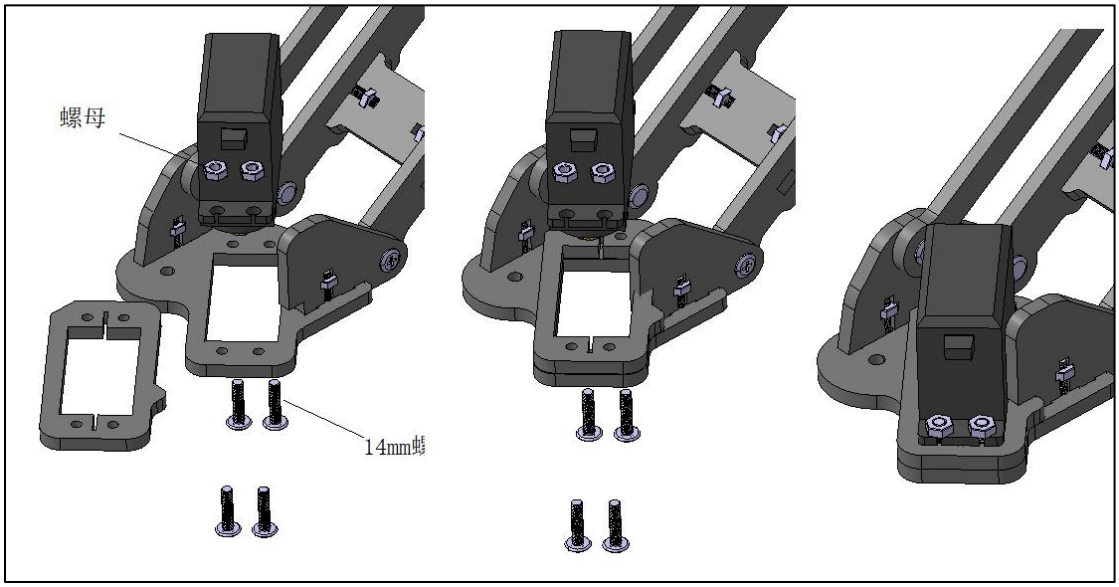

螺母
14mm螺丝
螺母
14mm螺丝
螺母
14mm螺丝

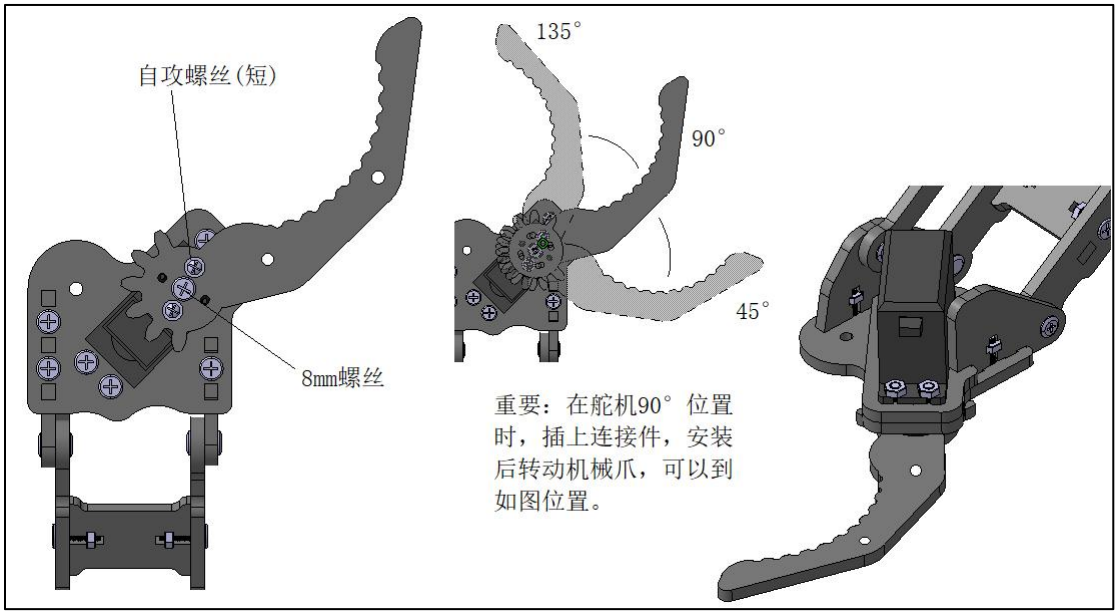

12mm铆钉组
8mm铆钉组
螺母
14mm螺丝

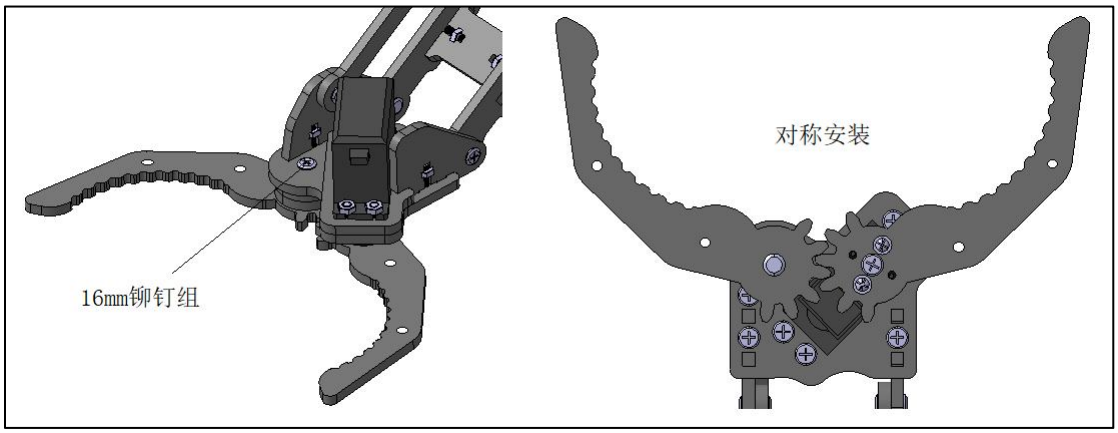

8mm
铆
钉
组

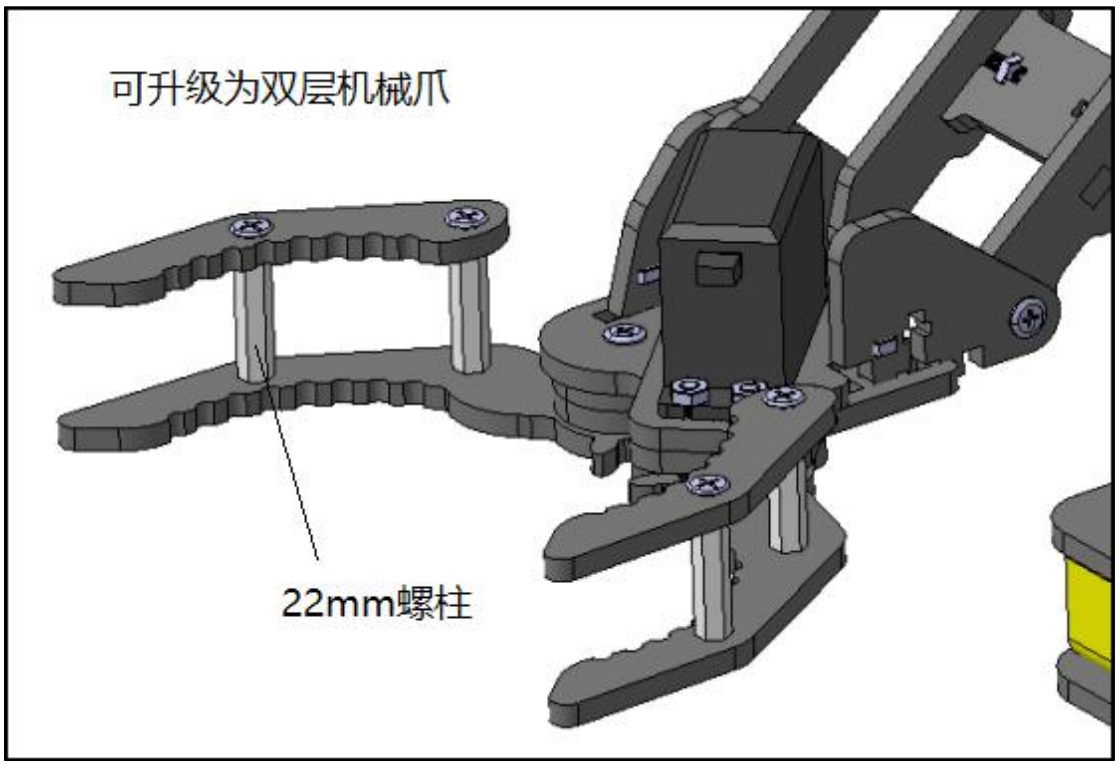

螺母
14mm螺丝


8mm铆钉组


螺母
14mm螺

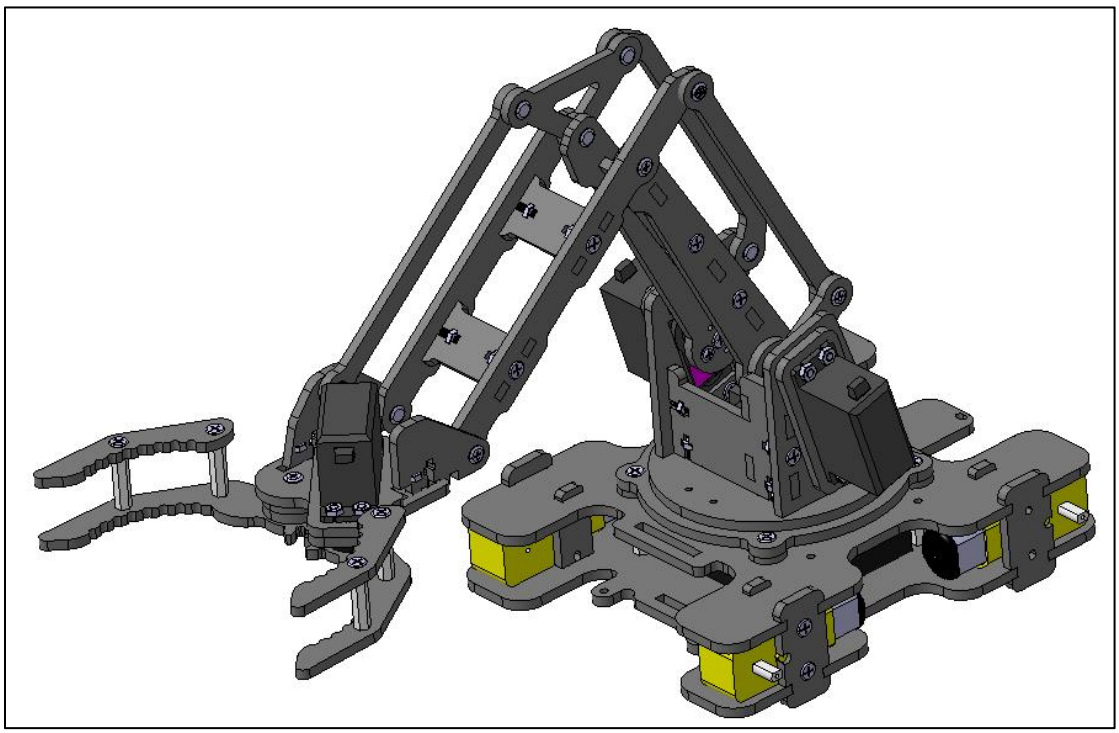

自攻螺丝(短)
8mm螺丝
135°
90°
45°
重要：在舵机90°位置时，插上连接件，安装后转动机械爪，可以到如图位置。

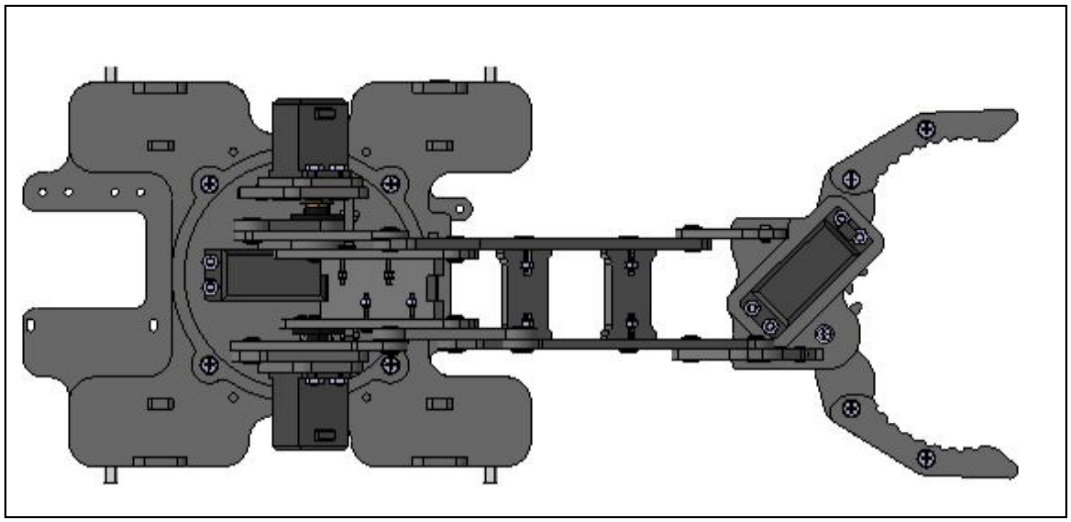

16mm铆钉组
对称安装

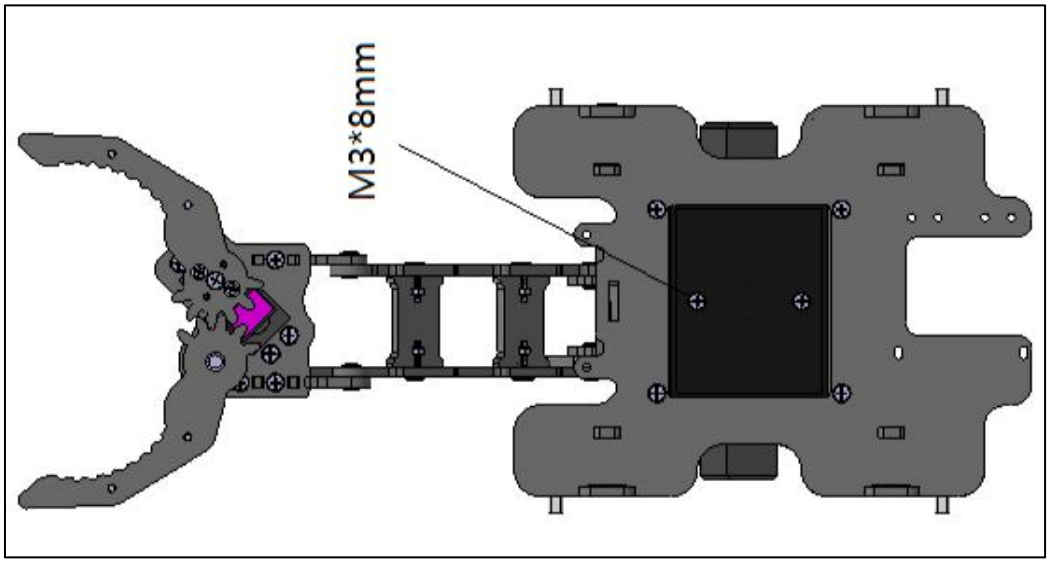

可升级为双层机械爪
22mm螺柱

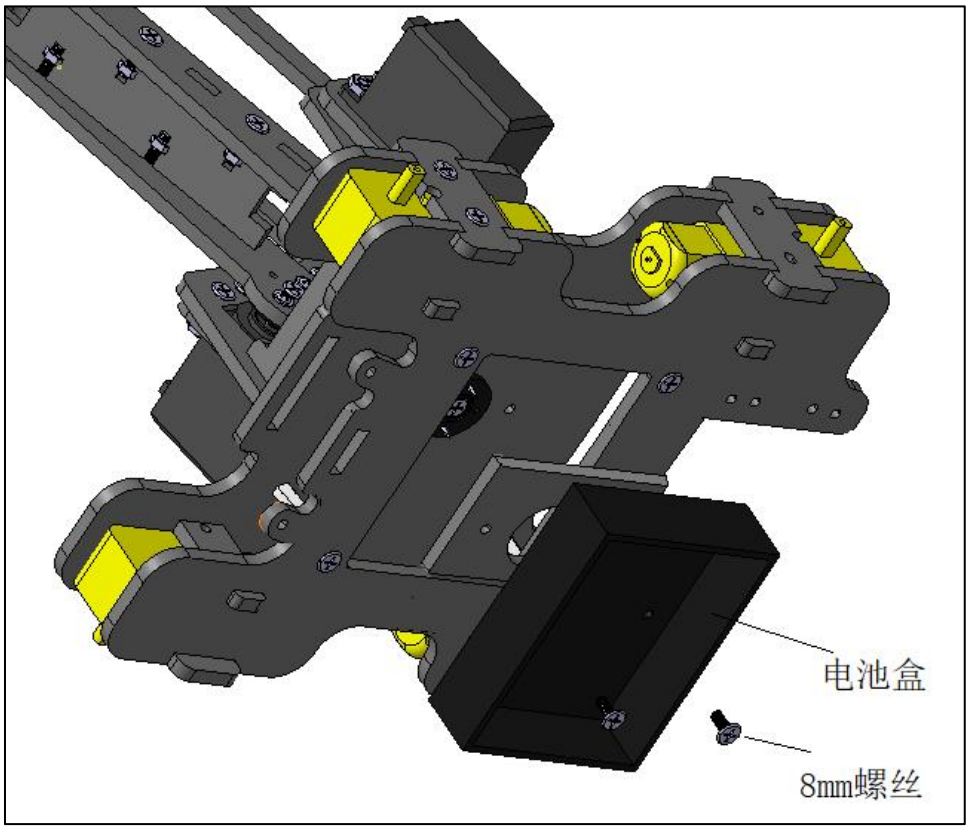

机械臂部分完成

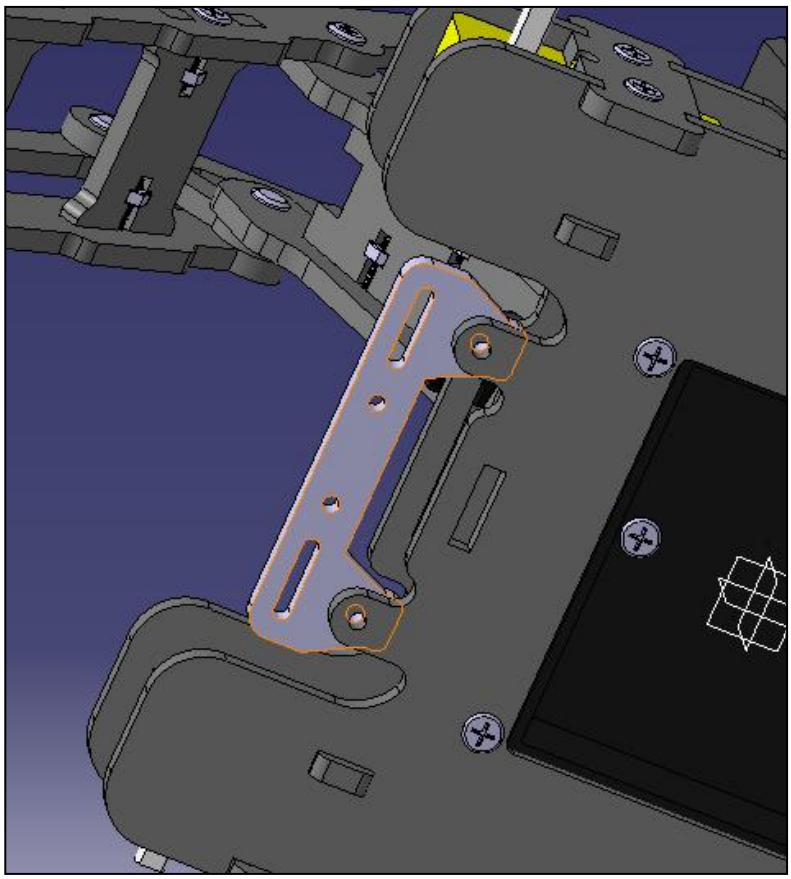




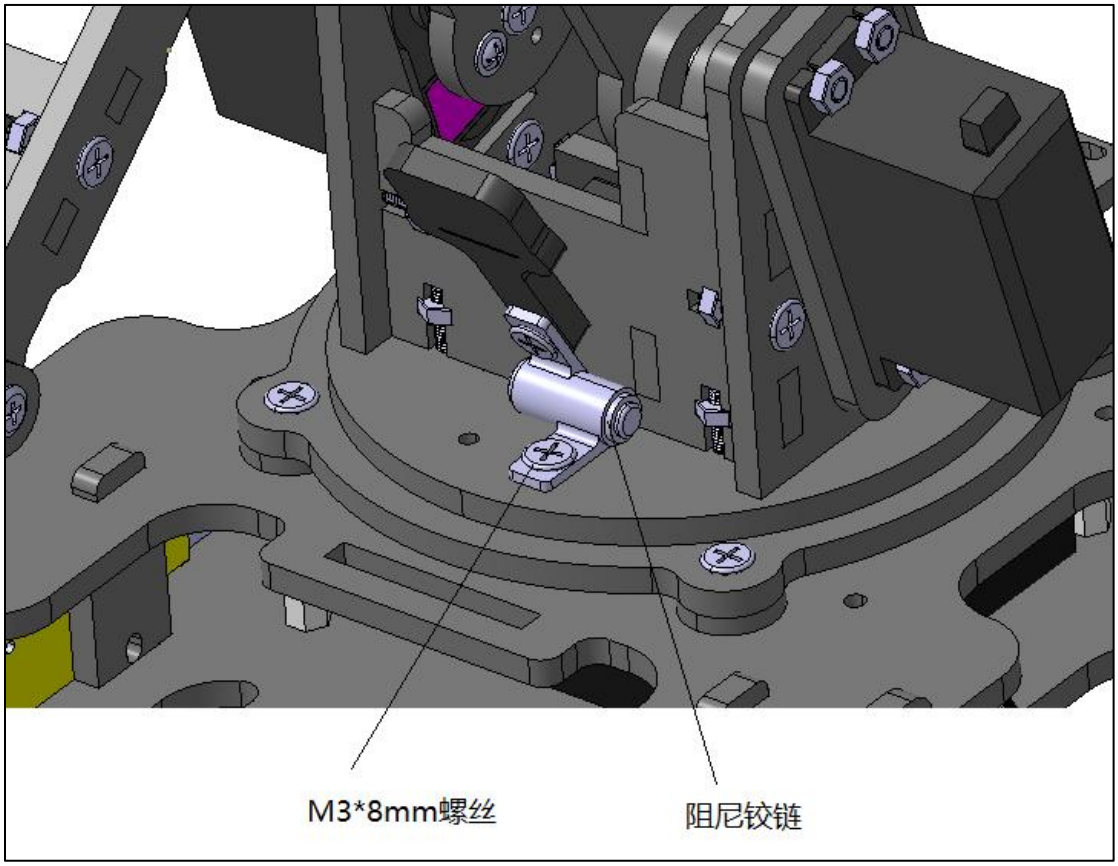


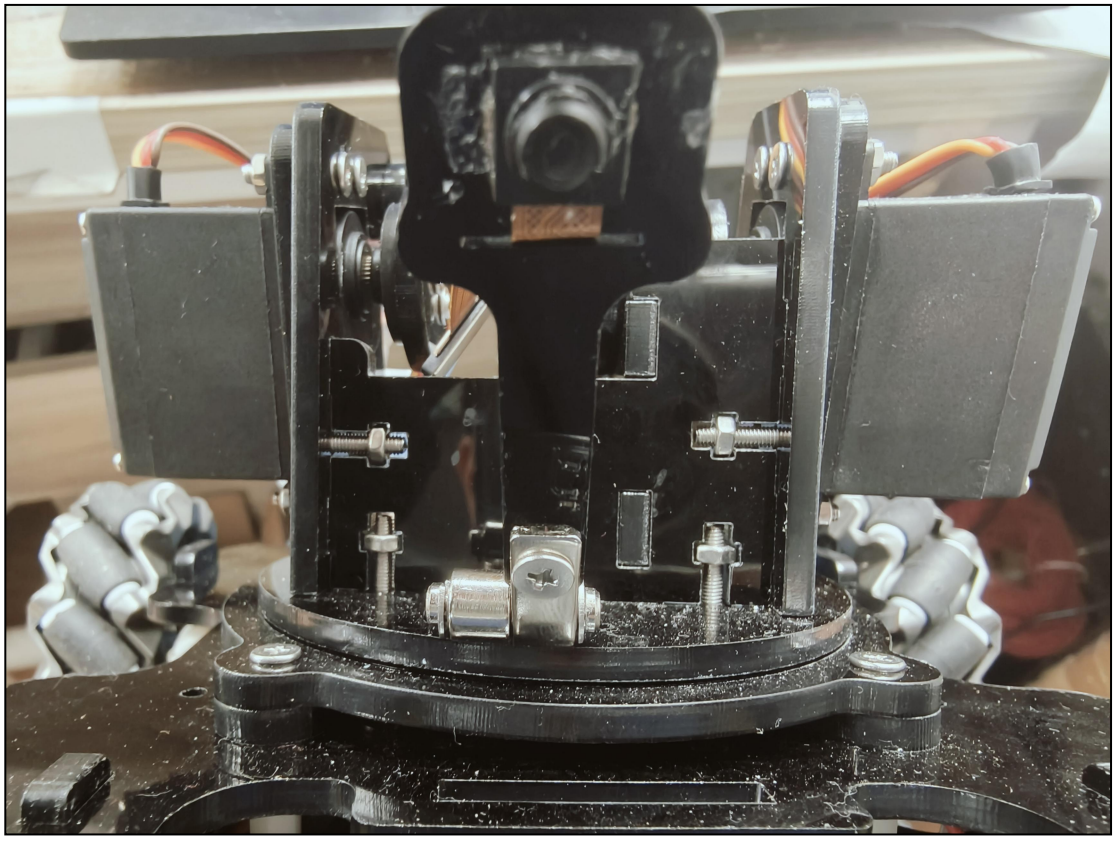

M3*8mm



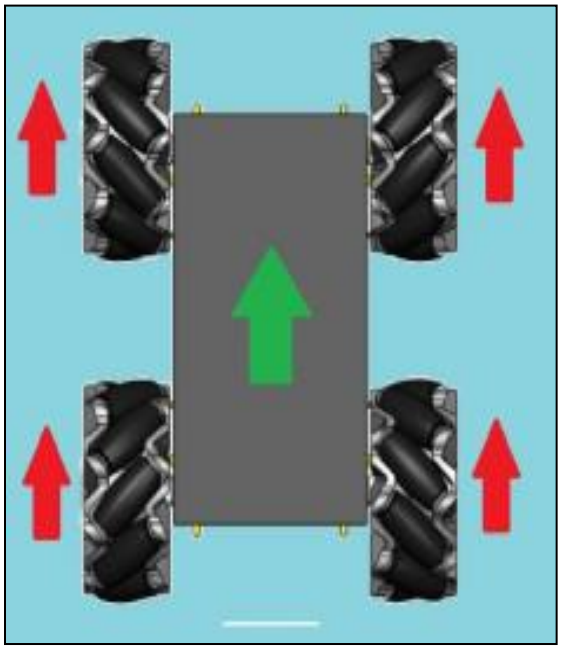


注意零件中附送一块亚克力板（上图灰色），可以拓展各类型号的寻迹传感器。


M3*8mm螺丝
阻尼铰链



三、接线



左前电机接 motor-A

Arduino UNO：D2　D3

Maixduino：　21　22

右前电机接 motor-B

Arduino UNO：D4　D5

Maixduino：　23　24

左后电机接 motor-C

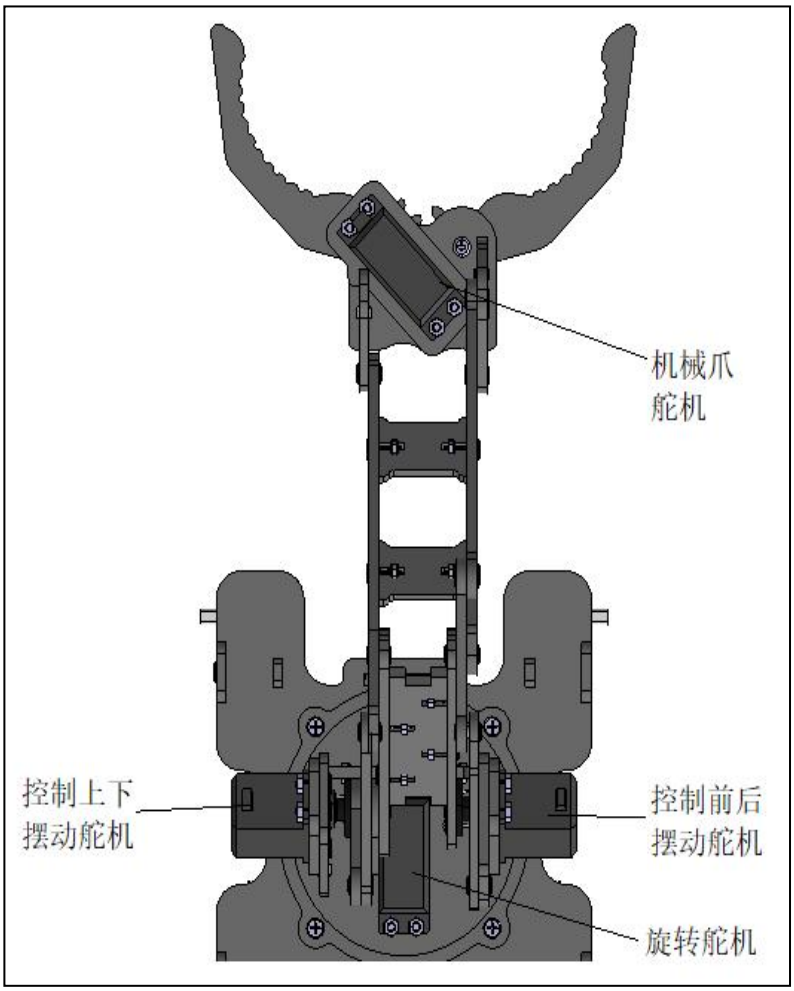
Arduino UNO：D7　D6

Maixduino：　32　15

右后电机接 motor-D

Arduino UNO：D8　D9

Maixduino：　14　13



旋转舵机接

UNO:D10

Maixduino:12

上下舵机接

UNO:D11

Maixduino:11

前后舵机接

UNO:D12

Maixduino:10

机械爪舵机接

UNO:D13

Maixduino:3

装 Maixduino，屏向上，扩展板向下。

