

# 外触发频闪快速上手说明


步骤简要说明：

- 1、光源控制器首先得切换到数字模式，1. 长按 CH 键切换**数字**/测试模式，使控制器的 B 灯常亮，其他灯不亮
- 2、当切换好**数字模式**，短按 CH 键显示 **H0** 光源为**常灭状态**，触发亮，信号给触发多久，光源亮多久时间
- 3、根据光源控制器接线定义图，**COM 端可以接正，也可以接负**，（本控制器支持 PNP 或者 NPN 两种使用方式）可以根据用户的应用场景使用 PNP 或者 NPN 接法
- 4、外部触发支持 5-24V 的触发输入，触发电流小于 100ma，常规的光电输出，相机的 IO 输出，PLC 的 IO 输出，运动控制卡的 IO 输出都**小于** 100ma，如果使用其他如**开关电源之类的**，就要进行**限流保护**

注意事项：


|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 型号     | DPS1024-4T-125                    |
| 电源     | 外接 DC20-26V                       |
| 输出电压   | DC20-26V                          |
| 输出总电流  | 7A (单通道可输出 2.0A)                  |
| 功率     | 125W                              |
| 通道     | 4                                 |
| 输出接口   | SMP-03V 1：输出+ 2：NC 3：输出-          |
| 亮度控制方式 | 面板或串口                             |
| 远程控制方式 | 串行通信                              |
| 外触发接口  | EDG3.81                           |
| 触发延迟   | 小于 8us                            |
| 外触发电压  | 5V ~ 24V（隔离输入，不能直接接电源电压，需要外接限流电阻） |
| 操作环境   | 限定室内环境温度：-20-60℃<br>湿度：20 ~ 85%RH |
| 重量     |                                   |

| 端口      | 端口定义          |
|---------|---------------|
| 10V-26V | 电源输入 +        |
| GND     | 电源输入 -        |
| COM     | 输入公共端（可正极或负极） |
| CH4     | 外部触发输入通道 4    |
| CH3     | 外部触发输入通道 3    |
| CH2     | 外部触发输入通道 2    |
| CH1     | 外部触发输入通道 1    |

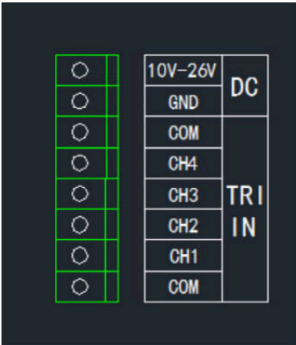


常规信号外部触发的接法：(以 24V 为例)

方式一、触发信号为：负，光源控制器的 COM 接 24V 的正

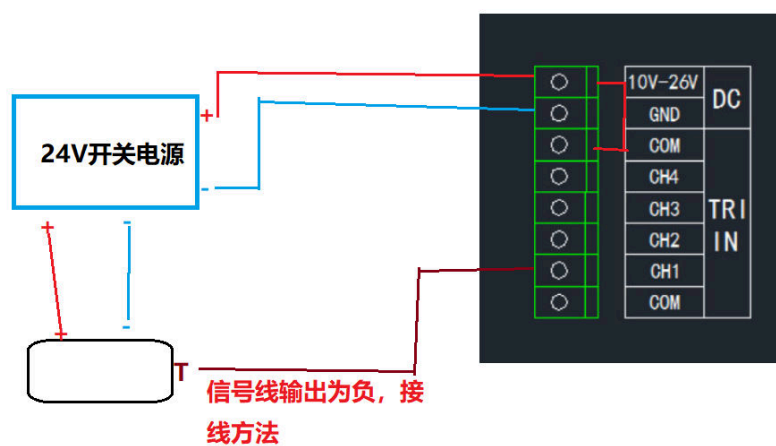

方式二、触发信号为：正，光源控制器的 COM 接 24V 的负

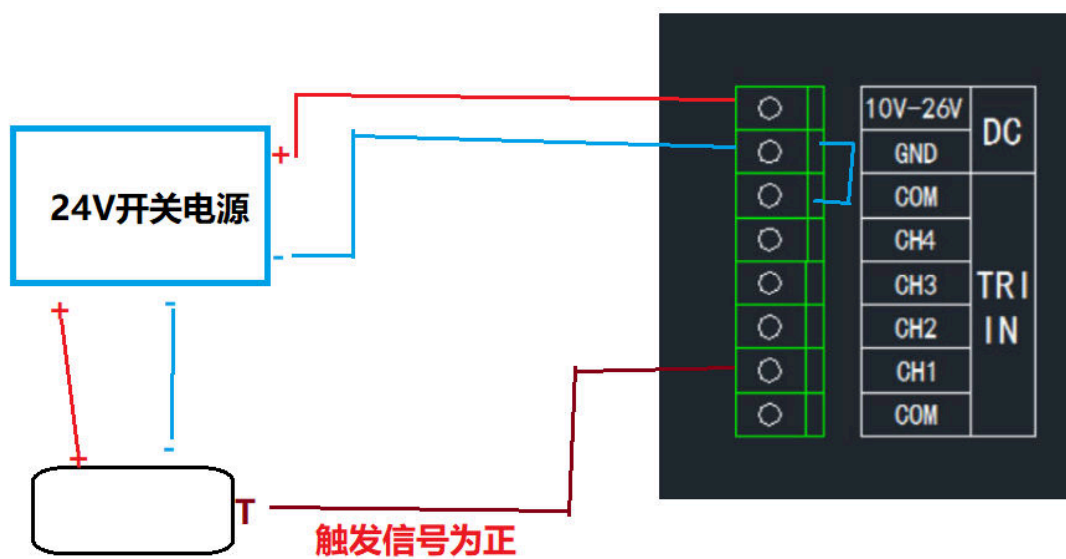

方式三、用相机的 IO 触发光源控制器，相机加延时触发拍照建议加 (10us):



表4-2 6-pin P7 管脚定义

| 管脚 | 信号       | I/O 信号源    | 说明       |
|----|----------|------------|----------|
| 1  | DC_PWR   | --         | 相机电源     |
| 2  | OPTO_IN  | Line 0+    | 光耦隔离输入   |
| 3  | GPIO     | Line 2+    | 可配置输入或输出 |
| 4  | OPTO_OUT | Line 1+    | 光耦隔离输出   |
| 5  | OPTO_GND | Line 0-/1- | 光耦隔离信号地  |
| 6  | GND      | Line 2-    | 相机电源地    |

