博汇安全运维监控平台简易操作文档

版本	撰写人	审核人	日期
V1.0	张炜		2018.8.21

目录

一、	登录	1
	多画面配置	
	监测及数据分析	
五、	常见故障处理方法	8

一、登录

1.1、打开浏览器,进入博汇 UMS 统一用户管理系统后台,输入账号密码。(已分配子帐号,管理账号为 admin,密码 Bohui@123)



1.2、进入 SOP 安全运维监控平台(以下简称 SOP)



1.3 主页面如下



- 二、信号配置
- 2.1 依次点击【业务配置】-【信号配置】进入信号配置页面(本文档以阿里体育为例)



2.2 因阿里体育为新的环节,应先建立信号环节,操作步骤如图



2.3 点击【新增】,弹出子页面,将信号类型改为 IP



2.4 依次填入新增 IP 信号信息后点击确定(示例阿里体育组播地址: udp: //@238.1.1.1:6532)



2.5 依次点击【保存】、【发送】



2.6 勾选添加信号(若添加多路信号,可以统一勾选),点击【扫描】,扫描成功,即上游信号配置正常的情况下,可以打开频道信息,需要修改【频道别名】,便于上屏显示,至此,信号添加结束,信号删减操作不做阐述




三、多画面配置

3.1 依次点击【业务配置】-【多画面】进入多画面配置页面,页面布局如图可知,前端具备6台 DISPALY,尚有8路信号没有分配(信号添加步骤详见第二步), DIS1分配25路信号



3.2 本文档以 DISPLAY1 为例,在未分配频道栏勾选将分配频道,点击左箭头,即将频道迁移到相应 Display 频道库,之后依次点击【保存】、【发布】

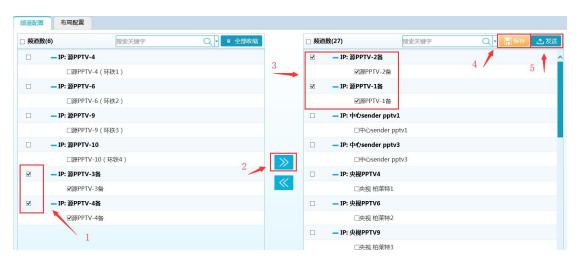


3.3 如图, display 配置变更后会出现雪花提示,点击保存发送后,提示消失




3.4 点击【布局配置】进入布局页面,如图,多画面设备栏可切换不同前端 dispaly,本文稿画面分割布局以 4*4 为例(与博汇设备性能相关,16 路高清信号趋于饱和)



3.5 双击频道可以查看该频道基本信息,修改监测参数及录像参数,如图

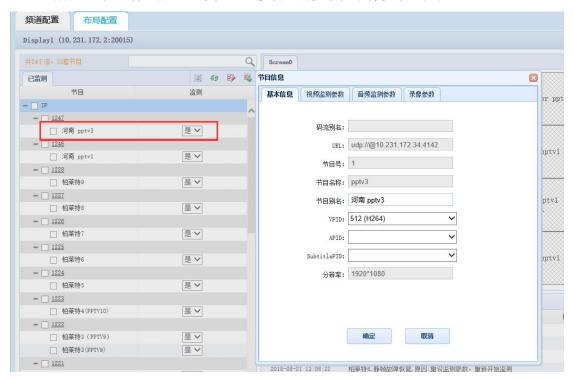

3.6 多选后点击【编辑选中的节目】可一次编辑多个频道的监测参数,如图

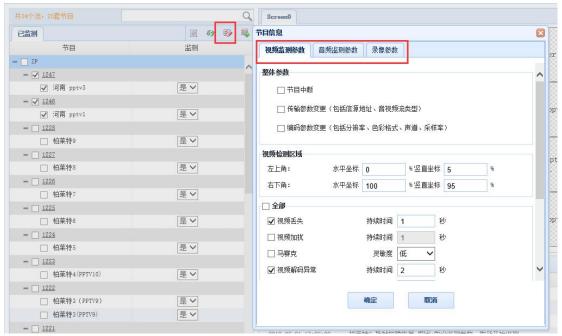

3.7 屏幕布局为纯手工操作,不做阐述,无视频窗口可添加时钟模块,窗口编辑完成后需下发屏幕(备注:论巡信号切换时间为 15 秒)



3.8 点击【画面云设置】可对合成输出信号进行修改,如图




- 四、监测及数据分析
- 4.1 硬件监控, 判断前端设备是否宕机



4.2 信号报警信息查询,监控项修改参考 3.6



4.3 指标查询,可监测单个频道的即时流量

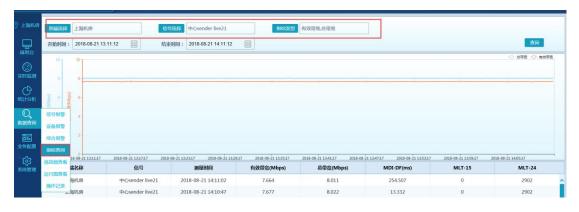


4.4 视音频查看,可看单频道实时画面及一天内录像回放



五、常见故障处理方法

5.1 系统拓扑图

聚视互娱系统拓扑图

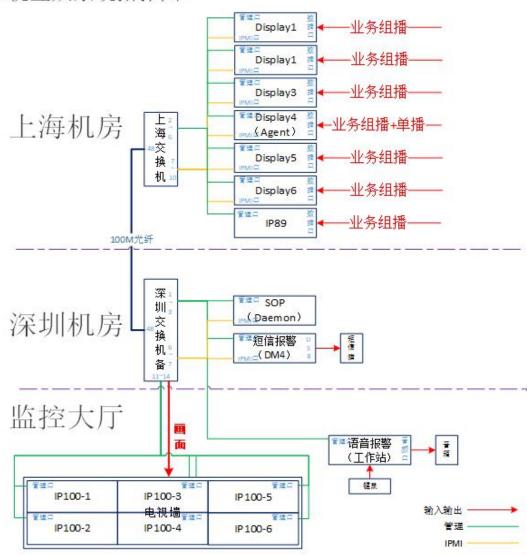

5.2IP 映射关系

	10.47	控制地址	数据地址	1 TOWY
10	设备			IPMI
	SOP (MCS VMS)	192, 168, 130, 210 255, 255, 255, 0 192, 168, 130, 1	192. 168. 2. 210 255. 255. 255. 0	192, 168, 3, 100
	DIS-3	192. 168. 130. 203 255. 255. 255. 0 192. 168. 130. 1	192. 168. 2. 203 255. 255. 255. 0	192, 168, 3, 103
	DIS-4	192, 168, 130, 204, 255, 255, 255, 0, 192, 168, 130, 1	192. 168. 2. 204 255. 255. 255. 0	192. 168. 3. 104
9	IP100-1	192. 168. 130. 206 255. 255. 255. 0 192. 168. 130. 1		
深圳中心	IP100-2	192, 168, 130, 207 255, 255, 255, 0 192, 168, 130, 1		
	IP100-3	192. 168. 130. 208 255. 255. 255. 0 192. 168. 130. 1		
	IP100-4	192, 168, 130, 209 255, 255, 255, 0 192, 168, 130, 1		
	IP100-5	192, 168, 130, 212, 255, 255, 255, 0, 192, 168, 130, 1		
	IP100-6	192, 168, 130, 213 255, 255, 255, 0 192, 168, 130, 1		
	BHX99 (EasyCloud)	192, 168, 130, 211 255, 255, 255, 0 192, 168, 130, 1		
0	设备	控制地址	数据地址	IPMI
	DIS-1	10. 231, 172, 2 255, 255, 255, 224 10, 231, 172, 1	10, 231, 172, 34 255, 255, 255, 224 10, 231, 172, 33	10. 231. 172. 66 255. 255. 255. 224 10. 231. 172. 65
	DIS-2	10. 231. 172. 3 255. 255. 255. 224 10. 231. 172. 1	10. 231. 172. 35 255. 255. 255. 224 10. 231. 172. 33	10. 231. 172. 67 255. 255. 255. 224 10. 231. 172. 65
	DIS-3	10. 231. 172. 4 255. 255. 255. 224 10. 231. 172. 1	10, 231, 172, 36 255, 255, 255, 224 10, 231, 172, 33	10, 231, 172, 68 255, 255, 255, 224 10, 231, 172, 65
上海前端	DIS-4(agent)	10. 231, 172, 5 255, 255, 255, 224 10, 231, 172, 1	10. 231, 172, 37 255, 255, 255, 224 10, 231, 172, 33	10. 231. 172. 69 255. 255. 255. 224 10. 231. 172. 65
	DIS-5	10, 231, 172, 7 255, 255, 255, 224 10, 231, 172, 1	10, 231, 172, 39 255, 255, 255, 224 10, 231, 172, 33	10. 231, 172, 71 255, 255, 255, 224 10, 231, 172, 65
	DIS-6	10. 231, 172, 8 255, 255, 255, 224 10, 231, 172, 1	10, 231, 172, 40, 255, 255, 255, 224, 10, 231, 172, 33	10, 231, 172, 72, 255, 255, 255, 224, 10, 231, 172, 65
	IP89	10. 231, 172, 6 255, 255, 255, 224 10, 231, 172, 1		The state of the s

5.3 语音报警检测,确定软件开启






5.4 Display 软件假死处理操作:

● 打开 VNC 远程软件



● 进入对应前端服务器

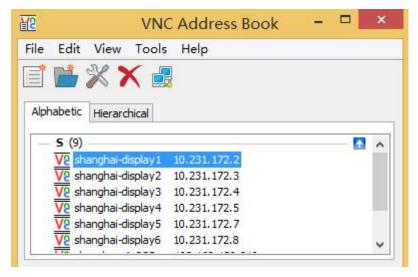


● 关闭 Display,如桌面卡死则调用任务管理器关闭 Display 软件




5.5 Display 硬件宕机处理操作

● 打开 VNC, 远程连接 192.168.130.210, SOP 服务器

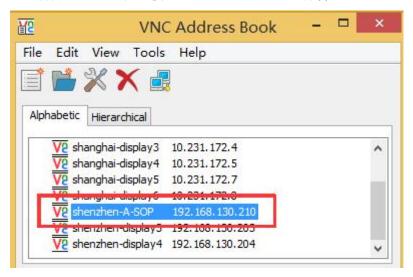


● 打开浏览器,输入对应 IPMI 地址,账号密码均为 ADMIN。

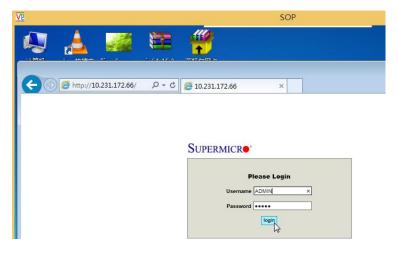

● 浏览器收藏夹栏已配置地址,可快捷登陆,如图



● 自动弹出升级 JAVA 运行环境弹窗,选取消

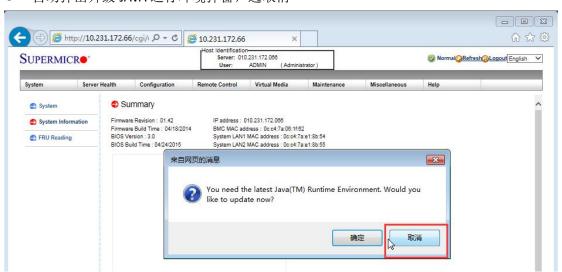

● 特 windows 视窗显示后,选择 Reset,即硬件重启(重启时间约 1 分钟)

