
Dokumentation SEILAPLAN

Q-GIS Plugin zur Planung von Seilkran-Layouts

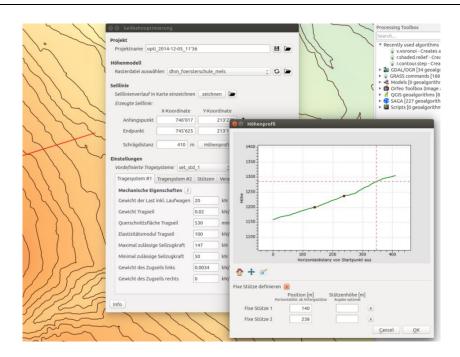

Inhaltsverzeichnis

| 1. | ∠wed | ck des Plugins | 2 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 2. | Funk | tionsumfang und Bedienung | 2 |
| | 2.1. | Kompatibilität | |
| | 2.2. | Installation | |
| | 2.3. | Deinstallation | |
| | 2.4. | Problembehebung | |
| | 2.5. | Bedienung des Plugins | |
| | 2.6. | Output | |
| 3. | | au des Skripts | |
| • | 3.1. | Einbettung in Q-GIS: GUI und Hilfsfunktionen | |
| | 3.2. | Kerncode: Optimierungsalgorithmus | |
| | 3.3. | Output: Darstellung der Resultate und Erzeugen der Geodaten | |
| 4. | | bearbeiten | |
| •• | 4.1. | Allgemeines zur Arbeit mit dem Code | |
| | 4.2. | Debugging mit PyCharm und QGIS | |
| | 4.3. | Code auf GitHub verwalten und versionieren | |
| | 4.4. | Weiterentwicklungen und To-Do-Liste | |
| | ⊤.⊤. | - พงต์เดาตาเพาะหนันที่สุดท นทน - 1 บามบานใจเดิ | I C |

1. Zweck des Plugins

Das Plugin implementiert Leo Bonts Optimierungs-Algorithmus zur Planung eines forstlichen Seilkran-Layouts. Das Programm ist fähig, auf Grund eines digitalen Höhenmodells (DEM) zwischen definierten Anfangs- und Endkoordinaten das optimale Seillinienlayout zu berechnen (Position und Höhe der Stützen).

Das Programm ist für mitteleuropäische Verhältnisse konzipiert und geht von einem an beiden Enden fix verankerten Tragseil aus. Für die Berechnung der Eigenschaften der Lastwegkurve wird eine iterative Methode verwendet, welche von Zweifel (1960) beschrieben und speziell für an beiden Enden fix verankerten Tragseilen entwickelt wurde. Bei der Prüfung der Machbarkeit der Seillinie wird darauf geachtet, dass 1) die maximal zulässigen Spannungen im Tragseil nicht überschritten werden, 2) ein minimaler Abstand zwischen dem Tragseil und dem Untergrund gegeben ist und 3) bei einem Einsatz eines Gravitationssystems eine minimale Neigung im Tragseil gegeben ist. Es wird diejenige Lösung gesucht, welche in erster Priorität eine minimale Anzahl an Stützen aufweist und in zweiter Priorität die Stützenhöhe minimiert.

Die Einbettung im kostenlos erhältlichen Geografischen Informationssystem QGIS http://qgis.com/ ermöglicht es, räumliche Daten zur Planung (Höhenmodell, Seillinie und Stützenpunkte) auf einer Karte darzustellen und die Geo-Funktionalität des GIS ins Tool einzubeziehen. So ist es beispielsweise möglich, die Seillinie in der Karte einzuzeichnen und sich das Höhenprofil anzeigen zu lassen.

2. Funktionsumfang und Bedienung

Für die Ausführung des Optimierungs-Algorithmus steht eine grafische Benutzeroberfläche (GUI = graphic user interface) zur Verfügung, mit deren Hilfe Start- und Endpunkt der Seillinie, die Eigenschaften des Tragesystems und weitere Einstellungsmöglichkeiten vom Benutzer spezifiziert werden können.

2.1. Kompatibilität

Das Plugin wurde unter Linux entwickelt und auf Windows getestet. Kompatibilität mit Mac-Systemen wurde nicht getestet und kann deshalb nicht gewährleistet werden.

Das Plugin wurde unter QGIS 2.6 und 2.8 entwickelt, Kompatibilität mit älteren Versionen kann nicht gewährleistet werden.

2.2. Installation

Informationen zur Installation von QGIS sind auf http://ggis.com/ zu finden.

Das Plugins wird in QGIS über das Erweiterungs-Menü hinzugefügt. In *Erweiterungen verwalten und installieren*…kann unter *Einstellungen* ein neues Repositorium hinzugefügt werden. Die Adresse des Repositoriums lautet



https://raw.githubusercontent.com/piMoll/SEILAPLAN/master/plugin.xml

Im Feld *Namen* kann jeglicher Name eingesetzt werden. Nach Bestätigung des Dialogfensters kann im Reiter *Nicht Installiert* das Plugin per Suchabfrage ("SEILAPLAN") gefunden und installiert werden. Bei der Installation kann es vorkommen, dass QGIS für eine kurze Zeit einfriert. Das Plugin Icon (Abb. 1) sollte nun im oberen Teil der QGIS Bedienoberfläche erscheinen. Falls nicht, kann per Rechtsklick auf die Oberfläche und Aktivierung des Eintrags *Plugins* die aktivierten Plugins sichtbar gemacht werden.

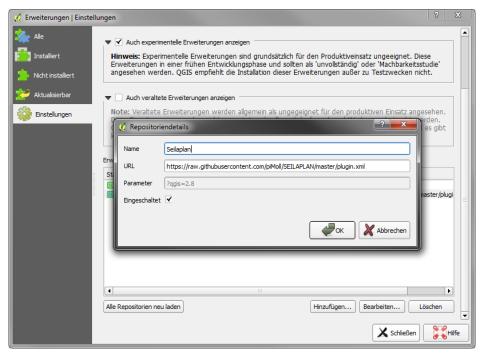


Abb. 2 Repositorium hinzufügen

2.3. Deinstallation

Die Deinstallation kann über das QGIS Menü *Erweiterungen verwalten und installieren...* deaktiviert oder deinstalliert werden. Im Reiter *Installiert* den Eintrag SEILAPLAN auswählen und auf deaktivieren, bzw. deinstallieren klicken.

2.4. Problembehebung

War die Installation oder Deinstallation nicht erfolgreich oder sind plötzlich zwei Plugins installiert, sollten die Plugin-Daten gelöscht und anschliessende eine Neuinstallation durchgeführt werden. Unter Windows sind Plugins im Ordner C:\User\benutzername\.qgis\python\plugins zu finden, benutzername muss mit dem korrekten Windows User ersetzt werden. Der Plugin-Ordner SEILAPLAN kann gelöscht werden, QGIS sollte dabei jedoch nicht laufen. Anschliessend QGIS öffnen und SEILAPLAN erneut installieren. Unter Linux sind die QGIS Plugins in \$HOME/.qgis/python/plugins zu finden (standardmässig versteckt).

2.5. Bedienung des Plugins

Per Klick auf das SEILAPLAN Icon wird das Hauptfenster des Plugins geöffnet. Das Plugin zeigt bereits einen aus Datum und Uhrzeit generierten Projektnamen und die im QGIS Projekt vorhanden Rasterdaten an. Beide Werte können angepasst werden.

<u>Höhenmodell</u>: Sind im Projekt keine Rasterdaten vorhanden, können kein Anfangs- und Endpunkt der Seillinie definiert und das Plugin nicht ausgeführt werden. Wird ein Raster zu QGIS hinzugefügt, wird über die Schaltfläche die Liste der Raster aktualisieren. Als Höhenmodell sind alle gängigen Rasterformate möglich, die von QGIS unterstützt werden. Geprüft wurde das Tool mit TXT-, TIF- und ASC-Rasterdateien. ArcGIS Raster innerhalb einer Geodatabase müssen erst in eines der genannten Formate exportiert werden damit sie in QGIS geladen und vom Plugin verarbeitet werden können.

<u>Verlauf der Seillinie</u>: Der Algorithmus basiert darauf, dass die Anfangs- und Endstütze in Form von Koordinaten vom Benutzer definiert werden. Der Startpunkt ist derjenige Punkt, auf welchem sich das Prozessorkippmastgerät befindet (In-

stallationsplatz / Position des Masts) und welcher zuerst in der Karte gezeichnet wird. Koordinaten können entweder von Hand in die Felder geschrieben oder mit dem Zeichnen-Werkzeug direkt im GIS eingezeichnet werden.

Seillinienverlauf in Karte einzeichnen zeichnen

Bei der Wahl von Anfangs- und Endpunkt muss beachtet werden, dass ein gewisser Höhenunterschied nötig ist und dass das Gelände nicht zu viele Gegensteigungen besitzt. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann keine Seillinie berechnet werden. Es wird deshalb empfohlen, zusätzliche GIS-Layer beizuziehen, die den Geländeverlauf besser visualisieren. Gut geeignet sind dafür Übersichtskarten oder Höhenlinien. Eine Übersichtskarte von Open Street Map kann über den Button angezeigt werden. Höhenlinien können vom Plugin direkt aus dem Höhenmodell erzeugt und angezeigt werden, dazu den Button klicken.

<u>Eigenschaften der Seillinie/Parametersatz</u>: Für die Eigenschaften der Seilbahn können vordefinierte Parametersätze gewählt werden und/oder von Hand eigene Werte definiert werden. Standardmässig müssen alle Parameterfelder gefüllt sein und die Werte müssen in einen vordefinierten Wertebereich liegen, ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

| q21 0.0058 Gewicht des Zugseils links kN/m float 0 1 q22 0 Gewicht des Zugseils rechts kN/m float 0 1 Bodenabst_min 7 Minimaler Abstand Tragseil - Boden m float 0 HM_m Bodenabst_A 40 einzuhalten ab (vom Startpunkt) m int 0 200 Bodenabst_E 40 einzuhalten bis (vor dem Endpunkt) m int 0 200 GravK ja Gravitationsseilkran? string nein ja Befahr_A 0 Befahrbarkeit ab (vom Startpunkt) m int 0 1000 Befahr_E 0 Befahrbarkeit bis (vor dem Endpunkt) m int 0 1000 HM_Anfang 11 Höhe der Anfangsstütze m int 0 30 d_Anker_A 10 Länge der Verankerung m int 0 HM_m d_Anker_E 10 Länge der Verankerung m float< | Variabelname | Standard- wert | Bezeichnung | Einheit | dtype | min | max |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------|---------|--------|---------------|--------|
| A 380 Querschnittsfläche Tragseil mm2 float 50 5000 E 100 Elastizitätsmodul Tragseil kN/mm2 float 10 1000 zul_SK 179 Maximal zulässige Seilzugkraft kN float 10 500 min_SK 50 Minimal zulässige Seilzugkraft kN float 10 zul_SK q21 0.0058 Gewicht des Zugseils links kN/m float 0 1 q22 0 Gewicht des Zugseils rechts kN/m float 0 1 Bodenabst_min 7 Minimaler Abstand Tragseil – Boden m float 0 HM_min Bodenabst_A 40 einzuhalten ab (vom Startpunkt) m int 0 200 Bodenabst_E 40 einzuhalten bis (vor dem Endpunkt) m int 0 200 Gravitationsseilkran? string nein ja Gravitationsseilkran? string nein ja nein ja nein | Q | 25 | Gewicht der Last inkl. Laufwagen | kN | float | 1 | 100 |
| E | qΤ | 0.0228 | Gewicht Tragseil | kN/m | float | 0.001 | 1 |
| zul_SK 179 Maximal zulässige Seilzugkraft kN float 10 500 min_SK 50 Minimal zulässige Seilzugkraft kN float 10 zul_SK qz1 0.0058 Gewicht des Zugseils links kN/m float 0 1 qz2 0 Gewicht des Zugseils rechts kN/m float 0 1 Bodenabst_min 7 Minimaler Abstand Tragseil - Boden m float 0 HM_min Bodenabst_A 40 einzuhalten ab (vom Startpunkt) m int 0 200 Bodenabst_E 40 einzuhalten bis (vor dem Endpunkt) m int 0 200 GravSK ja Gravitationsseilkran? string nein ja Befahr_A 0 Befahrbarkeit ab (vom Startpunkt) m int 0 1000 Befahr_E 0 Befahrbarkeit ab (vom Startpunkt) m int 0 1000 HM_Anfang 11 Höhe der Anfangsstütze m | A | 380 | Querschnittssfläche Tragseil | mm2 | float | 50 | 5000 |
| min_SK 50 Minimal zulässige Seilzugkraft kN float 10 zul_SK q21 0.0058 Gewicht des Zugseils links kN/m float 0 1 q22 0 Gewicht des Zugseils rechts kN/m float 0 1 Bodenabst_min 7 Minimaler Abstand Tragseil - Boden m float 0 HM_min Bodenabst_A 40 einzuhalten ab (vom Startpunkt) m int 0 200 Bodenabst_E 40 einzuhalten bis (vor dem Endpunkt) m int 0 200 GravSK ja Gravitationsseilkran? string nein ja Befahrbarkeit ab (vor Startpunkt) m int 0 1000 Befahr_A 0 Befahrbarkeit ab (vor dem Endpunkt) m int 0 1000 HM_Anfang 11 Höhe der Anfangsstütze m int 0 1000 HM_Ende_min 0 Minimale Höhe der Endstütze m int 0 | E | 100 | Elastizitätsmodul Tragseil | kN/mm2 | float | 10 | 1000 |
| q21 0.0058 Gewicht des Zugseils links kN/m float 0 1 q22 0 Gewicht des Zugseils rechts kN/m float 0 1 Bodenabst_min 7 Minimaler Abstand Tragseil - Boden m float 0 HM_min Bodenabst_A 40 einzuhalten ab (vom Startpunkt) m int 0 200 Bodenabst_E 40 einzuhalten bis (vor dem Endpunkt) m int 0 200 GravSK ja Gravitationsseilkran? string nein ja Befahrbarkeit ab (vom Startpunkt) m int 0 1000 Befahr_A 0 Befahrbarkeit ab (vor dem Endpunkt) m int 0 1000 Befahr_B 0 Befahrbarkeit ab (vor dem Endpunkt) m int 0 1000 HM_Anfang 11 Höhe der Anfangsstütze m int 0 1000 HM_Endag 11 Höhe der Anfangsstütze m int 0 | zul_SK | 179 | Maximal zulässige Seilzugkraft | kN | float | 10 | 500 |
| q22 0 Gewicht des Zugseils rechts kN/m float 0 1 Bodenabst_min 7 Minimaler Abstand Tragseil - Boden m float 0 HM_min Bodenabst_A 40 einzuhalten ab (vom Startpunkt) m int 0 200 Bodenabst_E 40 einzuhalten bis (vor dem Endpunkt) m int 0 200 GravSK ja Gravitationsseilkran? string nein ja Befahrba 0 Befahrbarkeit ab (vom Startpunkt) m int 0 100 Befahrba 0 Befahrbarkeit ab (vom Startpunkt) m int 0 100 Befahrba 0 Befahrbarkeit ab (vom Startpunkt) m int 0 100 Mm_Anfang 11 Höhe der Anfangsstütze m int 0 100 MM_Anfang 11 Höhe der Anfangsstütze m int 0 HM_m d_Anker_A 10 Maximale Höhe der Endstütze m | min_SK | 50 | Minimal zulässige Seilzugkraft | kN | float | 10 | zul_SK |
| Bodenabst_min 7 Minimaler Abstand Tragseil - Boden m float 0 HM_mi Bodenabst_A 40 einzuhalten ab (vom Startpunkt) m int 0 200 Bodenabst_E 40 einzuhalten bis (vor dem Endpunkt) m int 0 200 GravSK ja Gravitationsseilkran? string nein ja Befahr_A 0 Befahrbarkeit ab (vom Startpunkt) m int 0 1000 Befahr_E 0 Befahrbarkeit bis (vor dem Endpunkt) m int 0 1000 HM_Anfang 11 Höhe der Anfangsstütze m int 0 30 d_Anker_A 10 Länge der Verankerung m float 0 100 HM_Ende_min 0 Minimale Höhe der Endstütze m int 0 HM_mi d_Anker_E 10 Länge der Verankerung m float 0 100 HM_Ende_max 10 Maximale Höhe der Endstütze m int 0 HM_mi d_Anker_E 10 Länge der Verankerung m float 0 100 Min_Dist_Mast 10 Minimaler Abstand zwischen Stützen m int 0 200 L_Delta 10 Horiz. Auflösung mögl. Stützenstandorte m int 1 20 N_Zw_Mast_max 10 Maximale Anzahl Zwischenstützen int 1 30 HM_min 8 Minimale Stützenhöhe m int Bodenabst_min HM_max 18 Maximal Stützenhöhe m int 1 5 HM_nat 14 Künstliche Stützen ab Stützenhöhe m int 0 100 Min_Gradient 0 Min. nötiger Gradient float 0 inf | qz1 | 0.0058 | Gewicht des Zugseils links | kN/m | float | 0 | 1 |
| Bodenabst_A 40 einzuhalten ab (vom Startpunkt) m int 0 200 Bodenabst_E 40 einzuhalten bis (vor dem Endpunkt) m int 0 200 GravSK ja Gravitationsseilkran? string nein ja Befahr_A 0 Befahrbarkeit ab (vom Startpunkt) m int 0 1000 Befahr_E 0 Befahrbarkeit bis (vor dem Endpunkt) m int 0 1000 HM_Anfang 11 Höhe der Anfangsstütze m int 0 30 d_Anker_A 10 Länge der Verankerung m float 0 100 HM_Ende_min 0 Minimale Höhe der Endstütze m int 0 HM_mathematical Maximale Höhe der Endstütze m int 0 HM_mathematical Maximale Höhe der Endstütze m int 0 HM_mathematical Maximale Höhe der Endstütze m int 0 100 Min_Dist_Mast 10 Minimaler Abstand zwischen Stützen m int 0 200 L_Delta 10 Horiz. Auflösung mögl. Stützenstandorte m int 1 20 MX_w_Mast_max 10 Maximale Anzahl Zwischenstützen m int 1 30 HM_min 8 Minimaler Stützenhöhe m int Bodenabst_min HM_max 18 Maximal Stützenhöhe m int 1 5 HM_nat 14 Künstliche Stützen ab Stützenhöhe m int 0 100 Min_Gradient 0 Min. nötiger Gradient float 0 inf | qz2 | 0 | Gewicht des Zugseils rechts | kN/m | float | 0 | 1 |
| Bodenabst_E 40 einzuhalten bis (vor dem Endpunkt) m int 0 200 GravSK ja Gravitationsseilkran? string nein ja Befahr_A 0 Befahrbarkeit ab (vom Startpunkt) m int 0 1000 Befahr_E 0 Befahrbarkeit bis (vor dem Endpunkt) m int 0 1000 HM_Anfang 11 Höhe der Anfangsstütze m int 0 30 d_Anker_A 10 Länge der Verankerung m float 0 100 HM_Ende_min 0 Minimale Höhe der Endstütze m int 0 HM_m HM_Ende_max 10 Maximale Höhe der Endstütze m int 0 HM_m d_Anker_E 10 Länge der Verankerung m float 0 100 Min_Dist_Mast 10 Minimaler Abstand zwischen Stützen m int 0 200 L_Delta 10 Horiz. Auflösung mögl. Stützenstandorte m int 1 20 N_Zw_Mast_max 10 Maximale Anzahl Zwischenstützen m int 1 30 HM_min 8 Minimale Stützenhöhe m int Bodenabst_min HM_m HM_max 18 Maximal Stützenhöhe m int 1 5 HM_nat 14 Künstliche Stützen ab Stützenhöhe m int 0 100 Min_Gradient 0 Min. nötiger Gradient float 0 inf | Bodenabst_min | 7 | Minimaler Abstand Tragseil - Boden | m | float | 0 | HM_min |
| GravSK ja Gravitationsseilkran? string nein ja Befahr_A 0 Befahrbarkeit ab (vom Startpunkt) m int 0 1000 Befahr_E 0 Befahrbarkeit bis (vor dem Endpunkt) m int 0 1000 HM_Anfang 11 Höhe der Anfangsstütze m int 0 30 d_Anker_A 10 Länge der Verankerung m float 0 100 HM_Ende_min 0 Minimale Höhe der Endstütze m int 0 HM_mm d_Anker_E 10 Länge der Verankerung m float 0 100 HM_mod_Anker_E 10 Länge der Verankerung m float 0 100 Minimaler Abstand zwischen Stützen m int 0 200 L_Delta 10 Horiz. Auflösung mögl. Stützenstandorte m int 1 20 N_Zw_Mast_max 10 Maximale Anzahl Zwischenstützen m int 1 30 HM_min 8 Minimale Stützenhöhe m int Bodenabst_min HM_max 18 Maximal Stützenhöhe m int HM_min 30 HM_pelta 2 Abstufungsinterval m int 1 5 HM_nat 14 Künstliche Stützen ab Stützenhöhe m int 0 100 Min_Gradient 0 Min. nötiger Gradient float 0 inf | Bodenabst_A | 40 | einzuhalten ab (vom Startpunkt) | m | int | 0 | 200 |
| Befahr_A 0 Befahrbarkeit ab (vom Startpunkt) m int 0 1000 Befahr_E 0 Befahrbarkeit bis (vor dem Endpunkt) m int 0 1000 HM_Anfang 11 Höhe der Anfangsstütze m int 0 30 d_Anker_A 10 Länge der Verankerung m float 0 100 HM_Ende_min 0 Minimale Höhe der Endstütze m int 0 HM_max 10 Maximale Höhe der Endstütze m int 0 HM_max 10 Maximale Höhe der Endstütze m float 0 100 Min_Dist_Mast 10 Länge der Verankerung m float 0 100 Min_Dist_Mast 10 Minimaler Abstand zwischen Stützen m int 0 200 L_Delta 10 Horiz. Auflösung mögl. Stützenstandorte m int 1 20 N_Zw_Mast_max 10 Maximale Anzahl Zwischenstützen int 1 30 HM_min 8 Minimale Stützenhöhe m int Bodenabst_min HM_max 18 Maximal Stützenhöhe m int HM_min 30 HM_Delta 2 Abstufungsinterval m int 1 5 HM_nat 14 Künstliche Stützen ab Stützenhöhe m int 0 100 A_SK 12 Anfangsseilkraft kN float 1 500 Min_Gradient 0 Min. nötiger Gradient float 0 inf | Bodenabst_E | 40 | einzuhalten bis (vor dem Endpunkt) | m | int | 0 | 200 |
| Befahr_E 0 Befahrbarkeit bis (vor dem Endpunkt) m int 0 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 | GravSK | ja | Gravitationsseilkran? | | string | nein | ja |
| HM_Anfang 11 Höhe der Anfangsstütze m int 0 30 d_Anker_A 10 Länge der Verankerung m float 0 100 HM_Ende_min 0 Minimale Höhe der Endstütze m int 0 HM_max d_Anker_E 10 Länge der Verankerung m float 0 100 Min_Dist_Mast 10 Minimaler Abstand zwischen Stützen m int 0 200 L_Delta 10 Horiz. Auflösung mögl. Stützenstandorte m int 1 20 N_Zw_Mast_max 10 Maximale Anzahl Zwischenstützen int 1 30 HM_min 8 Minimaler Stützenhöhe m int Bodenabst_min HM_max 18 Maximal Stützenhöhe m int 1 5 HM_nat 14 Künstliche Stützen ab Stützenhöhe m int 1 5 Min_Gradient 0 Min. nötiger Gradient float 0 inf | Befahr_A | 0 | Befahrbarkeit ab (vom Startpunkt) | m | int | 0 | 1000 |
| d_Anker_A10Länge der Verankerungmfloat0100HM_Ende_min0Minimale Höhe der Endstützemint0HM_mHM_Ende_max10Maximale Höhe der Endstützemint0HM_md_Anker_E10Länge der Verankerungmfloat0100Min_Dist_Mast10Minimaler Abstand zwischen Stützenmint0200L_Delta10Horiz. Auflösung mögl. Stützenstandortemint120N_Zw_Mast_max10Maximale Anzahl Zwischenstützenint130HM_min8Minimale StützenhöhemintBodenabst_minHM_mHM_max18Maximal StützenhöhemintHM_min30HM_Delta2Abstufungsintervalmint15HM_nat14Künstliche Stützen ab Stützenhöhemint0100A_SK12AnfangsseilkraftkNfloat0infMin_Gradient0Min. nötiger Gradientfloat0inf | Befahr_E | 0 | Befahrbarkeit bis (vor dem Endpunkt) | m | int | 0 | 1000 |
| HM_Ende_min0Minimale Höhe der Endstützemint0HM_mateHM_Ende_max10Maximale Höhe der Endstützemint0HM_mated_Anker_E10Länge der Verankerungmfloat0100Min_Dist_Mast10Minimaler Abstand zwischen Stützenmint0200L_Delta10Horiz. Auflösung mögl. Stützenstandortemint120N_Zw_Mast_max10Maximale Anzahl Zwischenstützenint130HM_min8Minimale StützenhöhemintBodenabst_minHM_mateHM_max18Maximal StützenhöhemintHM_min30HM_Delta2Abstufungsintervalmint15HM_nat14Künstliche Stützen ab Stützenhöhemint0100A_SK12AnfangsseilkraftkNfloat0infMin_Gradient0Min. nötiger Gradientfloat0inf | HM_Anfang | 11 | Höhe der Anfangsstütze | m | int | 0 | 30 |
| HM_Ende_max10Maximale Höhe der Endstützemint0HM_maxd_Anker_E10Länge der Verankerungmfloat0100Min_Dist_Mast10Minimaler Abstand zwischen Stützenmint0200L_Delta10Horiz. Auflösung mögl. Stützenstandortemint120N_Zw_Mast_max10Maximale Anzahl Zwischenstützenint130HM_min8Minimale StützenhöhemintBodenabst_minHM_maxHM_max18Maximal StützenhöhemintHM_min30HM_Delta2Abstufungsintervalmint15HM_nat14Künstliche Stützen ab Stützenhöhemint0100A_SK12AnfangsseilkraftkNfloat0infMin_Gradient0Min. nötiger Gradientfloat0inf | d_Anker_A | 10 | Länge der Verankerung | m | float | 0 | 100 |
| d_Anker_E10Länge der Verankerungmfloat0100Min_Dist_Mast10Minimaler Abstand zwischen Stützenmint0200L_Delta10Horiz. Auflösung mögl. Stützenstandortemint120N_Zw_Mast_max10Maximale Anzahl Zwischenstützenint130HM_min8Minimale StützenhöhemintBodenabst_minHM_maHM_max18Maximal StützenhöhemintHM_min30HM_Delta2Abstufungsintervalmint15HM_nat14Künstliche Stützen ab Stützenhöhemint0100A_SK12AnfangsseilkraftkNfloat1500Min_Gradient0Min. nötiger Gradientfloat0inf | HM_Ende_min | 0 | Minimale Höhe der Endstütze | m | int | 0 | HM_max |
| Min_Dist_Mast 10 Minimaler Abstand zwischen Stützen m int 0 200 L_Delta 10 Horiz. Auflösung mögl. Stützenstandorte m int 1 20 N_Zw_Mast_max 10 Maximale Anzahl Zwischenstützen int 1 30 HM_min 8 Minimale Stützenhöhe m int Bodenabst_min HM_max HM_max 18 Maximal Stützenhöhe m int HM_min 30 HM_Delta 2 Abstufungsinterval m int 1 5 HM_nat 14 Künstliche Stützen ab Stützenhöhe m int 0 100 A_SK 12 Anfangsseilkraft kN float 0 inf Min_Gradient 0 Min. nötiger Gradient float 0 inf | HM_Ende_max | 10 | Maximale Höhe der Endstütze | m | int | 0 | HM_max |
| L_Delta 10 Horiz. Auflösung mögl. Stützenstandorte m int 1 20 N_Zw_Mast_max 10 Maximale Anzahl Zwischenstützen int 1 30 HM_min 8 Minimale Stützenhöhe m int Bodenabst_min HM_max HM_max 18 Maximal Stützenhöhe m int HM_min 30 HM_Delta 2 Abstufungsinterval m int 1 5 HM_nat 14 Künstliche Stützen ab Stützenhöhe m int 0 100 A_SK 12 Anfangsseilkraft kN float 1 500 Min_Gradient 0 Min. nötiger Gradient float 0 inf | d_Anker_E | 10 | Länge der Verankerung | m | float | 0 | 100 |
| N_Zw_Mast_max 10 Maximale Anzahl Zwischenstützen int 1 30 HM_min 8 Minimale Stützenhöhe m int Bodenabst_min HM_ma HM_max 18 Maximal Stützenhöhe m int HM_min 30 HM_Delta 2 Abstufungsinterval m int 1 5 HM_nat 14 Künstliche Stützen ab Stützenhöhe m int 0 100 A_SK 12 Anfangsseilkraft kN float 1 500 Min_Gradient 0 Min. nötiger Gradient float 0 inf | Min_Dist_Mast | 10 | Minimaler Abstand zwischen Stützen | m | int | 0 | 200 |
| HM_min 8 Minimale Stützenhöhe m int Bodenabst_min HM_max 18 Maximal Stützenhöhe m int HM_min 30 HM_Delta 2 Abstufungsinterval m int 1 5 HM_nat 14 Künstliche Stützen ab Stützenhöhe m int 0 100 A_SK 12 Anfangsseilkraft kN float 1 500 Min_Gradient 0 Min. nötiger Gradient float 0 inf | L_Delta | 10 | Horiz. Auflösung mögl. Stützenstandorte | m | int | 1 | 20 |
| HM_max 18 Maximal Stützenhöhe m int HM_min 30 HM_Delta 2 Abstufungsinterval m int 1 5 HM_nat 14 Künstliche Stützen ab Stützenhöhe m int 0 100 A_SK 12 Anfangsseilkraft kN float 1 500 Min_Gradient 0 Min. nötiger Gradient float 0 inf | N_Zw_Mast_max | 10 | Maximale Anzahl Zwischenstützen | | int | 1 | 30 |
| HM_Delta 2 Abstufungsinterval m int 1 5 HM_nat 14 Künstliche Stützen ab Stützenhöhe m int 0 100 A_SK 12 Anfangsseilkraft kN float 1 500 Min_Gradient 0 Min. nötiger Gradient float 0 inf | HM_min | 8 | Minimale Stützenhöhe | m | int | Bodenabst_min | HM_max |
| HM_nat14Künstliche Stützen ab Stützenhöhemint0100A_SK12AnfangsseilkraftkNfloat1500Min_Gradient0Min. nötiger Gradientfloat0inf | HM_max | 18 | Maximal Stützenhöhe | m | int | HM_min | 30 |
| A_SK 12 Anfangsseilkraft kN float 1 500 Min_Gradient 0 Min. nötiger Gradient float 0 inf | HM_Delta | 2 | Abstufungsinterval | m | int | 1 | 5 |
| Min_Gradient 0 Min. nötiger Gradient float 0 inf | HM_nat | 14 | Künstliche Stützen ab Stützenhöhe | m | int | 0 | 100 |
| - | A_SK | 12 | Anfangsseilkraft | kN | float | 1 | 500 |
| Federkonstante inf Federkonstante der Verankerung kN/m float 0 inf | Min_Gradient | 0 | Min. nötiger Gradient | | float | 0 | inf |
| | Federkonstante | inf | Federkonstante der Verankerung | kN/m | float | 0 | inf |
| L_min 30 Minimale Länge eines Seilfeldes m float 0 100 | L_min | 30 | Minimale Länge eines Seilfeldes | m | float | 0 | 100 |

2.6. Output

Das Plugin kann unterschiedliche Arten von Outputdaten erzeugen, die per Klick auf das Feld *Output Optionen* ausgewählt werden können. Standardmässig wird ein Pot mit dem Seillinienverlauf und den berechneten Stützen generiert und ein ausführlicher technischer Bericht, der die Kennwerte der Seillinie auflistet. Sind weitere Analysen mit Geodaten nötig, kann das Plugin zusätzlich Shapedaten erzeugen oder CSV-Tabellen mit Koordinaten ausgeben. Unter *Speicherpfad* kann auch der Ausgabeordner definiert werden. Jede Durchführung des Algorithmus erzeugt im genannten Ordner einen neuen Ordner, die gleich wie das Projekt heisst.



Abb. 3 Output Optionen

3. Aufbau des Skripts

Die offizielle QGIS Seite beschreibt die Plugin Grundbausteine auf dieser Seite: http://docs.ggis.org/testing/en/docs/pyggis_developer_cookbook/plugins.html

Nachstehend sind alle wichtigen Dateien im Skript-Verzeichnis aufgelistet (nicht abschliessend). In den einzelnen Kapiteln folgt eine genauere Erklärung welche Skripts für was zuständig sind und auf welche Weise sie einander aufrufen.

| Ordner | Skriptdatei | Beschreibung | |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| bo | | Hilfsklassen, welche für die Funktionalität der GUI innerhalb QGIS nötig sind. Sämtliche Scripts in diesem Ordner stammen aus einem anderen Plugin, welches ähnliche Funktionalitäten aufweist wie das SEILAPLAN Plugin. | |
| config | | Ordner mit Parameter-Dateien. | |
| | params.txt | Enthält Parametersätze für unterschiedliche Tragesysteme-Konfigurationen. Enthalten sind nebst den Werten auch genaue Erklärungen, Wertebereiche, Datentypen und Einheiten, die zur Prüfung der Werte verwendet werden. | |
| | commonPaths.txt | Enthält die vom Benutzer gewählten Output Pfade und die Einstellungen für die Output Optionen. | |
| gui | | Enthält Skripte, die die Darstellung der GUI und ihr Verhalten definieren. | |
| | guiHelperFunctions.py | weitere Funktionen der HauptGUI, die das File selaplanPluginDialog.py ergänzen. | |
| | ui_seilaplanDialog.py | Alle grafischen Elemente der HauptGUI. | |
| | profileDialog.py | Funktionen und grafische Elemente des Höhenprofil-Dialogs. | |
| | profilePlot.py | Graph, der das Höhenprofil anzeigt. | |
| | seilaplanDialog.ui | Gespeichertes QTDesigner -Projekt mit HauptGUI. | |
| help | | | |
| i18n | | | |
| icons | | Icons und Hilfsgrafiken, die von der HauptGUI angezeigt werden. | |

| img | | Beschreibende Darstellungen für Parameter-Definition. | | |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| tool | | Sämtliche Scriptdateien des Kernalgorithmus. | | |
| | mainSeilaplan.py | Hauptskript. | | |
| | geoExtract.py | Bestimmt das Bodenprofil durch Interpolation auf dem Höhenraster, berechnet die möglichen Stützenpositionen mit Berücksichtigung von Bodenabstand und Befahrbarkeit, bestimmt die Ankerparameter. | | |
| | peakdetect.py | Kleines Tool das Erhöhungen und Spitzen im Höhenprofil bestimmt. | | |
| | mainOpti.py | Hauptskript für die Optimierung. | | |
| | optiSTA.py | Berechnet den Bereich der Anfangsseilzugkraft STA, welcher für den betrachteten Abschnitt möglich ist. | | |
| | cableline.py | Berechnung der Seillinie basierend auf der Methode von Zweifel im Rahmen des Optimierungsdurchlaufes. | | |
| | cablelineFinal.py | Berechnet den Seilverlauf, die exakte Seilmechanik und eine Vielzahl von Kennwerten des Tragesystems nach Fertigstellung des Optimierungsprozesses. | | |
| | outputReport.py | Erstellt Ausgabeplot mit Seillinie und Höhenprofil und erzeugt den Bericht. | | |
| | outputGeo.py | Erstellt Shape-Daten und CSV-Koordinatentabellen. | | |
| seilaplanPlugin.py | | Haupt-Plugin-Script. Initialisiert GUI und startet Kernalgorithmus. | | |
| seilaplanPluginDialog.py processingThread.py | | Funktionen der HauptGUI, sehr ausführliches Skript. Übernimmt Inputdaten des Benutzers und startet einen zweiten Thread um den Optimierungsalgorithmus durchzuführen. | | |
| | | | | |
| resour | ces.qrc | | | |
| | | i | | |

Der grobe Ablauf der Plugin-Ausführung ist in Abb. 4 dargestellt.

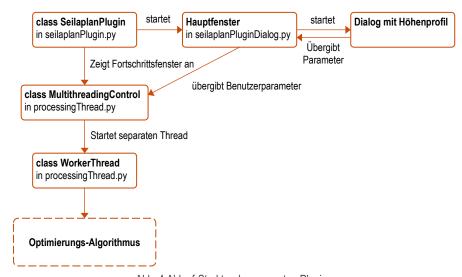


Abb. 4 Ablauf-Struktur des gesamten Plugins

3.1. Einbettung in Q-GIS: GUI und Hilfsfunktionen

Eine grosse Zahl von Python-Skripts ist zur Darstellung der GUI und der Funktionalität innerhalb QGIS nötig. Um das Plugin auszuführen, wird ein Dialog-Fenster initialisiert, das bei Klick auf OK den Optimierungs-Algorithmus ausführt. Rein organisatorisch basiert also der gesamte Algorithmus auf einer GUI-Instanz innerhalb QGIS, die die einzelnen Bestandteile des Skripts nacheinander aufruft.

Für Python gibt es unterschiedliche GUI-Bibliotheken wie WxPython, Tkinter oder PyQt. Da die Oberfläche von QGIS in Qt geschrieben ist (http://qt-project.org), muss auch für das Plugin-Design Qt und damit die Python Bindings PyQt verwendet werden (Bindings = Bibliotheken, die Funktionen anderer Software für Python nutzbar machen, beispielsweise arcpy für ArcGIS).

<u>GUI-Design</u>: Das Programmieren von GUIs basiert komplett auf Objektorientierung und der Einstieg ist eher anspruchsvoll. Etwas vereinfacht wird dies bei Qt dadurch, dass mit QtDesigner ein grafischer Editor zur Verfügung steht mit dem das Aussehen der GUI erstellt werden kann. Die Positionierung von Labels, Feldern und Buttons ist damit sehr einfach, die Funktionen einzelner Buttons muss aber nachträglich noch programmiert werden.

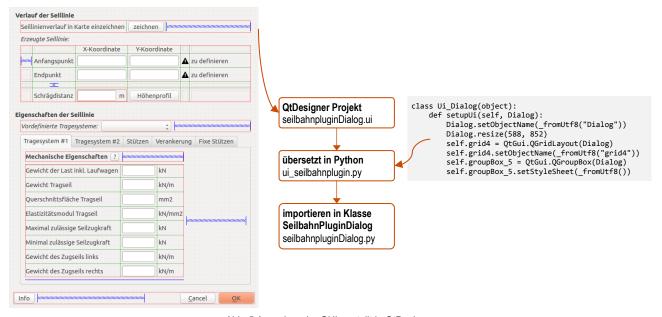


Abb. 5 Aussehen der GUI, erstellt in QtDesigner

Die Übersetzung des QtDesigner-Projektes in Python Code muss bei jeder Änderung der GUI über die Konsole ausgeführt werden:

- Konsole öffnen und mit Befehl cd zu Ordner wechseln, der die ui-Datei enthält: cd /Path/to/Folder/SEILAPLAN/gui/
- 2. Übersetzung mit Befehl pyuic4 ausführen: pyuic4 seilbahnpluginDialog.ui -o ui_seilbahnplugin.py

<u>GUI-Funktionalität</u>: Ist das Aussehen der Benutzeroberfläche aufgebaut, muss die Funktionalität der Buttons und Felder programmiert werden. Nachstehend sind die wichtigsten Funktionskategorien der GUI und die verantwortlichen Methoden in der seilaplanPluginDialog.py aufgelistet:

- GUI initialisieren und vorbereiten
- In QGIS vorhanden Raster im Drop-Down-Menü anzeigen
- Linie in Karte zeichnen
- Koordinaten von Anfangs- und Endpunkt überprüfen und layouten
- Profile-Fenster anzeigen
- Auslesen der Benutzerwerte und Wertebereichsprüfung
- Abspeichern der Parameter und Übergabe an separaten Thread
- Projekt abspeichern und laden

<u>Multithreading und starten des Optimierungs-Algorithmus</u>: Würde man im Hauptskript seilaplanPlugin.py in der Methode run den Algorithmus ausführen, würde bei der länger dauernden Berechnung QGIS in der Zwischenzeit einfrieren. Damit QGIS aktiv und ansprechbar bleibt, wird der Optimierungs-Algorithmus separat von QGIS ausgeführt, dieses Vorgehen wird als Multithreading bezeichnet. Multithreading oder auch Mehrsträngigkeit bedeutet in der Informatik das gleichzeitige Abarbeiten von mehreren Arbeitsprozessen innerhalb eines Programms. In der Skriptdatei *processingThread.py* wird dieser Thread eingerichtet und die Optimierung ausgeführt. Hier werden zudem die Rückgabeparameter des Algorithmus entgegengenommen und je nach Resultat (erfolgreich oder nicht) die weiteren Schritte ausgeführt.

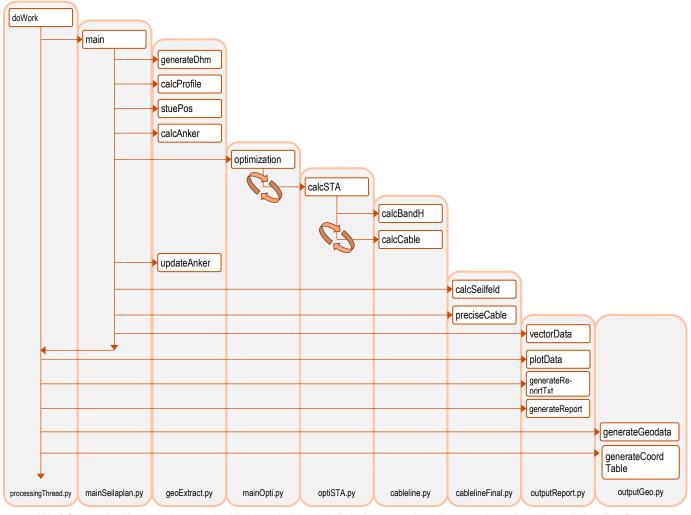


Abb. 6 Struktur des Kernalgorithmus. In den Kästchen sind einzelne Methoden angegeben, die grauen Boxen bezeichnen die jeweilige Python Skriptdatei.

3.2. Kerncode: Optimierungsalgorithmus

Die Abbildung unten zeigt die Abfolge des Algorithmus nach Bestätigung des Plugin-Dialogs. Die Methode *doWork* befindet sich im Skript processingThread.py.

Die Methodennamen entsprechen nicht denjenigen des ursprünglichen Matlab-Algorithmus, auch bei vielen Variablennamen wurde auf Grund der *Python Naming Convention* oder einfach zur besseren Lesbarkeit des Codes andere Bezeichnungen gewählt. Im Groben entsprechen die Matlab-Funktionen folgenden Python-Scripts:

| Matlab Methode | Python Script |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| OptEinzSeillinie_ReVi | mainSeilaplan.py, geoExtract.py |
| func_mastopt_aufgr_zul_SK_edit | mainOpti.py |
| EvalPotSTAZweifel | optiSTA.py |
| Eval_Cableline_Mastopt_Zweifel_zul_SK_only_one_feld | cabeline.py |
| CalculateSeilfeld | cablelinePrecise.py |

3.3. Output: Darstellung der Resultate und Erzeugen der Geodaten

Für das Erzeugen und Darstellen der Resultate sind die Methoden in den Scripts *outputReport.py* und *outputGeo.py* zuständig.

<u>Plot erstellen</u>: In der Methode plotData werden die Seildaten, das Höhenprofil und weitere grafische Elemente in ein Diagramm gezeichnet. Vorgängig werden die Daten in der Methode vectorData so umgewandelt, dass sie korrekt dargestellt werden können.

<u>Report erstellen</u>: Der Text für den Bericht wird in der Methode *generateReportTxt* erstellt. Für jeden Abschnitt im PDF werden hier Bezeichnungen und Werte in Listen gespeichert. Das resultierende PDF wird in der Methode *generateReport* erstellt. Es besteht aus vielen einzelnen Tabellen, die mit Text gefüllt und gestylt werden.

<u>Geodaten erstellen:</u> Die Koordinatenlisten der Seillinie werden an die Methode *generateGeodata* übergeben, die je ein Shapefile für das Leerseil, das Lastseil und die Stützenpunkte erzeugt. In der Methode *generateCoordTable* werden die csv-Tabellen erzeugt. Die Seildaten enthalten die Horizontaldistanz ab Anfangspunkt, X- und Y-Koordinaten, die Höhe des Last- und Leerseils, sowie das Höhenprofil. Die Stützeninformationen enthalten eine Bezeichnung, X- und Y-Koordinaten, die Z-Koordinate am Boden und an der Spitze der Stütze sowie die Höhe.

4. Code bearbeiten

4.1. Allgemeines zur Arbeit mit dem Code

Wenn Code in einem Plugin verändert wird, werden diese Änderungen erst mit einem Neustart von QGIS umgesetzt. Um das dauernde Neustarten zu umgehen, gibt es ein separates QGIS Plugin, welches das Neuladen des Codes übernimmt. Es heisst *Plugin Reloader* und kann über das Plugin Menü installiert werden.

Wenn bereits beim Start von QGIS oder beim Neuladen mit dem Plugin Reloader eine Fehlermeldung gezeigt wird, ist der Ursprung des Fehlers meist einer der folgenden drei Möglichkeiten: eine der vielen __init__ Methoden ist fehlerhalft, ein Import ist falsch oder im Code gibt es ein Syntaxfehler.

4.2. Debugging mit PyCharm und QGIS

Debugging ist mittels PyCharm Remote Debugging möglich. So weit bekannt, gibt es sonst nicht viele andere Python-IDEs, die dies können. Die Einrichtungsanweisungen können auf folgender Seite nachgelesen werden: http://linfiniti.com/2012/09/remote-debugging-qgis-plugins-using-pycharm/. Nebst den Einstellungen in PyCharm sind folgende Einträge im Code nötig:

```
Am Anfang von seilaplanPlugin.py
    import sys
    path = "/path/to/pycharm/debug-eggs/pycharm-debug.egg"
    if path not in sys.path:
        sys.path.append(path)
```

Beim oder vor dem ersten Breakpoint im Code

```
import pydevd
pydevd.settrace('localhost', port=53100, stdoutToServer=True, stderrToServer=True)
```

Nach diesem Eintrag hält die Ausführung des Plugins an und man ist im Debug Modus. Anschliessend an diese Zeile können in PyCharm so viele Breakpoints wie gewünscht gesetzt werden und mit den internen Debug-Werkzeugen angesteuert werden.

4.3. Code auf GitHub verwalten und versionieren

Der Plugin Code wird auf dem Repository https://github.com/piMoll/SEILAPLAN gehosted und weiterentwickelt. Zur automatischen Verteilung neuer Versionen des Plugins sind folgende Schritte notwendig:

- 1. Versionsnummer im XML-Datei plugin.xml und metadata.txt erhöhen.
- 2. Commit und Push der aktualisierten und getesteten Code-Änderungen inkl. XML-Datei und metadata.txt (hochladen auf Github).
- 3. Per Download-Funktion auf GitHub das Plugin als ZIP-Datei herunterladen, entpacken, Ordnername von *SEILAPLAN-master* auf *SEILAPLAN* abändern und zu einem neuen Archiv *SEILAPLAN.zip* hinzufügen.
- 4. SEILAPLAN.zip auf Online Hosting Service hochladen.
- 5. Falls die aktualisierte Zip-Datei auf dem Hosting Service nicht mehr denselben Link aufweist wie in plugin.xml aufgeführt, muss der Link im XML angepasst und erneut auf Github hochgeladen werden.

Die manuelle Anpassung des Ordner- und Zip-Namens ist nötig, weil die in GitHub integrierte zip-Erzeugung und Download-Funktion nicht angepasst werden kann. Der automatisch generierte Zip-Name SEILAPLAN-master enthält das für QGIS Plugins ungültige `-` Zeichen, weshalb eine manuelle Anpassung nötig ist.

Falls die automatische Überprüfung auf Updates in QGIS aktiviert wird, wird bei einem Neustart automatisch erkannt, dass eine neue Version des Plugins zum Download zur Verfügung steht. Per Klick auf die Benachrichtigung am unteren Rand wir das Plugin aktualisiert.

4.4. Weiterentwicklungen und To-Do-Liste

- Performanter Implementation des Yen K-shortest Path entwickeln
- Sauberer Benutzereingabe mit QValidator erstellen: http://snorf.net/blog/2014/08/09/validating-user-input-in-pyqt4-using-qvalidator/