


PS4-TOOLS AIO, SSD/USB PS4LINUX


- Dans Dashboard, cliquer sur **Prepare a PS4 Boot USB Drive**

- In the Dashboard, click on Prepare a PS4 Boot USB Drive.

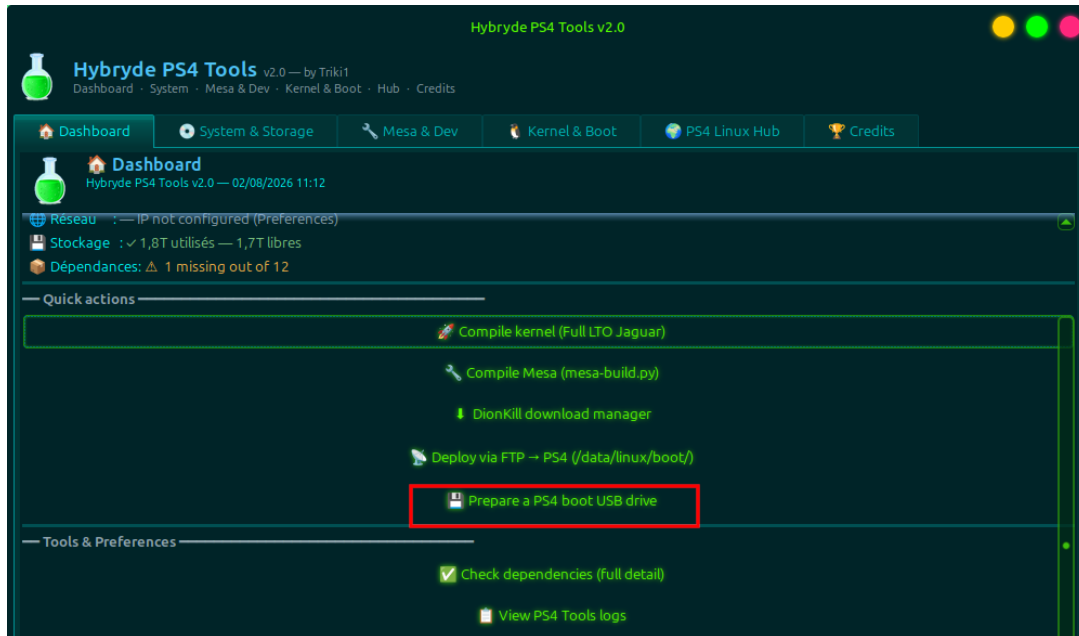

- Sélectionner, votre SSD/USB

- Select your SSD/USB

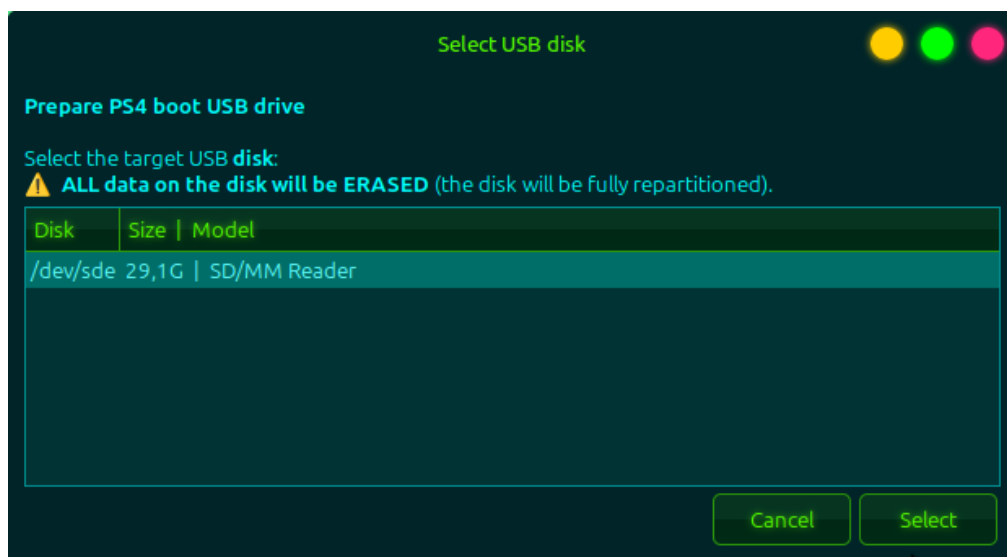

- Une partition de 130M en FAT32, sera automatiquement créée, avec un LABEL par défaut : PS4BOOT, c'est dans cette partition que seront copiés, votre bzi-image, votre initramfs, votre bootargs.txt, votre vram.txt C'est ce qui lancera le system Linux.
- Vous aurez ensuite le choix de pouvoir créer jusqu'à 4 partitions en ext4, ceci pour pouvoir installer jusqu'à 3, ou 4 systems Linux, ou vous créer une partition de sauvegarde. Chacune d'entre elles devront posséder un LABEL différent.
- Avec Ultimate Boot Menu (initramfs de Vvsx87), nous les nommerons : ps4linux, ps4linux1, ps4linux2, ps4linux3.
- Si vous faites le choix de n'utiliser qu'une partition, la partition ext4 prendra par défaut la taille maximum de votre clef ou ssd.

- A 130MB FAT32 partition will be automatically created with the default label "PS4BOOT"; this is the partition where your bzImage, initramfs, bootargs.txt, vram.txt, etc., will be copied. This is what launches the Linux system.
- You will then have the option to create up to four ext4 partitions, allowing you to install up to three or four Linux systems or create a backup partition. Each of these must have a unique label.
- Using Ultimate Boot Menu (Vvsx87's initramfs), we will name them: ps4linux, ps4linux1, ps4linux2, and ps4linux3.
- If you choose to use only one partition, the ext4 partition will default to the maximum available size of your USB drive or SSD.

Partition the USB disk

Partitioning /dev/sde

⚠ ALL data on /dev/sde will be destroyed.

A 130 MB **FAT32** partition will be created first (receives bzImage / initramfs / bootargs / vram), followed by one or more **ext4** partitions.

FAT32 partition label:

PS4BOOT

Number of ext4 partitions (1 to 4):

1

-


+

Cancel

Next

- Cliquer sur Next, une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous invitant à choisir, votre bzimage, votre initramfs, créer votre bootargs, créer un vram.txt
- Vous devez confirmer pour effacer complètement votre SSD/USB.
- Vous trouverez les bzimages, et initramfs, téléchargé avec PS4-TOOLS, dans les dossiers **PROJECT-PS4/system/initramfs** et **PROJECT-PS4/system/kernel**.

- Click "Next"; a new window opens, prompting you to select your bzImage and initramfs, and to create your bootargs and vram.txt.
- You must confirm to completely wipe your SSD/USB drive.
- You will find the bzImages and initramfs, downloaded using PS4-TOOLS, in the **PROJECT-PS4/system/initramfs** and **PROJECT-PS4/system/kernel** folders.

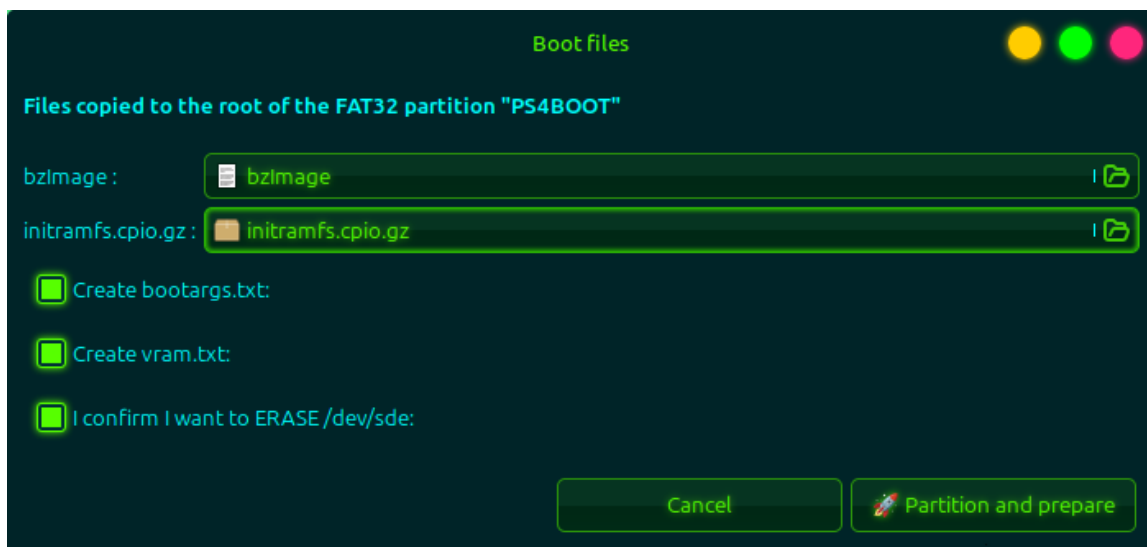

- Cliquer sur « partition and prepare », créer votre bootargs, si besoin, votre vram, et confirmer avant le formatage de votre SSD/USB

- Click on "Partition and prepare," create your bootargs, if necessary, your vram. And accept to format your SSD/USB

Text file contents

Optional file contents

bootargs.txt: arguments passed to the kernel
vram.txt: VRAM size in MB (e.g. 256)

bootargs.txt:

vram.txt (MB):

CancelOK

⚠ Final confirmation

FINAL CONFIRMATION

Disk **/dev/sde** will be **completely erased and repartitioned**:

- FAT32 "PS4BOOT" — 130 MB
- ext4 "ps4linux" — all remaining space

This action is **irreversible**.

CancelYes, erase and partition

Prepare PS4 boot USB drive

Fichier Édition Affichage Terminal Onglets Aide

=== Preparing PS4 boot USB drive ===
Disk : /dev/sde

--- Unmounting existing partitions ---
[sudo] Mot de passe de tux :
--- Creating partition table (msdos) ---
--- Creating partition 1: FAT32 130 MB ---
--- Creating ext4 partitions ---
--- Formatting FAT32 (/dev/sde1) ---
mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)
█

```
Prepare PS4 boot USB drive

Fichier Édition Affichage Terminal Onglets Aide
=== Preparing PS4 boot USB drive ===
Disk : /dev/sde

--- Unmounting existing partitions ---
[sudo] Mot de passe de tux :
--- Creating partition table (msdos) ---
--- Creating partition 1: FAT32 130 MB ---
--- Creating ext4 partitions ---
--- Formatting FAT32 (/dev/sde1) ---
mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)
--- Formatting ext4 #1 (/dev/sde2) ---
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
/dev/sde2 contient un système de fichiers ext4 étiqueté « ps4linux »
    créé le Sun Aug  2 22:46:02 2026
En train de créer un système de fichiers avec 7599872 4k blocs et 1900544 i-noeu
ds.
UUID de système de fichiers=68fe21b4-452f-4eee-8359-4b5b12392dbc
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000

Allocation des tables de groupe : complété
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (32768 blocs) : █
```

```
Prepare PS4 boot USB drive

Fichier Édition Affichage Terminal Onglets Aide
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000


Allocation des tables de groupe : complété
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (32768 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers : complété

--- Mounting FAT32 partition ---
--- Copying bzImage ---
    ✓ bzImage copied
--- Copying initramfs.cpio.gz ---
    ✓ initramfs.cpio.gz copied
--- Creating bootargs.txt ---
    ✓ bootargs.txt created
--- Creating vram.txt ---
    ✓ vram.txt created

=== FAT32 partition contents (PS4B00T) ===
total 26M
-rw-r--r-- 1 tux tux   75 août  2 23:03 bootargs.txt
-rw-r--r-- 1 tux tux  18M août  2 23:02 bzImage
-rw-r--r-- 1 tux tux  7,7M août  2 23:03 initramfs.cpio.gz
-rw-r--r-- 1 tux tux    4 août  2 23:03 vram.txt

✓ USB drive ready – you can safely remove it.
  Partition 1 (FAT32, /dev/sde1, boot)   : PS4B00T
  Partition 2 (ext4, /dev/sde2) : ps4linux (remaining disk space)

[Press Enter to close]█
```

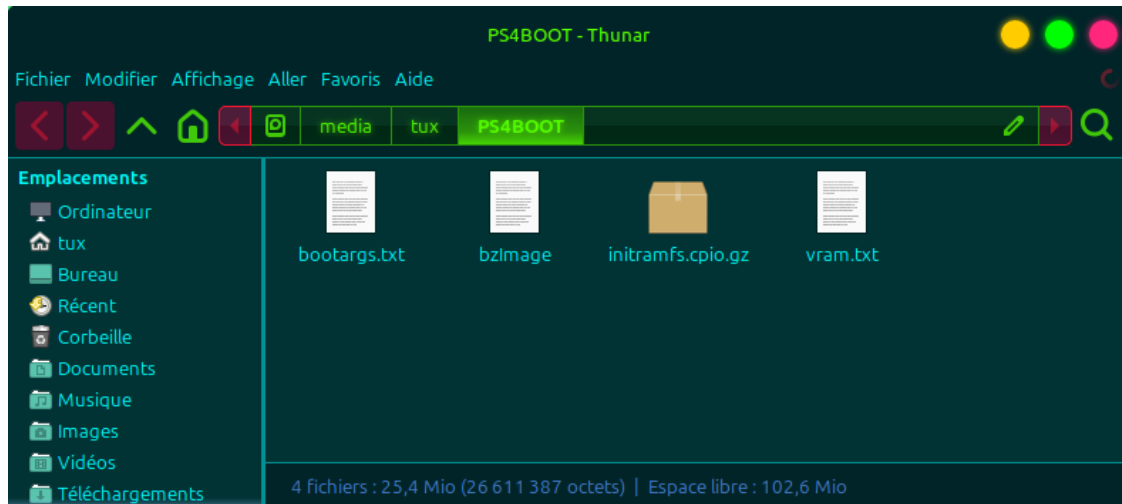

- Notre PS4BOOT est complètement terminé, maintenant nous allons extraire notre-distribution-Linux.tar.xz, sur notre partition ps4linux
- Pour cela aller dans **System & Storage**, «**extract tar.xz**».
- Choisir votre archive tar.xz de votre distribution Linux
- Choisissez la partition ext4, nouvellement créée, pour nous ps4linux
- Commencer l'extraction.

Une fois l'archive extraite, votre clef USB, ou votre SSD est prêt a booter Linux sur votre PS4.

- Our PS4BOOT is fully set up; now we will extract our-linux-distribution.tar.xz onto our ps4linux partition.
- To do this, go to **System & Storage** and select "**extract tar.xz**".
- Select the tar.xz archive for your Linux distribution.
- Choose the newly created ext4 partition (named "ps4linux" in our case).
- Start the extraction.

Once the archive has been extracted, your USB drive or SSD is ready to boot Linux on your PS4.

