

# G18 PRO

PMR446 TRANSCEIVER

› BEDIENUNGSANLEITUNG



Coverage\*



\* Depending on terrain

**MIDLAND®**

# Inhalt

<u>Einführung</u>	1
Inhalt	2
Eigenschaften	2
Abdeckung/Reichweite	3
Sicherheits- und Warnhinweise	3
<u>Hauptbedienelemente und Aufbau des Funkgerätes</u>	4
LCD Display	4
Hauptbedienelemente und Aufbau des Funkgerätes	5
<u>Akku aufladen</u>	7
<u>Bedienung</u>	8
Ein- und Ausschalten und Lautstärkeinstellung	8
Senden und Empfangen	8
Monitor	8
Alarmsfunktion (Notruf)	9
<u>MENÜ-Funktionen</u>	10
Scannen	10
PRI (Prioritäts-Scan)	10
VOX	10
POW – Sendeleistung einstellen	11
Rauschsperrre	11
Scrambler	11
Display-Beleuchtung	12

Tastenton ein- und ausschalten	12
Tastensperre (KEYBO)	13
TOT Sendezzeit-Begrenzung	13
Suchlauf-Einstellungen	13
Sprachführung	14
C-CDC / R-CDC / T-CDC	14
Name	15
Technische Spezifikationen	16
Fehlersuche	17

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie Midland gewählt haben! Das G18 PRO ist ein Handfunkgerät zur freien Benutzung in allen europäischen Ländern.

Das Midland G18 PRO ist der neue Multi-Task PMR446 Funkgerät. Sein robustes Gehäuse und die IP67-Schutzklasse gewährleisten und Wasserdichtheit bis zu 1 m Tiefe für 30 Minuten.

Das G18 PRO ist die ideale Lösung für Ihre Freizeit, insbesondere unter extremen Bedingungen, die ein zuverlässiges Gerät voraussetzen.

## Programmiersoftware (optional)

Mittels der Programmiersoftware von Midland mod. PRG-G18 PRO kann die Sendeleistung eingestellt, sowie die Funktionalität durch Aktivieren/Deaktivieren von Features (CTCSS, TOT, VOX, ROGER BEEP, SQUELCH, VOICE, RRM Kanal...) für unterschiedliche Anwendungen optimiert werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung der Programmiersoftware.  
Jeglicher Versuch, die Frequenzen oder die Ausgangsleistung zu ändern, führen zum Verlust der Betriebserlaubnis.

## Inhalt

- 1 G18 PRO Handfunkgerät
- 1 Gürtelclip
- 1 Netzadapter
- 1 Li-Ionen Akkupack
- 1 Tischladegerät

## Eigenschaften

- Erweitertes Frequenzband von 446.00625 bis 446.19375MHz
- 16 neue PMR446 Kanäle
- 99 PMR446 Kanäle: 16 + 83 vorprogrammiert
- Schutzklasse IP67
- 50 CTCSS Subtöne und 105 DCS Digitalcodes
- Radio Montana Kanal (nur verfügbar in Italien)
- Sprachverschleierung
- Radio FM (programmierbar mit PRG-G15)
- Voice Comander (programmierbar mit PRG-G15)
- Sprachansage
- Suchlauf, Monitortaste und Vox

## Abdeckung/Reichweite

Die maximal erzielbare Reichweite hängt wesentlich von den Umgebungsbedingungen ab. Auf freiem Feld oder von Bergen oder hohen Gebäuden aus ist die Reichweite am größten.

Die Reichweite wird im Wesentlichen nur durch Hindernisse im Ausbreitungsweg begrenzt, wie Gebäude, Baumbestand,

Hügel oder größere Metallkonstruktionen. Innerhalb von Fahrzeugen oder Stahlbetonkonstruktionen kann die Reichweite geringer sein. Normalerweise erreicht man in städtischer Umgebung mit Gebäuden und ähnlichen Hindernissen 1 bis 2 Km. Im Freien mit wenigen Bäumen, Büschen oder kleineren Häusern kann man maximal 4-6

Km erzielen. In offenem Gelände, ohne Hindernisse in der Sichtverbindung, z.B. von Bergen, Türmen oder Brücken aus sind bei guten Bedingungen auch mehr als 12 Km möglich.


## Sicherheits- und Warnhinweise

Ihr G18 PRO wurde für einen langlebigen Gebrauch entwickelt.

Folgen Sie bitte den nachstehenden Hinweisen:


- Öffnen Sie das Gerät nicht. Unsachgemäße Handhabung des Geräts kann zu Schäden und dem Verlust der Garantie führen.
- Die Spannungsversorgung des Geräts muss zwischen 6 V und 8 V betragen, um Schäden zu vermeiden.
- Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer elektronischer Geräte und können zu Verformungen der Kunststoffteile führen.
- Lagern Sie das Funkgerät nicht in schmutziger Umgebung.
- Sollte das Funkgerät einen eigenartigen Geruch oder Rauch abgeben, so schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Batterien bzw. trennen Sie das Netzeil ab.

# Hauptbedienelemente und Aufbau des Funkgerätes

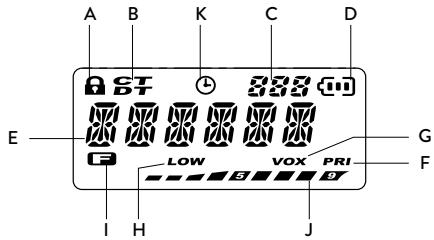


## LCD Display

- a. Tastatursperre
- b. Gewählter CTCSS-Ton oder DCS-Code
- c. Nummer des Menüs/Kanal
- d. Batteriestatus
- e. Benutzer Kanal
- f. Prioritäts-Scanmodus
- g. VOX-Funktion aktiviert
- h. Niedrige Leistung
- i. Funktionstaste aktiviert
- j. RX- und TX-Signalstärke
- k. Kanal vorübergehend vom Suchlauf ausgenommen

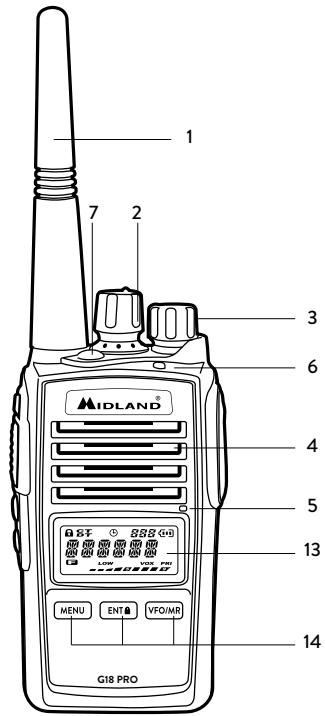

## Hauptbedienelemente und Aufbau des Funkgerätes

1. Antenne
2. Encoder: Mit Rechts- oder Linksdrehung unterschiedliche Einstellungen wählen.
3. Power/Volume: Zum Einschalten und zum Erhöhen der Lautstärke im Uhrzeigersinn drehen, bzw. zum Ausschalten und zum Verringern der Lautstärke gegen den Uhrzeigersinn drehen.
4. Lautsprecher
5. Mikrofon
6. LED-Anzeige: ROT:TX (Senden); GRÜN: RX (Empfang)
7. Notfall-Taste: (Aktivierung über Programmier-Software möglich)

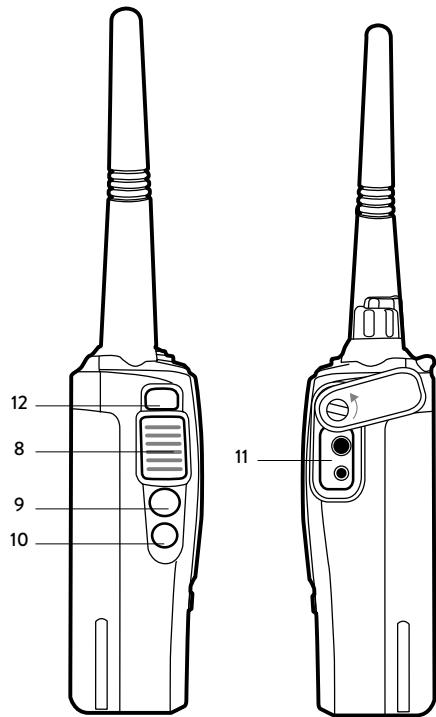

## Akku aufladen

Das G18 PRO ist mit einem 7,4 V Li-Ion Akkupack ausgestattet. Schließen Sie den Netzadapter an einer Steckdose an und verbinden ihn mit der Tischladestation. Das vollständige Aufladen des Funkgeräts dauert 4 Stunden. Die LED des Ladegeräts zeigt den aktuellen Ladestatus an:

**Rot= Laden**  
**Grün= Ladevorgang beendet**

Für eine maximale Lebensdauer des Akkus empfehlen wir, den Akku erst aufzuladen, wenn das G18 PRO ausgeschaltet und der Akku vollständig entladen ist.

***! Bei der Verwendung von Ladegeräten, die nicht für dieses Funkgerät vorgesehen sind, kann das Gerät beschädigt werden oder Explosionen und Verletzungen verursachen werden.***

Die Stromsparfunktion des Akkus reduziert den Verbrauch um ca. 50%. Diese wird automatisch aktiviert, wenn das Funkgerät länger als 5 Sekunden kein Signal empfängt. Die Stromsparfunktion kann nur über die Programmiersoftware deaktiviert werden.

8. **PTT:** Drücken Sie diese Taste zum Senden und lassen Sie sie zum Empfangen los..
9. **Funktionstaste 1:** Drücken: Überwachungsfunktion aktivieren (PF3).
10. **Funktionstaste 2:** Langer Druck: SCAN Funktion wird aktiviert (PF4).
11. **Externe Lautsprecher-/Mikrofonbuchse (MotorolaTyp):** Anschluss externer Geräte wie Headsets, Mikrofone.
12. **Multi-Funktionstaste: "FUN":** Zweitfunktionen aktivieren.
13. **LCD Display**
14. **Multi-Funktionstasten MENU - ENT -VFO/MR**

## Bedienung

### Ein- und Ausschalten und Lautstärkeeinstellung

Zum Einschalten drehen Sie den **VOLUME-Regler** im Uhrzeigersinn, bis es hörbar klickt. Zum Ausschalten drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, bis es wieder klickt.

Drehen Sie den Regler **VOLUME** etwa zur Mitte und stellen Sie, so bald ein Signal empfangen wird, die Lautstärke ein.

Wenn kein Signal empfangen wird, können Sie wie unter ‚Monitor‘ beschrieben, die Funktionstaste 1 dazu verwenden, vorübergehend die Rauschsperre abzuschalten.

### Senden und Empfangen

Zum Kommunizieren müssen alle Funkgeräte in Ihrer Gruppe auf den gleichen Kanal eingestellt werden.

Um sicherzustellen, dass die Frequenz nicht belegt ist, drücken Sie kurz die **Funktionstaste 1** zum Aktivieren der Monitor-Funktion.

Anschließend drücken Sie die **PTT-Taste**.

Zum Empfangen lassen Sie die **PTT-Taste** los.

Während der Funkkommunikation kann nur ein Benutzer gleichzeitig sprechen. Daher ist es wichtig nicht zu senden, wenn Sie einen Funkspruch erhalten und verwenden Sie den Sendemodus möglichst sparsam, damit andere Benutzer auch senden können.

Der Sendemodus hat einen erheblichen Stromverbrauch und er sollte deshalb sparsam verwendet werden, um die Akkulebensdauer zu erhöhen. Wenn Sie eine Station nicht erreichen können und Sie keine Empfangsprobleme haben, könnte die Station CTCSS-Töne oder DCS-Codes verwenden.

### Monitor

Die Monitorfunktion deaktiviert (öffnet) die Rauschsperre, damit auch Signale empfangen werden können, die zu schwach sind, um die Rauschsperre dauerhaft offen zu halten.

Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie kurz die **Funktionstaste 1**.

### Roger Beep (Ton beim Ende der Übertragung)

Nach dem Loslassen der **PTT** Taste bestätigt das Gerät mit einem Ton den anderen Benutzern, dass Ihre Sendung beendet ist und diese ihrerseits mit dem Senden beginnen können.

Roger Beep ist standardmäßig deaktiviert und kann durch die Programmier-Sofware aktiviert werden.

### Alarmsfunktion (Notruf)

Durch Drücken der Notruftaste schaltet das Funkgerät in den Alarm-Notrufmodus um.

Das G18 PRO sendet für 30 Sekunden einen Alarmton und bleibt danach für 30 Sekunden auf Sendung, damit der Benutzer seinen Status übertragen kann.

Am Ende schaltet das Funkgerät auf Empfang.

Der Notruf kann wiederholt werden.

**Hinweis:** Diese Funktion kann über die optionale Programmiersoftware aktiviert werden.

# MENÜ-Funktionen

Nachstehend haben Sie eine Liste der Standardfunktionen im Menü des Funkgeräts. Zunächst drücken Sie die Taste **MENU** zum Aufrufen und Finden der gewünschten Funktion.

## Scannen

Diese Funktion wird aktiviert, indem Sie die **Funktionstaste 2** für 3 Sekunden gedrückt halten; Sie sehen den Scan der Kanäle im Display des Funkgeräts.

Immer, wenn ein Signal erkannt wird, wird der Suchlauf auf diesem belegten Kanal angehalten. Sobald kein Signal mehr erkannt wird, beginnt der Suchlauf nach 5 Sekunden wieder.

Drücken Sie die **PTT-Taste**, so sendet das Funkgerät auf dem letzten belegten Kanal; ca. 5 Sekunden nach dem Loslassen der **PTT-Taste** wird der Scan fortgesetzt.

## PRI (Prioritäts-Scan)

Bei Aktivierung dieser Funktion scannt das Funkgerät alternativ die Standardkanäle und den Prioritätskanal. Der Prioritätskanal kann nur mit der Programmier-Software gewählt werden. Der Standard-Prioritätskanal ist **CH1**.

## VOX

Die VOX Funktion ermöglicht Gespräche ohne Nutzung der **PTT Taste**: Sprechen Sie einfach in die Richtung des Mikrofons und die Verbindung wird automatisch aufgebaut.

Die VOX-Empfindlichkeit kann in **10 Stufen** (0, 1, 2, 3...9) im Menü oder mit der Programmier-Software eingestellt werden:

**OFF** bedeutet, dass die VOX-Funktion ausgeschaltet ist, **Stufe 1** ist standardmäßig eingestellt und hat die geringste VOX-Empfindlichkeit; 9 ist die höchste Empfindlichkeit.

Zur Aktivierung der VOX-Funktion folgen Sie den nachstehenden Schritten:

1. Drücken Sie **MENU**;
2. Drehen Sie den **Encoder**-Knopf, bis im Display „**VOX**“ angezeigt wird;
3. Drücken Sie **ENT**;
4. Drehen Sie erneut den **Encoder**-Knopf und wählen Sie die gewünschte VOX-Empfindlichkeit:  
1= geringe Empfindlichkeit; 9= höchste Empfindlichkeit.
5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **ENT**.

## POW – Sendeleistung einstellen

Das G18 PRO hat 2 Leistungsstufen.

Zur Auswahl der gewünschten Leistungsstufe gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie **MENU**;
2. Drehen Sie den **Encoder**-Knopf, bis im Display „**POW**“ angezeigt wird;
3. Drücken Sie **ENT**;
4. Drehen Sie den **Encoder**-Knopf und wählen Sie die gewünschte Leistungsstufe;
5. Drücken Sie **ENT**, um die Wahl zu bestätigen. Bei Auswahl der geringen Leistung wird im Display „**LOW**“ angezeigt.

Standardmäßig sind die geringe und die hohe Leistung auf 500 mW eingestellt.

## Rauschsperre

Die Rauschsperre unterdrückt das Rauschen auf freien Kanälen und ermöglicht den Empfang schwacher Signale.

Das G18 PRO hat 10 (0-9) Einstellungen für die Rauschsperre, die mit der Programmier-Software oder im Menü eingestellt werden: 0 bedeutet, dass die Rauschsperre ausgeschaltet ist; von Stufe 1 bis Stufe 9 haben Sie unterschiedliche Unterdrückungen des Grundrauschens. Je höher die Stufe, desto höher die Rauschsperre.

Standardmäßig ist die Rauschsperre auf Stufe 5 eingestellt.

Zur Auswahl der Rauschsperre gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie **MENU**;
2. Drehen Sie den **Encoder**-Knopf, bis im Display „**SQL**“ angezeigt wird;
3. Drücken Sie **ENT**;
4. Drehen Sie den **Encoder**-Knopf, bis im Display der gewünschte Pegel der Rauschsperre angezeigt wird (es stehen 10 Stufen zur Verfügung);
5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **ENT**.

Achten Sie darauf, dass Sie die Rauschsperre nicht zu hoch einstellen, da Sie in diesem Fall möglicherweise schwächere Signale nicht empfangen können. Auf der anderen Seite kann ein zu niedriger Wert die Rauschsperre öffnen, auch wenn keine Signale vorhanden sind. Die Rauschsperre muss immer eingestellt werden, wenn keine Signale vorhanden sind.

## Scrambler

Der Scrambler dient dem Schutz Ihres Funkverkehrs.

Diese Funktion hindert Dritte, die keine identische Scrambler-Ausrüstung haben, daran, Ihren Gesprächen zu folgen.

Zur Aktivierung/Deaktivierung des Scramblers folgen Sie den nachstehenden Schritten:

1. Drücken Sie  **MENU**.
2. Drehen Sie den **Encoder Knopf**, bis im Display „**SCRM**“ angezeigt wird.
3. Drücken Sie **ENT** zum Aufrufen der Funktion.
4. Drehen Sie erneut den Encoder Knopf zur Aktivierung „**ON**“ oder Deaktivierung oder Deaktivierung „**OFF**“
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **ENT**.

Bei aktiviertem Scrambler ist es nicht möglich, mit Geräten ohne identischem Scrambler zu kommunizieren. Daher vergewissern Sie sich bitte vor der Aktivierung davon, dass alle Funkgeräte, mit welchen Sie kommunizieren wollen, diese Funktion aktiviert haben, anderenfalls ist eine Verständigung nicht möglich.

Der Scrambler dieses Gerätes gibt keine volle Garantie für sichere Kommunikation.

## Display-Beleuchtung

Zur Aktivierung/Deaktivierung der LCD Beleuchtung:

1. Drücken Sie  **MENU**
2. Drehen Sie den **Encoder Knopf**, bis im Display **LIGHT** angezeigt wird.
3. Drücken Sie **ENT** zum Aufrufen der Funktionen
4. Drehen Sie den **Encoder Knopf** um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren/deaktivieren. Es gibt drei Optionen: „**ON**“, „**OFF**“ und „**AUTO**“.  
**AUTO:** Die Hintergrundbeleuchtung des Displays wird für einige Sekunden eingeschaltet, wenn Sie eine beliebige Taste drücken  
**OFF:** Die Hintergrundbeleuchtung ist ausgeschaltet.  
**ON:** Die Hintergrundbeleuchtung ist immer an.  
**Achtung:** In diesem Modus erhöht sich der Batterieverbrauch.
5. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit **ENT**.

## Tastenton ein- und ausschalten

Mit jedem Tastendruck hören Sie einen Signalton. Der aktivierte Tastenton ist Standardeinstellung.

Zur Deaktivierung des Tastentons folgen Sie den nachstehenden Schritten:

1. Drücken Sie  **MENU**.
2. Drehen Sie den **Encoder Knopf**, bis im Display **BEEP** angezeigt wird.
3. Drücken Sie **ENTER** zum Aufrufen der Funktion.
4. Drehen Sie erneut den Encoder Knopf zur Aktivierung/Deaktivierung des Tastentons. Ihnen stehen 2 Einstellungen zur Verfügung: **ON** (aktiviert) oder **OFF** (deaktiviert).
5. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit **ENT**

## Tastensperre (KEYBO)

Wählen Sie zwischen zwei verschiedenen Arten der Sperrung:

1. Drücken Sie  **MENU**.
2. Drehen Sie den **Encoder Knopf**, bis im Display **KEYBO** angezeigt wird.
3. Drücken Sie **ENT** zum Aufrufen der Funktion.
4. Drehen Sie erneut den Encoder Knopf und wählen Sie zwischen **MANUAL** und **AUTO**.
5. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit **ENT**

Wie bereits zuvor erwähnt, kann die Tastatur auf zweierlei Weise gesperrt werden:

- „**MANUAL**“: Halten Sie zur Aktivierung der Tastensperre einfach **FUN** und **ENT** für 3 Sekunden gedrückt.  wird angezeigt.
- „**AUTO**“: Die Tastatur wird automatisch nach 20 Sekunden gesperrt. Zum Entsperrnen des Funkgeräts drücken Sie **FUN** und **ENT**.

## TOT Sendezeit-Begrenzung

Wenn aktiviert, wird eine Dauersendung nach einer eingestellten Zeit automatisch unterbrochen. Zum erneuten Senden muss dann zuvor die **PTT** Taste einmal losgelassen werden.

Zur Aktivierung dieser Funktion:

1. Drücken Sie  **MENU**
2. Drehen Sie den **Encoder Knopf** bis im Display „**TOT**“ angezeigt wird.
3. Drücken Sie **ENT** zum Aufrufen der Funktion
4. Drehen Sie erneut den Encoder Knopf und stellen Sie die Zeit zwischen 30 und 270 Sekunden ein.
5. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit **ENT**

## Suchlauf-Einstellungen

Drücken Sie  **MENU** und drehen Sie den **Encoder Knopf** bis im Display **SCANS** angezeigt wird. Drücken Sie **ENTER** und drehen Sie erneut den Encoder Knopf zur Auswahl des Suchlauf-Typs (**TO/CO/SE**).

Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit **ENT**

### TO: Time-Operated Scan

Wird ein Signal erkannt, so wird der Suchlauf für 5 Sekunden unterbrochen. Anschließend wird der Scan fortgesetzt, selbst wenn das Signal immer noch anliegt.

### CO: Trägerbetriebener Scan

Wird ein Signal erkannt, so wird der Scan unterbrochen. Der Scan wird fortgesetzt, sobald das Signal nicht mehr anliegt.

## SE: Suchscan

Wenn ein Signal erkannt wird, stoppt der Suchlauf auf diesem Kanal und verlässt den Scanmodus.

Es ist möglich, einige Kanäle aus dem Suchlauf auszuschließen. Gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie den Kanal aus, den Sie aus dem Suchlauf ausschließen möchten.
- Halten Sie **ENT** für 4 Sekunden gedrückt.
- Auf dem Display erscheint .
- Um den Kanal wieder in die Suchlaufliste aufzunehmen, gehen Sie genauso vor.

## Sprachführung

Mit dieser Funktion aktivieren Sie die Sprachführung, womit Sie über jeden Betriebs-/Einstellschritt informiert werden.

Zur Aktivierung der Sprachführung folgen Sie nachstehenden Schritten:

1. Drücken Sie **MENU**.
2. Drehen Sie den **Encoder** Knopf, bis im Display **VOICE** angezeigt wird.
3. Drücken Sie **ENT** zum Aufrufen der Funktion.
4. Drehen Sie erneut den **Encoder** Knopf zur Aktivierung/Deaktivierung der Funktion. Ihnen stehen 2 Einstellungen zur Verfügung: **ON** (Aktivierung) oder **OFF** (Deaktivierung).
5. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit **ENT**

## C-CDC / R-CDC / T-CDC

Mit im Funk unhörbaren Tönen (Continuous Tone Coded Squelch System) kann man auf Wunsch eine Übertragung auf einem bestimmten Kanal zusätzlich codieren. Man erreicht damit, dass sich auf einem gemeinsam benutzten Kanal bis zu 38 verschiedene Gruppen bilden können. Innerhalb einer Gruppe hört man dann nur alle dort beteiligten Stationen, nicht aber fremde Teilnehmer.

Für jeden Kanal können Sie jeweils einen von 50 CTCSS-Tönen oder einen von 105 DCS-Codes einstellen.

Zur Auswahl eines CTCSS-Tons gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie **MENU**;
2. Drehen Sie den **Encoder**-Knopf, bis „**C-CDC**“ (in TX und RX), „**R-CDC**“ (nur in RX) oder „**T-CDC**“ (nur in TX) im Display angezeigt wird;
3. Drücken Sie **ENT**, um die Funktion aufzurufen;
4. Drehen Sie den **Encoder**-Knopf und wählen Sie den gewünschten CTCSS-Ton.
5. Zur Bestätigung drücken Sie **ENT**.

Die Einstellung eines CTCSS-Tons deaktiviert alle DCS-Codes; diese Funktionen können nicht gleichzeitig benutzt werden.

Möchten Sie einen DCS-Code anstatt eines CTCSS-Tons wählen, so folgen Sie den nachstehenden Schritten:

1. Drücken Sie **MENU**;
2. Drehen Sie den **Encoder** Knopf, bis „**C-CDC**“ (in TX und RX), „**R-CDC**“ (nur in RX) oder „**T-CDC**“ (nur in TX) im Display angezeigt wird;
3. Drücken Sie **ENT**, um die Funktion aufzurufen;
4. Drücken Sie die **Funktionstaste 1**;
5. Drehen Sie den **Encoder**-Knopf und wählen Sie den gewünschten DCS-Code;
6. Bestätigen Sie die Auswahl mit **ENT**.

Die Einstellung eines DCS-Codes deaktiviert alle CTCSS-Töne; diese Funktionen können nicht gleichzeitig benutzt werden.

## Name

Es kann ein Name anstatt der Kanalnummer eingestellt werden, um im Display angezeigt zu werden.

## Technische Spezifikationen

### ALLGEMEIN

Frequenzbereich	446.00625- 446.19375 MHz (PMR446)
Kanäle	16+83 Voreinstellungen
Betriebstemperatur	-20° bis +55°
Betriebsspannung	7.4V
Betriebsmodus	Simplex
Abmessungen	113mm×56mm×38mm (ohne Antenne)
Gewicht	240g (einschließlich Batterie)
Impedanz	Antenne 50Ω
Arbeitszyklus	5/5/90%

### SENDER

Frequenzstabilität	±2.5 PPM
Ausgangsleistung	≤500mW ERP
Max. Frequenzabweichung	≤2,5KHz
Tonverzerrung	≤3%
Nachbarkanalleistung	< 60 dB
Störstrahlung	Innerhalb der europäischen Bestimmungen
Bandbreite	Innerhalb der europäischen Bestimmungen

### EMPFÄNGER

HF Empfindlichkeit	<0.2UV@20 dB SINAD
Tonverzerrung	≤3%
Sprachausgabe	300Hz ÷ 3KHz
Nachbarkanaldämpfung	Innerhalb der europäischen Bestimmungen
Intermodulationsfestigkeit	Innerhalb der europäischen Bestimmungen
Nebenwellen-Aussendungen	Innerhalb der europäischen Bestimmungen
Blockiert	Innerhalb der europäischen Bestimmungen
SAR	0,982W/Kg

**WARNUNG:** Das Netzteil muss von der Steckdose abgezogen werden, um den Transceiver vollständig vom Stromnetz zu trennen. Das Ladegerät muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und muss jederzeit frei zugänglich sein.

## Fehlersuche

Problem	mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät schaltet sich ein, obwohl die Akku ist leer oder nicht richtig eingelegt	nicht ein	Akku aufladen und entsprechend dieser Anleitung einlegen
Gerät schaltet sich ein, Lautstärke zu gering eingestellt	empfängt aber nichts	Lautstärke prüfen, mit Monitor Taste prüfen ob Rauschen zu hören ist
Keine Funkverbindung möglich	Falsche Kanal –, CTCSS-, oder DCS-Einstellung	Kanal, CTCSS und DCS Nummer prüfen. Alle am Gespräch beteiligten Stationen müssen die gleichen Einstellungen haben
Empfang unterbrochen	Signal ist zu schwach oder mit starkem Rauschen	Funktionstaste 1 (Monitor) drücken um die Rauschsperre vorübergehend abzuschalten
Gegenseite ist zu weit entfernt oder Antenne auf eines der Seiten oder mit einem Gerät ins abgeschirmt durch Hindernisse zwischen beiden Seiten	Einen anderen Standort für Antenne auf einer oder beiden Seiten oder mit einem Gerät ins abgeschirmt durch Hindernisse zwischen beiden Seiten	entfernen oder Antenne auf einer oder beiden Seiten oder mit einem Gerät ins abgeschirmt durch Hindernisse zwischen beiden Seiten
Andere Stationen benutzen den gleichen Kanal	Funkverkehr auf Ausweichkanälen prüfen und ggf. anderen Kanal ausprobieren, falls erlaubt	Funkverkehr auf Ausweichkanälen prüfen und ggf. anderen Kanal ausprobieren, falls erlaubt
Funkgerät befindet sich zu nah an möglichen Störquellen, wie Computer, Inverter, TV Gerät, Radargerät, andere Sender	Funkgerät so weit wie möglich von störenden Geräten entfernt platzieren.	Funkgerät so weit wie möglich von störenden Geräten entfernt platzieren.
Batterie ist zu schnell leer	Tastaturbeleuchtung zu oft benutzt	Displaybeleuchtung seltener gebrauchen
Zu lange Sendezeiten oder zu lange mit hoher Leistung gesendet	Sendezzeit verringern oder häufiger mit kleiner Leistung senden	Sendezzeit verringern oder häufiger mit kleiner Leistung senden

Prodotto o importato da  
**MIDLAND EUROPE S.r.l.**

Via R.Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italia  
[www.midlandeurope.com](http://www.midlandeurope.com)

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Produced or imported by:

**MIDLAND EUROPE S.r.l.**

Via R.Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy  
[www.midlandeurope.com](http://www.midlandeurope.com)

Imported by:

**ALAN-NEVADA UK**

Unit 1 Fitzherbert Spur Farlington Portsmouth Hants PO6 1TT - United Kingdom  
[www.nevada.co.uk](http://www.nevada.co.uk)

Read the instructions carefully before installation and use.

Vertrieb durch:

**ALAN ELECTRONICS GmbH**

Daimlerstraße 1g - D-63303 Dreieich - Deutschland  
[www.alan-electronics.de](http://www.alan-electronics.de)

Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten.

Importado por:

**MIDLAND IBERIA, SA.**

C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà De Llobregat, Barcelona - España  
[www.midland.es](http://www.midland.es)

Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso.

Importé par:

**ALAN FRANCE S.A.R.L.**

10 impasse Phthagore, 13127 Vitrolles - France  
[www.alan-midland.fr](http://www.alan-midland.fr)

Avant l'utilisation, lire les instructions.



**MIDLAND®**