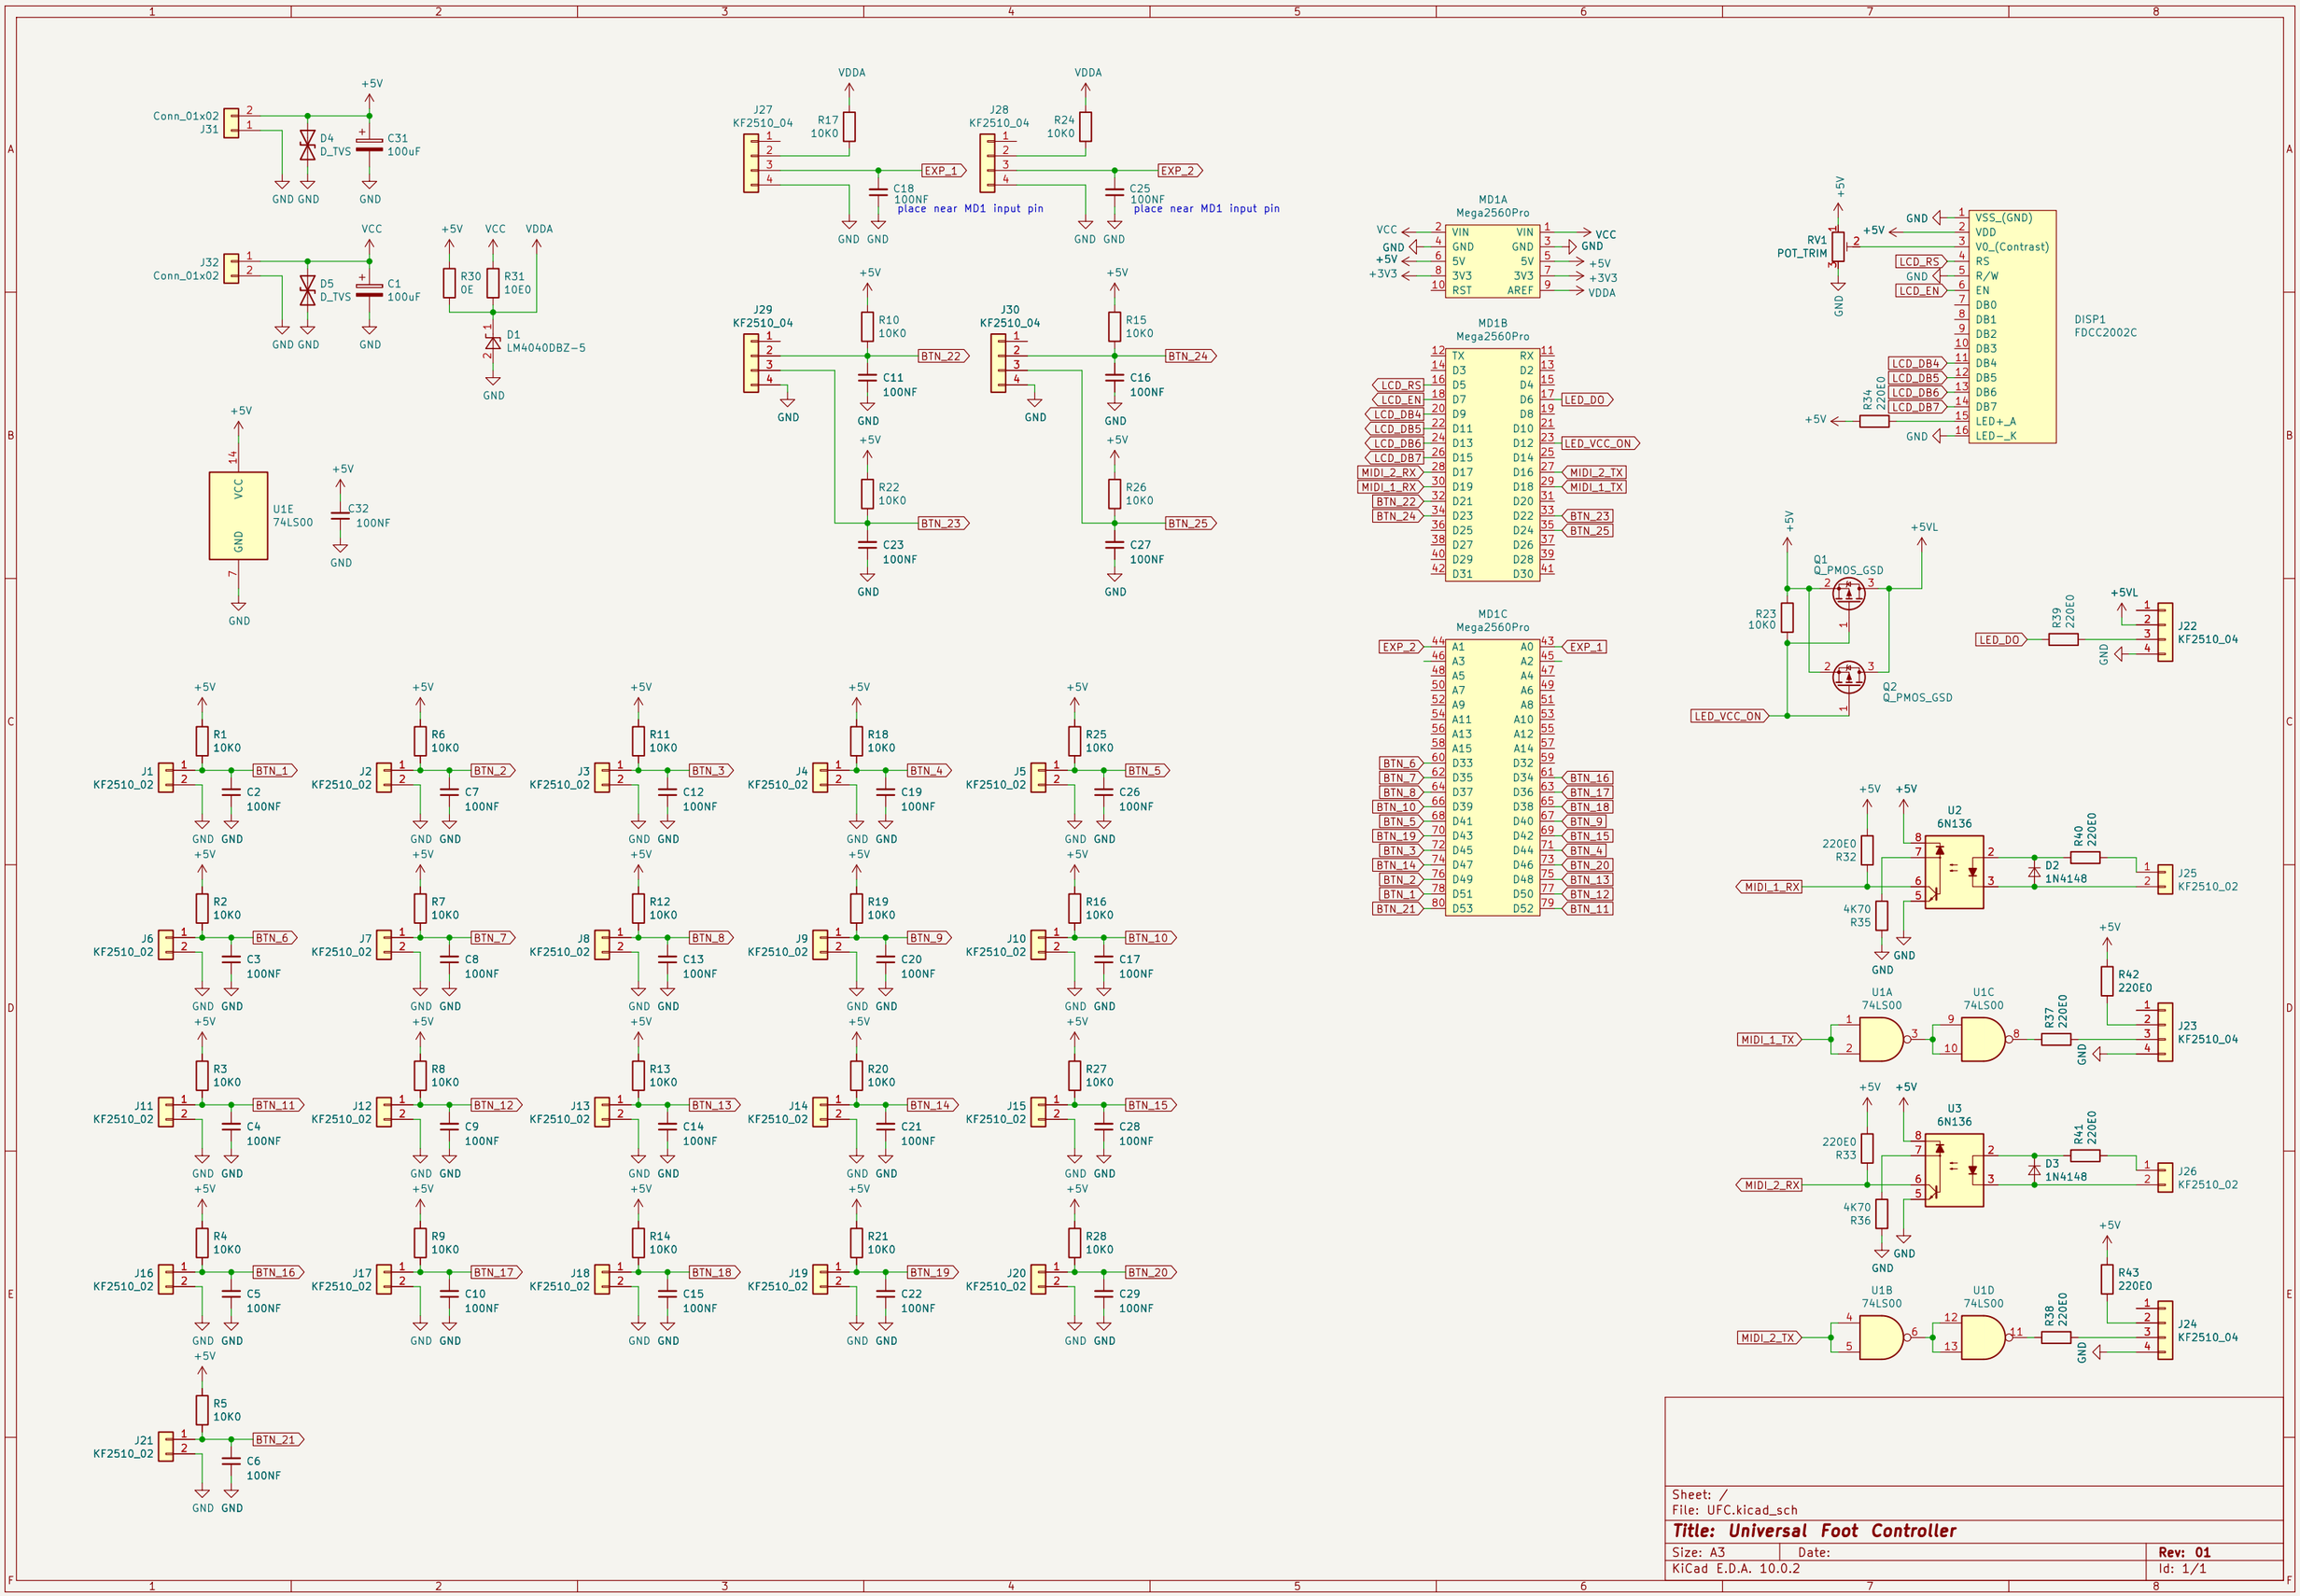

Conn_01x02
J31
D4
D_TVS
C31
100uF
GND GND
GND
+5V
J32
Conn_01x02
D5
D_TVS
C1
100uF
VCC
R30
0E
R31
10E0
VDDA
D1
LM4040DBZ-5
U1E
74LS00
C32
100NF
J27
KF2510_04
R17
10K0
C18
100NF
place near MD1 input pin
EXP_1
J28
KF2510_04
R24
10K0
C25
100NF
EXP_2
J29
KF2510_04
R10
10K0
C11
100NF
BTN_22
J30
KF2510_04
R15
10K0
C16
100NF
BTN_24
R22
10K0
C23
100NF
BTN_23
R26
10K0
C27
100NF
BTN_25
MD1A
Mega2560Pro
MD1B
Mega2560Pro
MD1C
Mega2560Pro
RV1
POT_TRIM
DISP1
FDCC2002C
VSS_(GND)
VDD
VO_(Contrast)
RS
R/W
EN
DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
LED+_A
LED-_K
LCD_RS
LCD_EN
LCD_DB4
LCD_DB5
LCD_DB6
LCD_DB7
R34
220E0
LED_DO
LED_VCC_ON
MIDI_2_RX
MIDI_1_RX
MIDI_2_TX
MIDI_1_TX
Q1
Q_PMOS_GSD
Q2
Q_PMOS_GSD
R23
10K0
+5VL
R39
220E0
J22
KF2510_04
U2
6N136
U3
6N136
D2
1N4148
D3
1N4148
R40
220E0
R41
220E0
R42
220E0
R43
220E0
R32
220E0
R33
220E0
R35
4K70
R36
4K70
R37
220E0
R38
220E0
U1A
74LS00
U1B
74LS00
U1C
74LS00
U1D
74LS00
J23
KF2510_04
J24
KF2510_04
J25
KF2510_02
J26
KF2510_02
R1
10K0
R2
10K0
R3
10K0
R4
10K0
R5
10K0
R6
10K0
R7
10K0
R8
10K0
R9
10K0
R11
10K0
R12
10K0
R13
10K0
R14
10K0
R18
10K0
R19
10K0
R20
10K0
R21
10K0
R25
10K0
R27
10K0
R28
10K0
J1
KF2510_02
J2
KF2510_02
J3
KF2510_02
J4
KF2510_02
J5
KF2510_02
J6
KF2510_02
J7
KF2510_02
J8
KF2510_02
J9
KF2510_02
J10
KF2510_02
J11
KF2510_02
J12
KF2510_02
J13
KF2510_02
J14
KF2510_02
J15
KF2510_02
J16
KF2510_02
J17
KF2510_02
J18
KF2510_02
J19
KF2510_02
J20
KF2510_02
J21
KF2510_02
C2
100NF
C7
100NF
C12
100NF
C19
100NF
C26
100NF
C3
100NF
C8
100NF
C13
100NF
C20
100NF
C17
100NF
C4
100NF
C9
100NF
C14
100NF
C21
100NF
C28
100NF
C5
100NF
C10
100NF
C15
100NF
C22
100NF
C29
100NF
C6
100NF
BTN_1
BTN_2
BTN_3
BTN_4
BTN_5
BTN_6
BTN_7
BTN_8
BTN_9
BTN_10
BTN_11
BTN_12
BTN_13
BTN_14
BTN_15
BTN_16
BTN_17
BTN_18
BTN_19
BTN_20
BTN_21
Sheet: /
File: UFC.kicad_sch
Title: Universal Foot Controller
Size: A3
Date:
Rev: 01
KiCad E.D.A. 10.0.2
Id: 1/1