



Begelec Security Systems bv/srl
Wijmenier 4A
1700 Sint-Martens-Bodegem
België
BTW/TVA: BE0442.113.330
Tel: 02/569.65.27
info@begelec.be
www.begelec.be

NOTIFIER NF3000


QUE FAIRE EN CAS D'ALARME INCENDIE.

Les 2 LED rouges de FIRE commencent à clignoter.

Le buzzer commence à biper.

- Tourner la clé (1) d'un quart de tour vers la droite.
- Arrêtez le buzzer en appuyant sur le bouton « stop buzzer » (3)
- Lire sur l'écran (5) d'où vient l'alarme et vérifiez la cause.
- En cas d'incendie, évacuer le bâtiment.
- En cas de fausse alarme. Appuyer sur la sirène d'arrêt/redémarrage (2), vérifier la cause et éliminer la cause.
- Si un bouton rouge a été enfoncé, vous devez réinitialiser le bouton avec la touche noire. Appuyez ensuite sur le bouton « Reset » (4) pour réinitialiser. Tournez la clé (1) d'un quart de tour vers la gauche. Si l'alarme revient, le détecteur est sale et doit être temporairement éteint.
- Si vous avez vous-même observé un incendie et que vous souhaitez évacuer via le centre de contrôle des incendies, appuyez sur le bouton EVAC. (6) puis ✓ pour activer les sirènes et les commandes nécessaires.

Plus d'informations à ce sujet dans le manuel du centre de conduite de tir. Contactez ensuite BEGELEC SECURITY pour remplacer le détecteur encrassé.

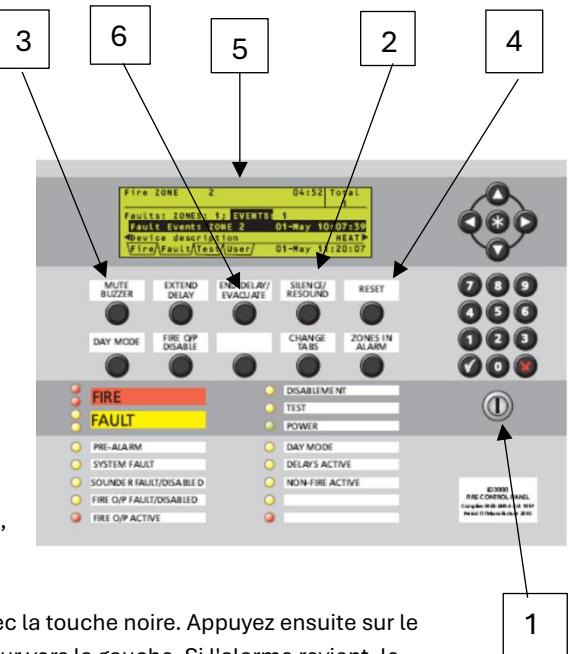

QUE FAIRE EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT.

Les 2 LED ERROR jaunes commencent à s'allumer.

Le buzzer commence à biper.

- Tourner la clé (1) d'un quart de tour vers la droite.
- Arrêtez le buzzer en appuyant sur le bouton « stop buzzer » (3).

Lire sur l'écran (5) quel est le problème et vérifier la cause. Si ce problème est connu et résolu, le système peut être réinitialisé en appuyant sur la touche (4). Si le défaut ne peut pas être déterminé ou réapparaît, notez toutes les données qui apparaissent sur l'écran (notez que vous pouvez obtenir plus d'informations en appuyant sur la flèche vers la droite) et quelles LED sont allumées. Contactez alors BEGELEC SECURITY et fournissez ces coordonnées.