# 使 用 说 明 书

使用前请仔细阅读本说明书




HUF-P800R




HUF-P800V



HHM-PL-500G



HHM-PL-P800S

# 目 录


**说　　明** ..... 2

**注意事项** ..... 3

一、安全维护 ..... 3

二、使用注意事项 ..... 3

**设备介绍与使用方法** ..... 4

一、设备特点 ..... 4

二、净水器基本参数 ..... 4

三、安装使用 ..... 4

HUF-P800R/HUF-P800V安装说明 ..... 5

HHM-PL-P800S安装说明 ..... 6

HHM-PL-500G安装说明 ..... 7

四、反渗透功能简介 ..... 8

五、反渗透滤芯管理说明 ..... 8

六、反渗透系列故障诊断和排除 ..... 9

七、反渗透系列故障诊断和排除 ..... 10

**服务指南** ..... 11

一、保修须知 ..... 11

二、售后服务联系方式 ..... 11

**保　修　卡** ..... 12

# 说 明

感谢您使用本公司生产的净水器系列，在使用设备前，务 必仔细阅读本手册。

1.本使用说明书中的所有图例仅作解说，具体外观样式请以实物为准；

2.本使用说明书适用图示净水器；

3.本公司不断创新，追求产品的尽善尽美，对设备外观、结构、部件、软件、说明资料有更改优化的可能；因此，说明书根据需要，内容可能不定时变更，届时不会另行通知；

4.在任何情况下，均不对任何操作失误而引起事故的损失或特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起；

5.设备执行标准：设备生产严格参照GB4706.1-2005国家标准；

6.设备的供货情况可能因地区而异，请向服务部门或经销商查询；

7.本说明书内容的最终解释权归本公司所有，用户违反本说明书的安全注意事项而导致的事故，本公司不承担任何责任；

8.本设备只限在桌子上使用；

9.对于身体、器官或智力上有缺陷，或经验知识有缺陷的人（包括儿童）此说明书不适用；

10.等电位：标识那些相互连接后使用设备或系统的各部分达到相同电位的端子，这并不一定是接地电位，如局部互连线。



等电位标识

警告：1.任何改装，以及不正确地安装，调整，维修和维护都可能导致财产损失或人员伤亡，如需要调整或维修应与供应商联络，并由经过培训的专业人员进行操作。

2.为了您的安全，请不要在本产品附近存放或使用易燃易爆气体，液体或物品。

3.请小心存放操作指南。如设备交由第三者使用，请一并将操作指南交付使用。所有使用设备者必须坚持遵守操作指南资讯以及安全指导方针。

4.如器具定位于紧靠墙壁、隔板、厨房设备、装饰板等位置，建议这些设备和设施用不可燃烧材料制作，否则应以适当的不可燃绝材料加以覆盖，并且密切注意防火规章。

# 《注意事项》

## 一、安全维护

1.一旦发生异常或故障时，请立即切断电源。

如出现下列情况还继续使用设备，可能会引起火灾或触电事故。应立即切断电源，并联系专业维修人员修理，千万不要自行修理，以免发生危险。

(1)机内冒烟，有异常气味或者声音；

(2)电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部和类似部门的专业人士更换。

2.此系列净水器，只能由提供经过培训和专业的维修人员安装和维修，不恰当安装、调整、更换、维修，将会造成财产损失或不必要的伤害；

3.设备不得使用喷射水流清洗电器箱。否则有短路、损坏设备或触电的危险；

## 二、使用注意事项

1.鉴于净水器产品的特殊性，构成本产品的所有元器件均有一定的使用寿命，其中关键零部件的建议寿命在《说明书》中有详细说明，并严格按照《说明书》要求更换零部件。

2.本产品安装时请参考安装说明进行安装，也可咨询400电话，或咨询我们的专业售后团队提供安装知识。

3.当产品出现故障时，请迅速切断水源，并及时与我们的客服联系。

4.本产品适用于室内安装，安装的周围1.5米范围内应有可靠的地漏，以避免产品可能漏水，因排水不畅而造成的损失。

5.当超过3天不使用或无人看管本产品时，请关闭水源、关闭进水球阀以防止水压不稳而产生的“水锤”冲击，造成产品受损或漏水。

6.请使用本公司所提供的滤芯和配件并定期更换滤芯以保证产品的正常使用，否则本公司不负保修责任。

7.滤芯使用寿命会因原水水温、原水压力、原水水质、净水使用量以及使用环境等各个方面的差异而有所不同.根据实际使用情况进行滤芯的更换。

8.严禁擅自对本产品进行改装，否则本公司不负保修责任。

未按上述注意事项操作所造成的后果，本公司将不承担任何责任。

# 《 设备介绍与使用方法 》

## 一、设备特点

1、高效能：可去除水中的泥砂、水垢、铁锈、有机物、大肠杆菌及部分重金属等。
2、长寿命：采用无毒硬质塑料，无腐蚀、经久耐用。
3、易维护：采用国际通用标准滤芯、安装清洗方便。

## 二、净水器基本参数


| 型号 | HUF-P800R | HUF-P800V | HHM-PL-P800S | HHM-PL-500G |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 三级抑垢超滤净水机 | 三级抑垢超滤净水机 | 二级超滤净水机 | 返渗净水机 |
| 净水流量 | 6.5L/Min | 6.5L/Min | 6.5L/Min | 75L/h |
| 过滤精度 | 0.01μm | 0.01μm | 0.01μm | 0.0001μm |
| 阻垢率 | ≥95% | ≥95% | | ≥99% |
| 适用水压 | 0.05-0.4MPa | 0.05-0.4MPa | 0.05-0.4MPa | 0.05-0.4MPa |
| 适用温度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
| 适用水源 | 市政自来水 | 市政自来水 | 市政自来水 | 市政自来水 |
| 滤瓶材质 | 食品级PP | 食品级PP | 食品级PP | 食品级PP |
| 滤芯名称 | 建议更换周期 | | | |
| FOF抑垢滤芯 | 3-4月 | 3-4月 | | |
| 棉炭复合滤芯 | 4-5月 | 4-5月 | 4-5月 | 3-5月 |
| UF超滤膜 | 10-12月 | 10-12月 | 10-12月 | |
| PP棉 | | | | 3-5月 |
| UDF颗粒碳 | | | | 3-5月 |
| RO滤芯 | | | | 12-14月 |
| T33滤芯 | | | | 12-14月 |

注：滤芯使用寿命会因原水水温、原水压力、原水水质、净水使用量以及使用环境等各个方面的差异有所不同，根据实际使用情况进行滤芯的更换。

## 三、安装使用

使用前请检查
1、净水装置滤壳是否有破损、划痕。
2、接通后仔细检查整机所有接头是否渗漏，如发现渗漏重新拆装即可。
以下是净水器的安装说明：

# HUF-P800R/HUF-P800V安装说明及装箱清单

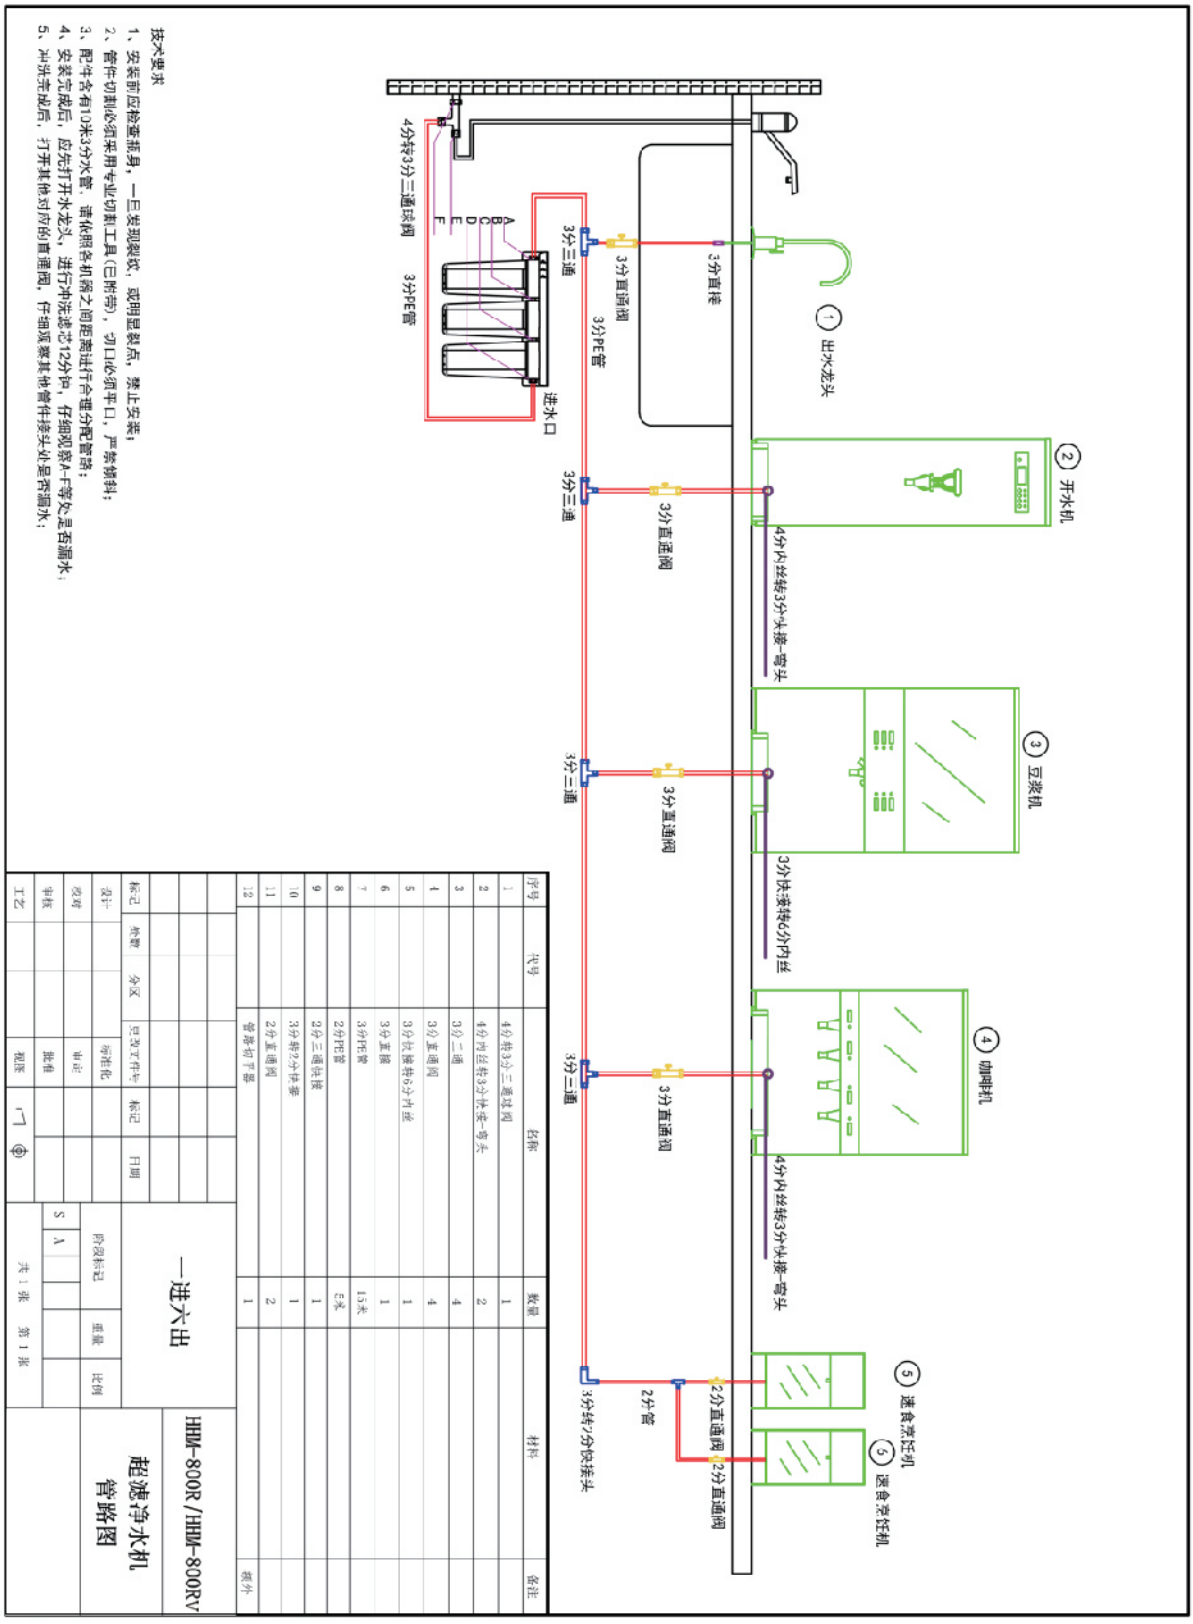


技术要求

1、安装前应检查耗易，一旦发现裂纹，破损显裂点，禁止安装；
2、管件切割必须采用专业切割工具(已附带)，切口必须平口，严禁斜斜；
3、配件含有1米3分水管，请依据各机箱之间距离进行合理分配管路；
4、安装完成后，应先打开水龙头，进行冲洗滤芯12分钟，仔细观察A-F等处是否漏水；
5、冲洗完成后，打开其他对应的直通阀，仔细观察其他管件接头处是否漏水；

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4分转3分三通球阀 | 1 | | |
| 2 | | 4分内丝转3分快接-弯头 | 2 | | |
| 3 | | 3分二通 | 4 | | |
| 4 | | 3分直通阀 | 4 | | |
| 5 | | 3分快接转6分内丝 | 1 | | |
| 6 | | 3分直接 | 1 | | |
| 7 | | 3分PE管 | 15米 | | |
| 8 | | 2分PE管 | 5米 | | |
| 9 | | 2分三通快接 | 1 | | |
| 10 | | 3分转2分快接 | 1 | | |
| 11 | | 2分直通阀 | 2 | | |
| 12 | | 普通切管器 | 1 | | 额外 |

| 设计 | 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 标记 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 校对 | | | | 审查 | | |
| 审核 | | | | 批准 | | |
| 工艺 | | | | 视图 | | |

一进六出

HHM-800R/HHM-800RV


超滤净水机
管路图

阶段标记 | 重量 | 比例

S A

共 1 张 第 1 张

# HHM-PL-P800S安装说明及装箱清单

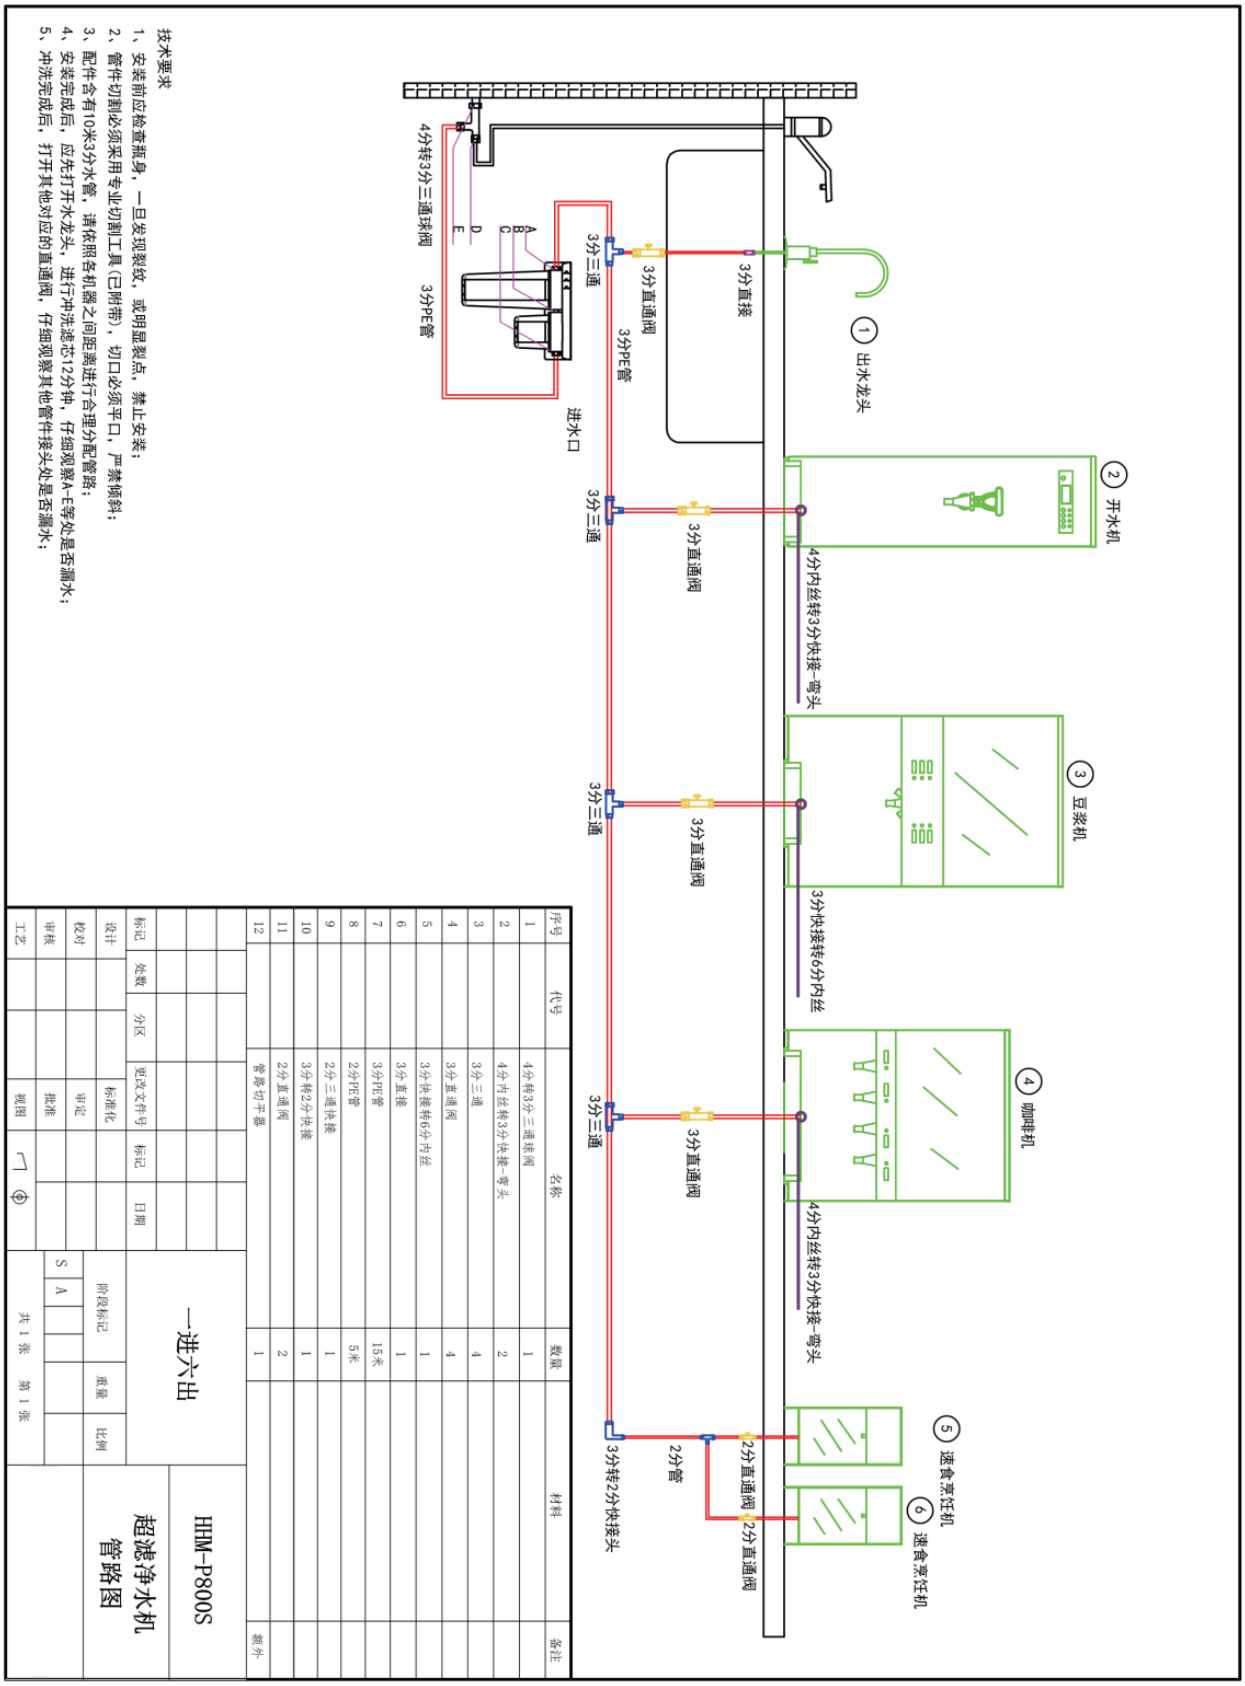


技术要求

1、安装前应检查瓶身，一旦发现裂纹，或明显裂点，禁止安装；
2、管件切割必须采用专业切割工具(已附带)，切口必须平口，严禁倾斜；
3、配件含有10米3分水管，请依照各机器之间距离进行合理分配管路；
4、安装完成后，应先打开水龙头，进行冲洗滤芯12分钟，仔细观察A-E等处是否漏水；
5、冲洗完成后，打开其他对应的直通阀，仔细观察其他管件接头处是否漏水；

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4分转3分三通球阀 | 1 | | |
| 2 | | 4分内丝转3分快接-弯头 | 2 | | |
| 3 | | 3分三通 | 4 | | |
| 4 | | 3分直通阀 | 4 | | |
| 5 | | 3分快接转6分内丝 | 1 | | |
| 6 | | 3分直接 | 1 | | |
| 7 | | 3分PE管 | 15米 | | |
| 8 | | 2分PE管 | 5米 | | |
| 9 | | 2分三通快接 | 1 | | |
| 10 | | 3分转2分快接 | 1 | | |
| 11 | | 2分直通阀 | 2 | | |
| 12 | | 常用可干器 | 1 | | 赠外 |

| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 标记 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 标准化 | | |
| 校对 | | | 审定 | | |
| 审核 | | | 批准 | | |
| 工艺 | | | 视图 | | |


一进六出

| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| S A | | |

共 1 张 第 1 张

HHM-P800S
超滤净水机
管路图

# HHM-PL-500G安装说明及装箱清单

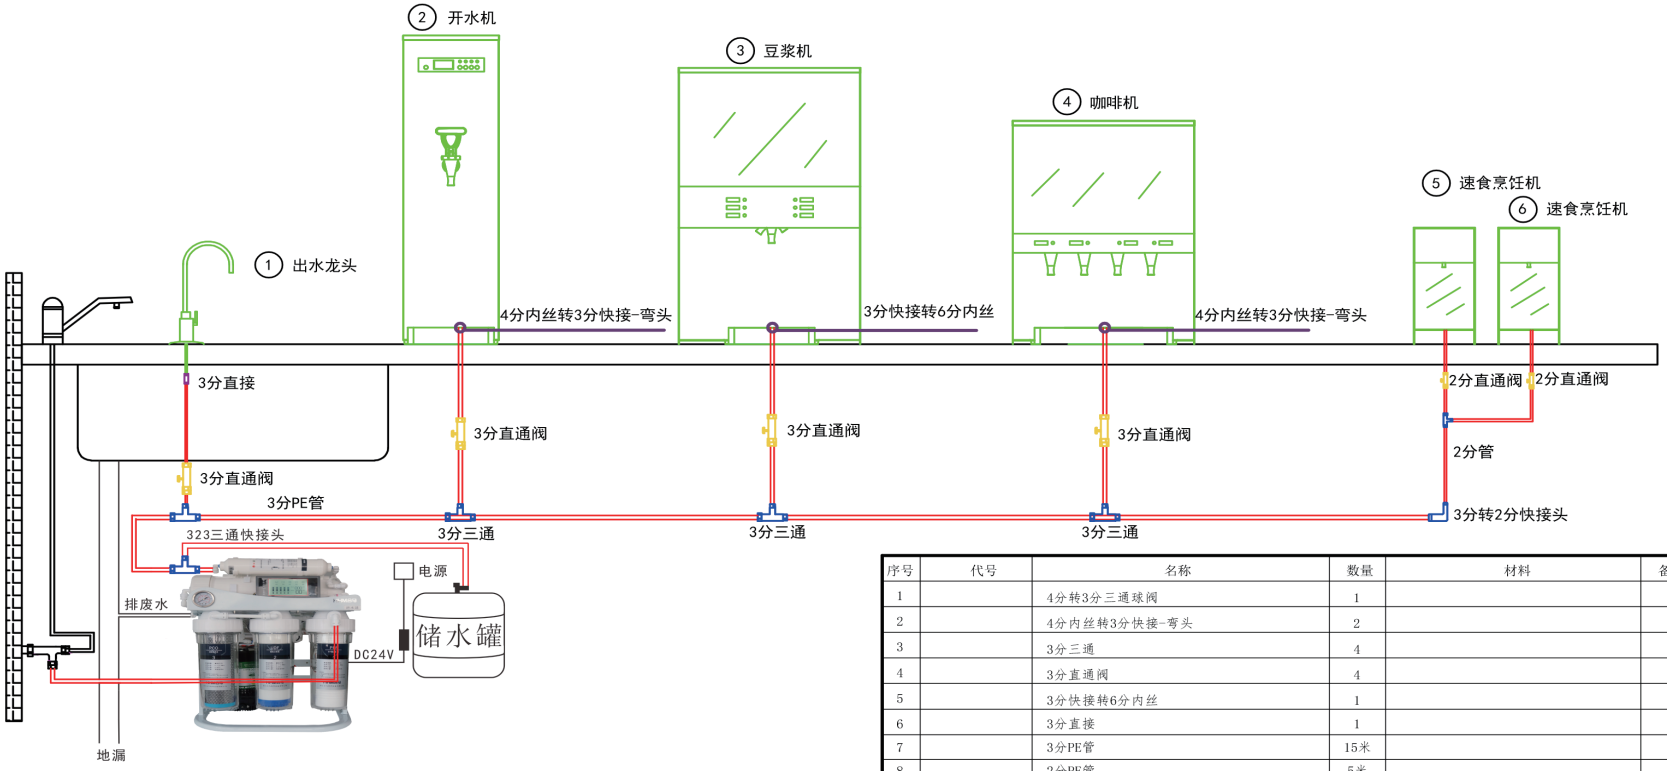


| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4分转3分三通球阀 | 1 | | |
| 2 | | 4分内丝转3分快接-弯头 | 2 | | |
| 3 | | 3分三通 | 4 | | |
| 4 | | 3分直通阀 | 4 | | |
| 5 | | 3分快接转6分内丝 | 1 | | |
| 6 | | 3分直接 | 1 | | |
| 7 | | 3分PE管 | 15米 | | |
| 8 | | 2分PE管 | 5米 | | |
| 9 | | 2分三通快接 | 1 | | |
| 10 | | 3分转2分快接 | 1 | | |
| 11 | | 2分直通阀 | 1 | | |
| 12 | | 管路切平器 | 1 | | 额外 |

| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 标记 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 标准化 | | |
| 校对 | | | 审定 | | |
| 审核 | | | 批准 | | |
| 工艺 | | | 视图 | | |

一进六出

| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| S A | | |

共 1 张 第 1 张

HRO-500G管路图
管路图

技术要求

1、安装前应检查瓶身，一旦发现裂纹，或明显裂点，禁止安装；
2、管件切割必须采用专业切割工具（已附带），切口必须平口，严禁倾斜；
3、配件含有10米3分水管，请依照各机器之间距离进行合理分配管路；
4、安装完成后，应先打开水龙头，进行冲洗滤芯12分钟，仔细观察A-F等处是否漏水；
5、冲洗完成后，打开其他对应的直通阀，仔细观察其他管件接头处是否漏水；

# 四、反渗透功能简介

| 工作状态 | 功能简介 |
| --- | --- |
| 冲洗 | 1、进入冲洗状态时，冲洗标志闪烁，退出冲洗状态后冲洗标志长亮；<br>2、开机时若高压开关处于断开状态时，则自动冲洗60秒，否则转到制水状态，等到高压开关断开时，再执行开机冲洗；<br>3、按冲洗键，强制冲洗18秒，再次按则退出冲洗；<br>4、累计制水超过1小时，在水满后冲洗60秒；<br>5、在开机冲洗和运行冲洗过程中，若高压开关闭合，则暂停冲洗转到制水状态，等到高压开关再次断开即水满时，继续之前未完成的冲洗；<br>6、期间水泵工作，进水阀打开，冲洗阀打开。 |
| 制水 | 1、进入制水状态时，制水标志动态变化，退出制水状态后制水标志长亮；<br>2、检测到低压开关、高压开关闭合，进入制水状态；<br>3、期间水泵工作，进水阀打开，冲洗阀关闭。 |
| 水满 | 1、进入水满状态时，制水、检修、冲洗、缺水标志长亮，水满标志闪烁；<br>2、检测到高压开关断开，纯水机进入水满程序；<br>3、期间进水阀，冲洗阀关闭，水泵停止工作。 |
| 缺水 | 1、进入缺水状态时，缺水标志秒闪，退出缺水状态后缺水标志长亮；<br>2、当测到低压开关断开，纯水机进入缺水程序，蜂鸣器鸣叫10声；<br>3、期间进水阀、冲洗阀、水泵停止工作，按强冲键无效。 |
| 漏水 | 1、当设备内部出现漏水情况，漏水传感器检测到漏水后10秒，进入漏水报警状态；<br>2、当漏水报警时，全屏闪烁，每隔1个小时蜂鸣器鸣叫10声，设备停机；<br>3、断电排除漏水故障后，重新上电方可解除漏水报警。 |
| 检修 | 1、进入维修状态时，检修标志闪烁，不在检修状态时长亮；<br>2、连续6小时制水中间无水满，进入检修程序，蜂鸣器鸣叫30声，重新上电后方能正常工作；期间进水阀、冲洗阀、水泵停止工作。 |
| 背光灯 | 1、水机进入水满后，120秒，背光灯熄灭，其余状态，背光灯常亮。 |
| TDS显示 | 1、原水TDS显示范围：0-999ppm;<br>2、纯水TDS显示范围：0-199ppm; |

# 五、反渗透滤芯管理说明

1、滤芯使用寿命以累计上电时间算其更换周期，每级滤芯年使用寿命依次为：

滤芯1：2880小时 合计120天

滤芯2：8640小时 合计360天

滤芯3：8640小时 合计360天

滤芯4：8640小时 合计360天

滤芯5：8640小时 合计360天

2、滤芯寿命提示：每级滤芯用带有3个灯的条形指示灯表示，每消耗三分之一时间后从上到下依次熄灭一个灯，滤芯2、滤芯3每熄灭一格灯，代表更换一次滤芯。滤芯1和滤芯4、滤芯5滤芯熄灭三格代表更换一次滤芯。

3.滤芯复位操作：长按复位键3秒进入滤芯复位状态，自动选中第一级滤芯，其他滤芯处于熄灭状态，再短按冲洗键切换当前所需复位的滤芯，被选中的滤芯闪烁显示，其他未选中的滤芯处于熄灭状态。选中滤芯后，长按复位键3秒清零当前滤芯使用寿命，蜂鸣器长叫一声，滤芯灯全亮。10秒内无复位按键操作则自动退出。

# 六、反渗透系列故障诊断和排除

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 机器不启动 | 电源没有接通 | 检查电源或电源插头 |
| | 原水压力小或停水 | 检查原水压力 |
| | 低压开关失灵，不能接通电源 | 接通原水后测量其电阻，更换 |
| | 高压开关不能复位 | 泄掉压力后测量其电阻，更换 |
| | 变压器烧坏 | 测量其输出电压，更换 |
| | 增压泵损坏 | 测量增压泵两端电压 |
| | 电脑盒无输出电压 | 测量其输出电压，更换 |
| 高压泵正常工作，但无法造水 | 高压泵失压 | 测量水泵出水压力，更换 |
| | 进水电磁阀有故障无法进水（纯水废水均无） | 更换进水电磁阀 |
| | 前置滤芯堵塞 | 观察其纯水与废水，更换前置滤芯 |
| | 逆止阀堵塞（有废水无纯水） | 更换逆止阀 |
| | 组合阀失灵，不能有效关闭（一直处于冲洗状态，废水很大） | 观察其废水流量，更换组合阀 |
| | 电脑盒有故障不能关闭组合阀（一直处于冲洗状态） | 测量组合阀是否有输入电压，更换电脑盒 |
| | 进水水管堵塞（冻住） | 检查进水水压 |
| | 反渗透膜堵塞 | 清洗或更换反渗透膜 |
| 储水桶水满但纯水无法流出 | 储水桶泄压 | 充气至储水桶，空桶气压为0.5～0.7kg |
| | 高压泵压力不足，储水桶内的压力不能达到高压设定的压力 | 测量水泵出水压力，更换 |
| | 出水水管被折弯水流不能正常通过 | 检查水管 |
| 机器停机但废水不停 | 进水电磁阀失灵，不能有效断水 | 观察其废水，更换进水电磁阀 |
| | 逆止阀泄压（废水流量小） | 观察其废水，更换逆止阀 |
| 水满后机器反复起跳 | 逆止阀泄压 | 更换逆止阀 |
| | 高压开关失灵 | 更换高压开关 |
| | 系统有泄压现象 | 检查逆止阀后纯水管路是否有渗水现象 |
| | 反渗透膜堵塞 | 清洗或更换反渗透膜 |
| | 组合阀失效 | 更换组合阀 |
| | 电源损坏不停循环过流保护 | 观察电源指示灯是否在电机启动瞬间闪烁 |

## 七、反渗透系列故障诊断和排除

(一)产品维护

1.擦洗纯水机时，请用柔软抹布沾中性洗涤剂擦洗，清洁后再用干布擦干净；

2.长时间停用纯水机时，应拔下电源并排净压力桶内的纯水；

3.发生故障后，请勿自行拆卸，应及时与我公司销售部联系；

(二)滤芯更换注意事项

1.切断进水球阀，关闭压力桶球阀；

2.拔下电源线插头（反渗透系列）；

3.将需要更换的滤芯滤瓶拧开，取出滤芯；

4.安装新滤芯时，分清顺序放入滤瓶，然后拧紧滤瓶；

5.接通压力桶球阀、进水球阀，接通电源（反渗透系列），进入正常工作状态；

6.观察有无漏水现象，打开鹅颈水龙头，连续放水8-10分钟即可以正常使用。

(三)定期更换净化滤芯保持水质纯净

为确保各滤芯之间充分发挥各自的效用，同时保证产水水质达到标准，纯水机用户若能注意定期更换滤芯，则可确保永久享用纯净的水质。更换滤芯的周期依据水源水质的好坏及用水量的多少而异。

# 《服务指南》

## 一、保修须知

经我公司生产的设备在出厂之前已经过严格的检测和连续24小时的考核测试并保证是完好的商品，但是在运输中可能会发生损坏的情况，在收到货物时，如果发现设备有任何类型的损坏，您必须立即与设备交付给您的运输公司联系，并提出赔偿要求，或请致电售后服务热线为您协助。

1.设备的有限保修：

(1)本公司生产所有设备自购买之日起，享有12个月的有限保修期, 保修期内，我公司将派相关专业技术人员上门服务。请务必保留好购买记录或凭证。

(2)除非由本公司特许的代理商或代理商的分代理机构维修，本保修不适用于无论由何种目的性拆卸的或改过的任何项目。任何非认可维修商的维修，公司不予支持。

(3)如果有安装不妥当、错误使用、错接电源，或进行同安装及操作与说明书不符的行为而发生的损坏，则不适用于保修范围。

2.零件保修

保修服务之外售出的零配件保修期为90天，除质量问题外，不提供退货或换货服务。

3.保修不覆盖的服务

(1)因个人安装不当所导致的碰损：

(2)因不合理使用或错误所导致的损坏：

(3)同安装和操作说明不符的操作；

(4)输入电源中电压或电流不符合要求造成的损坏；

(5)由于不可抗拒的自然力、人为原因发生损坏。

4.切忌将您的机器交给无维修能力的单位或任何个人维修（特别是保修期内），以免发生纠纷给您带来不必要的烦恼。

## 二、售后服务联系方式

设备从最初的购买之日起，具有一年有效保修期，这种保修是完全和唯一的保修，没有其他的保修表示。对于用设备有关的直接、间接或相应损坏不包括在保修中，为了安排这种服务和获得其他涉及设备保修的详细内容，请与公司联系；

# 快速维修　真诚服务　与您更接近

## 保修卡

产品型号：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _　产品S/N码：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

购买日期：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _　客户名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户电话：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _　客户地址：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

联系姓名：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _　经销商：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

**维修记录：**

| 日期 | 维修项目 | 检测人 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

备注：

1. 本设备自购买之日起，一年内如有故障，免费维修；
2. 未按本公司安装说明操作及不可抗力、使用者之过失、 自行改装等发生故障损坏，恕不免费服务；
3. 超过保修期限，仍继续服务，如需更换零配件，则按成本酌情收费；
4. 请仔细阅读本说明书，产品如有故障，请立即停用，通知本公司服务中心排除故障，以确保安全；
5. 客户不得自行拆开设备电机箱，违者不予维保；
6. 本保修卡各栏如有涂改，概不生效；
7. 本设备标签标注有出厂日期及机器编号，请妥善保管， 电话报修时，请告知设备编号，以便核查。

# 请妥善保管本保修卡！