



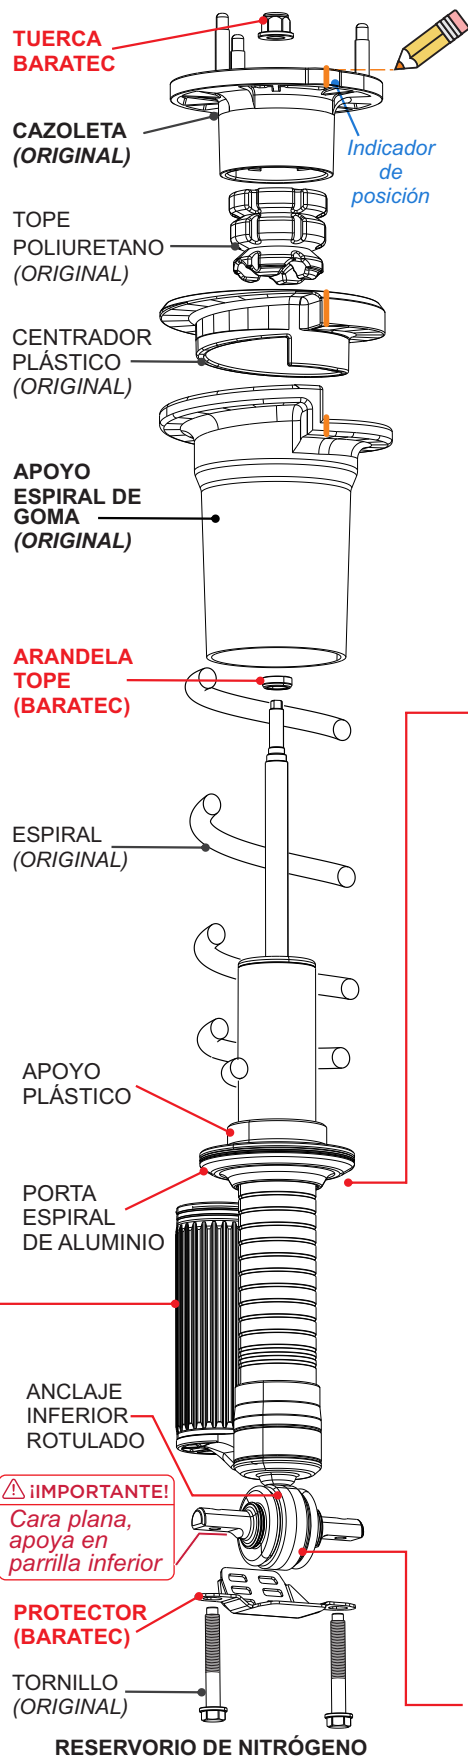

Desmontaje del conjunto amortiguador

- 1- Elevar tren delantero del vehículo (ambas ruedas).
- 2- Extraer ruedas. (tubo nº 22 mm)
- 3- Retirar soportes de cable ABS parrilla superior. (llave nº 10)
- 4- Soporte cable ABS portamasa inferior. (llave nº 10)
- 5- Soporte cable ABS portamasa central. (llave nº 10)
- 6- Soporte cable ABS portamasa superior. (llave nº 10)
- 7- Desmontar tuerca de rótula parrilla superior. (tubo nº 18)
- 8- Retirar las 2 tuercas del anclaje inferior del amortiguador. (tubo nº 15)
- 9- Desconectar barra estabilizadora desde bieleta. (llave nº 18 y tubo nº 9)
- 10- Mover soporte plástico superior de torreta, para despejar tornillos de cazoleta.
- 11- Extraer las 3 tuercas de la cazoleta del amortiguador. (llave nº 18)
- 12- Desvincular parrilla superior de portamasa.
- 13- Extraer amortiguador moviendo hacia abajo la parrilla inferior.
- 14- Antes de desmontar el amortiguador del resorte, **hacer marcas de posición** entre cazoleta, centrador y apoyo de goma, como indica el gráfico.

Regulación de altura del vehículo

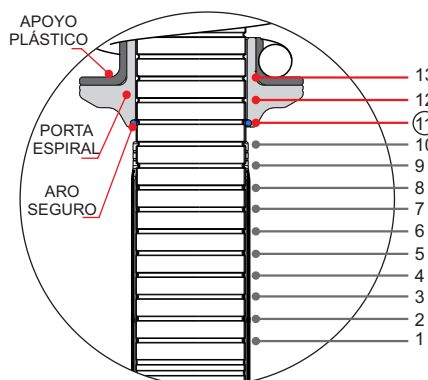

Antes del montaje del espiral sobre el amortiguador, ubicar el porta espiral posicionando el aro seguro de acuerdo a la altura deseada en el vehículo, según esquema:


Ubicar en ranura para:

- 11- Altura standard.
- 12 - + 20/22 mm.
- 13 - + 40/42 mm. **(ALTURA MAXIMA PERMITIDA)**

¡IMPORTANTE!

NO UTILIZAR ESPACIADORES SOBRE LAS CAZOLETAS DE LOS AMORTIGUADORES

Secuencia montaje conjunto cazoleta

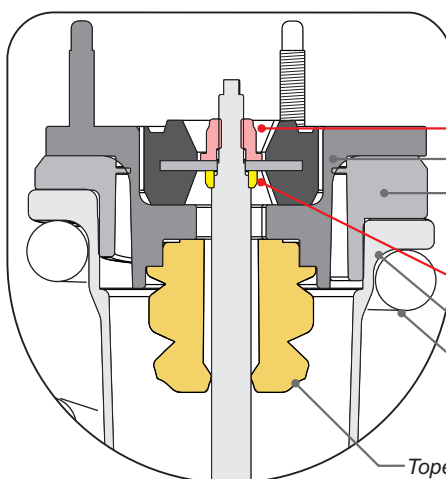

¡IMPORTANTE!

4ª Centrador de espiral (Original) MANTENER LA POSICIÓN ORIGINAL CON RESPECTO A LA CAZOLETA.



¡ATENCIÓN!

3ª Arandela Tope BARATEC

2ª Apoyo de espiral (Original).

1ª Espiral (Original)

Montaje del anclaje rotulado inferior

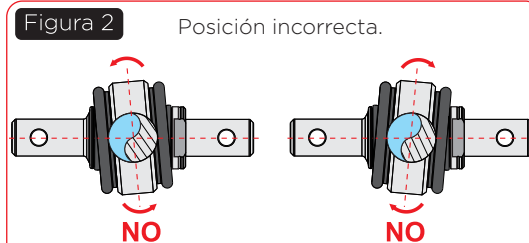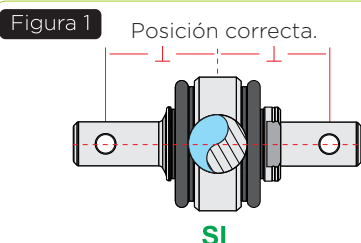

¡PRECAUCIÓN!


El depósito contiene Nitrógeno a alta presión. No desarmar, no sobrecargar, ni abrir, ya que puede ocasionar daños físicos al individuo que lo manipule. Toda operación debe ser realizada por personal entrenado.

⚠ Anclaje Rotulado

MANIPULACIÓN: Evitar golpes y/o roces al manipular el amortiguador, especialmente en los fuelles del anclaje rotulado inferior.

MONTAJE: Es fundamental que el anclaje (inferior) del amortiguador, se posicione **alineado perpendicular** al eje de rótula, tal como se indica en la figura 1. En caso de que el anclaje quede girado (figura 2), corregir desmontando el espiral del amortiguador.


Vista sección - Detalle: **ANCLAJE INFERIOR**

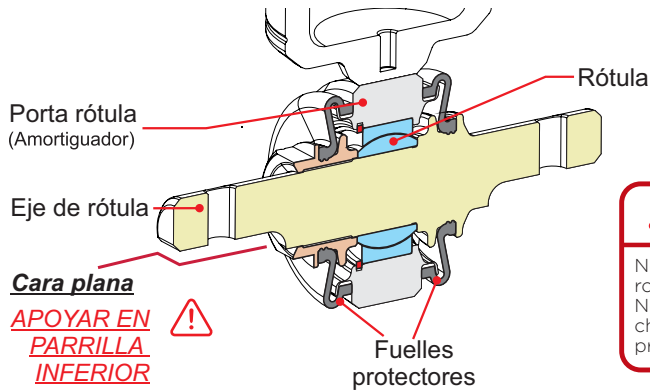

⚠ ATENCIÓN

No desmontar el anclaje rotulado inferior.
No lavar el mismo con chorro de agua a alta presión (hidrolavadora).

Montaje protector de fuelles

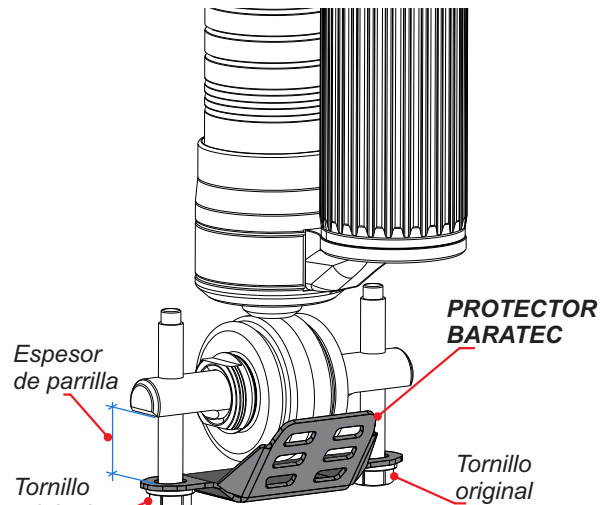


⚠ ¡¡IMPORTANTE!

POSICIONAR PROTECTOR HACIA EL MOTOR

Instalación de amortiguadores en vehículo

Durante el proceso de montaje es muy importante que el eje porta rótula del anclaje inferior quede **paralelo a los espárragos exteriores de la cazoleta**.

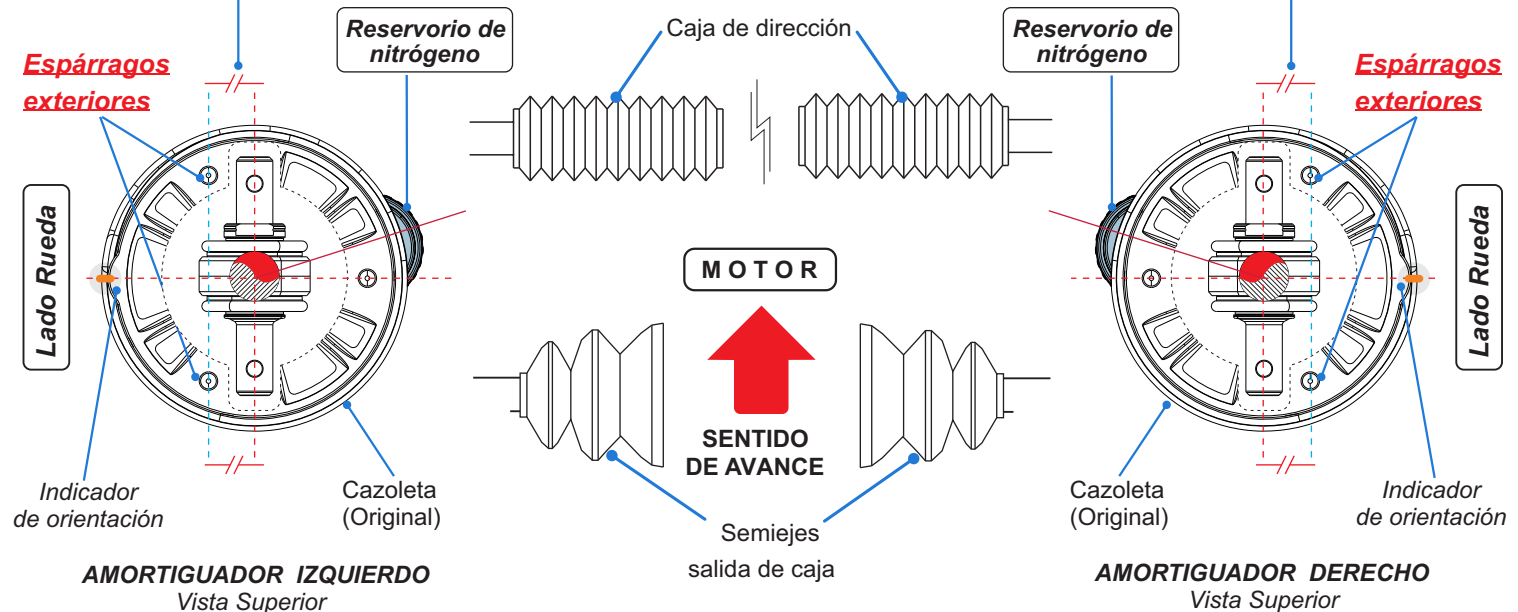

Montaje de conjunto amortiguador

- 1- Instalar el conjunto amortiguador en el anclaje superior (torreta) verificando que la cazoleta esté correctamente apoyada; presentado con las 3 tuercas. (llave nº 18)
- 2- Posicionar el anclaje rotulado (apoyar cara plana del eje) sobre la parrilla inferior; desde abajo colocar el **protector BARATEC** y presentar los 2 tornillos originales. (tubo nº 15)
- 3- Colocar rótula de parrilla superior en porta masa, presentar con la tuerca. (llave nº18)
- 4- Ajustar tuercas rótula superior y del conjunto amortiguador, las tuercas del anclaje superior (cazoleta-torreta) y los tornillos del anclaje inferior (parrilla-eje de rótula).
- 5- Ubicar soportes plásticos superior de torreta.
- 5- Colocar y ajustar la bieleta de barra estabilizadora. (llave nº18 y tubo nº9)
- 6- Instalar los 4 soportes de ABS. (llave nº 10)
- 7- Montar ruedas y ajustar. (tubo nº 22)