

# Dm-Verity 适配指导手册

文档版本 V2.1

发布日期 2020-08-18



#### 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐所有的机密信息,紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供,不包含任何明示或默示的知识产权许可,也不表示有任何明示或默示的保证,包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时,即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息,且同意在未获得紫光展锐书面同意前,不使用或复制本文件的整体或部分,也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下,在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证,在任何情况下,紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用,任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等,均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的,仅供参考,若任何人需要对交付物进行商用或量产,需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

Unisoc Confidential For hiar

# 紫光展锐科技有限公司















# 前

# 概述

本文档主要介绍了 Android Verified Boot (AVB) 过程中对于镜像较大分区 (比如 system 分区) 的校验 原理以及实现方式。

# 读者对象

Android Verified Boot 和 Dm-Verity 相关研发及测试人员。

# 缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
AVB	Android Verified Boot	Android 启动时验证
	- Eide	ential For hiar
符号约定 Confidential For hiar 在本文中可能出现下列标志,它所代表的含义如下。		
在本文中可能出现下列标志,它所代表的含义如下。		

在本文中可能出现下列标志,它所代表的含义如下。

符号	说明	
□ 说明	用于突出重要/关键信息、补充信息和小窍门等。	
	"说明"不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害。	

# 变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2015-02-20	第一次正式发布。
V2.0	2019-11-08	增加 Android 10.0 平台适配
V2.1	2020-08-18	<ul><li> 增加 Android 11.0 平台适配</li><li> 更新模板</li></ul>



文档版本	发布日期	修改说明
		<ul> <li>文档名由《Android Dm-Verity 适配指导文档》改为 《Dm-Verity 适配指导手册》</li> </ul>

# 关键字

Dm-Verity、AVB、Verified Boot。



# 目 录

1	Dm-Verity 概述	1
	1.1 Android Verified Boot	1
	1.2 Dm-Verity 实现	1
2	Dm-Verity 适配	3
	2.1 Android 6.0 平台适配	
	2.1.1 功能适配	3
	2.1.2 定制 key	6
	2.1.3 功能验证	7
	2.1.4 功能关闭	7
	2.2 Android 7.0 平台适配	7
	2.2.1 功能适配	8
	2.2.2 定制 key	8
	2.2.3 功能验证	8
	2.2.4 功能关闭	9
	2.3 Android 8.1 平台适配	9
	2.3.1 功能适配         2.3.2 定制 key         2.3.3 功能验证         2.3.4 功能关闭	9
	2.3.2 定制 key	. 10
	2.3.3 功能验证	11
	2.3.4 功能关闭	11
	2.4 Android 9.0 平台适配	11
	2.4.1 功能适配	. 12
	2.4.2 定制 key	. 14
	2.4.3 功能验证	. 14
	2.4.4 功能关闭	
	2.5 Android 10.0 平台适配	
	2.5.1 功能适配	. 16
	2.5.2 定制 key	. 17
	2.5.3 功能验证	. 18
	2.5.4 功能关闭	. 19
	2.6 Android 11.0 平台适配	. 19
	2.6.1 功能适配	. 20
	2.6.2 定制 key	. 21
	2.6.3 功能验证	. 21
	2.6.4 功能关闭	. 23
3	常见问题	.24



3.1 性能影响	24
3.2 OTA 影响	24
3.3 Android 9.0 userdebug 版本 remount 失败	24
3.4 功能异常排查指引	25
4 参考文档	26



# 图目录

7万 1 1	11人 冬 44 / 十 45 周	
图 1-1	哈布州结构图	Z



# Dm-Verity 概述

### 1.1 Android Verified Boot

对于要启动的 Android 版本中包含的所有可执行代码和数据,启动前均要求以加密形式对其进行验证, 包括内核(从 boot 分区加载)、设备树(从 dtbo 分区加载)、system 分区和 vendor 分区等。

仅读取一次的小分区(例如 boot 和 dtbo),通常是通过将整个内容加载到内存中,然后计算相应哈希值 来进行验证。接下来,系统会比较这个计算出的哈希值与预期哈希值。如果值不一致,则 Android 将无 法加载。

内存装不下的较大分区 (例如 system 和 vendor),可以使用哈希树进行验证。此时,验证流程会在将数 据加载到内存时持续进行。在这种情况下,系统会在运行时计算哈希树的根哈希值,并对照预期根哈希 值进行检查。Android 包含用于验证较大分区的 Dm-Verity 内核驱动程序。如果在某个时间点计算出的根 哈希值与预期根哈希值不一致,系统便不会使用相应数据,而且 Android 会出现错误。

预期哈希值通常存储在每个已验证分区的末尾或开头、专用分区中,或同时位于以上两个位置。最重要 的是,这些哈希值是由信任根以直接或间接的方式签名的。 Confidential For hiar

# 1.2 Dm-Verity 实现

Dm-Verity 是一项内核功能,Android 从 5.1 版本开始支持。它可以提供透明的对块设备的完整性校验, 以防止恶意程序对系统分区的篡改。


Dm-Verity 虚拟了一个块设备,当对块数据进行读取时会首先进行哈希计算,并与预先计算好的哈希树进 行校验,如果匹配则读取成功,否则会生成一个读取的 I/O 错误。以此来达到对数据进行完整性校验的目 的。

这棵预先计算好的哈希树包含了要校验的目标设备的所有块,对于每个块(一般是 4KB),有一个 SHA 散列(32B),它存储在树的叶子节点。树的中间节点则是对这些叶节点的再次 SHA 散列(还是以 4KB 为一个单位),通过这样多次反复的哈希计算,直到得出唯一的哈希值为止。这个唯一的数值称为 Root Hash。那么基于散列的特性,当任意一个 block 有任意的变化,都会导致 Root Hash 数值发生变化。

以一个包含 32768 个块的设备为例,哈希树的结构图如下:



#### 图1-1 哈希树结构图

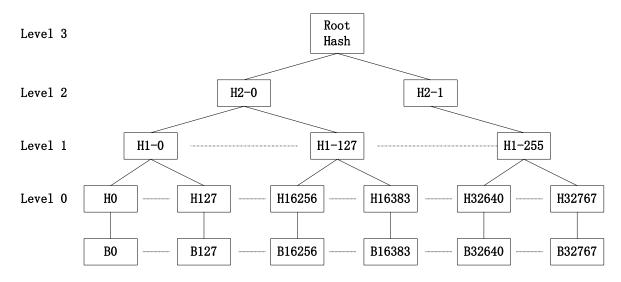



# Dm-Verity 适配

# 2.1 Android 6.0 平台适配

# 2.1.1 功能适配

#### 配置 kernel config

通过 kuconfig 命令配置 kernel config DM VERITY, 配置路径如下:

```
3.10.65 Kernel Configuration
Search (dm veri
Symbol: DM_VERITY [=y]
Type : tristate
Prompt: Verity target support
  Location:
      -> Multiple devices driver support (RAID and LVM) (MD [=y])
    -> Device Drivers
  Defined at drivers/md/Kconfig:399
  Depends on: MD [=y] && BLK_DEV_DM [=y]
  Selects: CRYPTO [=y] && CRYPTO_HASH [=y] && DM_BUFIO [=y]
```

修改生效的文件是/kernel/arch/arm(arm64)/configs/下面对应工程的配置文件:

```
# CONFIG DM FLAKEY is not set
                                                                                                              1254 # CONFIG DM FLAKEY is not set
                                                                                                             1255 CONFIG_DM_BUFIO=y
# CONFIG DM VERITY is not set
                                                                                                              1256 CONFIG_DM_VERITY=y
                                                                                                              1257 # CONFIG_TARGET_CORE is not set
# CONFIG TARGET CORE is not set
```

#### 修改 Board 相关配置

步骤 1 在/dev/sprd/scx35/common/device.mk,增加 Dm-Verity 的编译配置,同时用 TARGET\_DM\_VERITY 宏控制。





#### 步骤 2 fstab 中对 system 分区增加校验标志。



如果直接修改,可能导致兼容性问题,建议用以下方式进行修改:

- a 增加一个 fstab 文件: fstab.sc8830.verify。这个文件拷贝自 fstab.sc8830,并参考上图所展示的差异进行修改。
- b 在对应的 Board 中通过 TARGET\_DM\_VERITY 宏来控制拷贝的 fstab 文件。参考下图进行修改。

c 在需要打开此功能的 Board 将 TARGET\_DM\_VERITY 置为 true。参考下图进行修改。




----结束

# 修改签名程序及编译脚本

UNISOC 的 kernel 中增加了 device tree 功能,因此需要修改对应的签名程序以及编译脚本,增加 dt 的相关信息,如下所示。



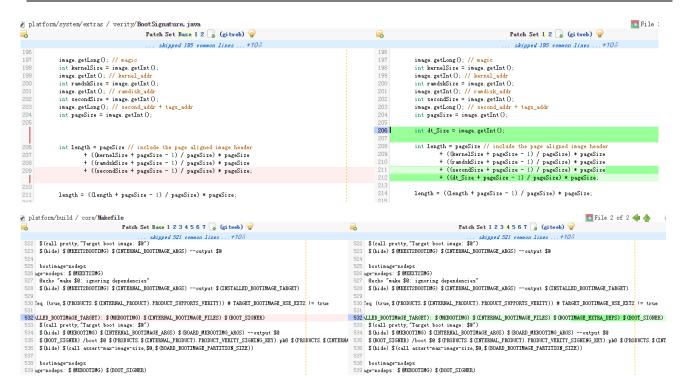

# Userdebug 版本关闭 Dm-Verity,以方便其他功能调试

```
platform/system/core / fs_mgr/fs_mgr_verity.c
    85 #define STRINGIFY(x) __STRINGIFY(x)
   os #define STRINGIFY (x) 68
57 struct verity state 1
58 uint32_t header; uint32_t worsion; int32_t mode;
71
74
                                                                                                                                                                      65 #define STRINGIFY(x) _STRINGIFY(x)
66
67 struct varity state (
                                                                                                                                                                      73 extern struct fs_info info;
                                                                                                                                                                  75 static int device_is_debuggable()
                                                                                                                                                                              char value[PROP_VALUE_MAX]
ret = __system
                                                                                                                                                                               ret = _system_property_get("ro.debuggable", value);
if (ret < 0)
                                                                                                                                                                              return strcmp(value, "1") ? 0 : 1;
                                                                                                                                                                      85 static RSAPublicKey *load_key(char *path)
       static RSAPublicKey *load_key(char *path)
                                                                                                                                                                      86 {
            FILE *f:
                                                                                                                                                                               RSAPublicKey *key;
             RSAPublicKev *kev;
                                                                                                                                                                               key = malloc(sizeof(RSAPublicKey));

✓ platform/system/core / fs_mgr/fs_mgr_verity.c

                                                                                                                                                                                                                                     File 2 of 2
 205 }
206 }
207 static int read_verity_metadata(uint84_t device_size, char *block_device, char **signature,
208 char **table)
                                                                                                                                                  216
217 static int read_verity_metadata(wint84_t device_size, char *block_device, char **signature,
218 char **table)
                                                                                                                                                  219 {
            unsigned magic_number;
unsigned table_length;
                                                                                                                                                            unsigned magic_number;
unsigned table_length;
                                                                                                                                                           unsigned tende_tengun,
int protocol_version;
int device;
int retval = FS_MGR_SETUP_VERITY_FAIL;
           int protocol_version;
int device;
int retval = FS_MGR_SETUP_VERITY_FAIL;
                                                                                                                                                           *signature = NULL:
           *signature = NULL;
           device = TEMP_FAILURE_RETRY(open(block_device, O_RDOWLY | O_CLOEXEC));
if (device == -1) {
    ERBOR("Could not open block device %s (%s).\n", block_device, strerror(errno));
                                                                                                                                                           device = TEMP_FAILURE_RETRY(open(block_device, 0_RDOWLY | 0_CLOEXEC));
if (device == -1) {
    ERBOR("Could not open block device %s (%s).\n", block_device, strerror(errno));
                                                                                                                                                          if(device_is_debuggable()) {
   retval = FS_MGR_SETUP_VERITY_DISABLED;
                                                                                                                                                                goto out;
```



完成上述配置后,需要做一次完整编译,并重新烧录 boot.img、system.img、userdata.img,即可在 userdebug 版本关闭 Dm-Verity 功能。

# 2.1.2 定制 key

#### Key 文件作用说明

Dm-Verity 包含三个 key 文件, 路径位于: build/target/product/security/, 具体作用为:

- verity.pk8: 这是一个私钥,用于给 boot.img 和 system.img 签名。
- verity.x509.pem: 这是一个证书,此证书内包含有公钥信息。
- verity key: 这是一个公钥,用于 system.img 的 Dm-Verity 完整性校验。

#### 替换原生 key

替换步骤如下:

步骤 1 生成 verity 相关的三个 key 文件: verity.pk8、verity.x509.pem、verity\_key:

- a 在 Linux 系统中,确保所安装 openssl 版本在 1.0 以上(ubuntu 终端输入"openssl version" 查看版本号,比如: OpenSSL 1.0.1f 6 Jan 2014 是 OK 的)。
- b 终端切换到 IDH 代码的根目录下,输入如下命令(直接回车,不用输入密码),就会在当前根目 录生成 verity.pk8 和 verity.x509.pem:

development/tools/make\_key verity '/C=US/ST=California/L=Mountain
View/O=Android/OU=Android/CN=Android/emailAddress=android@android.com'

- c 在终端中执行 source build/envsetup.sh、lunch 选择对应的工程、kheader 后,再输入 make generate\_verity\_key 或者 mmm system/extras/verity/,就会生成 generate\_verity\_key。
- d 在终端继续输入如下命令,将会在 idh.code 根目录生成 verity\_key.pub。
  out/host/linux-x86/bin/generate verity key -convert verity.x509.pem verity key
- e 将 verity key.pub 重命名为 verity key。

步骤 2 将上述生成的三个 key 替换到 build/target/product/security/目录下。

步骤3 重新进行完整版本编译。

#### ----结束

验证 key 是否替换成功:

#### 步骤 1 verity\_key 对比验证

verity\_key 最后会被打包进 boot.img 中。以 SC9832E 为例,编译时生成的目录位于: out/target/product/sp9832e\_1h10/root。对比上述目录下的 verity\_key 和前述用命令生成的 verity\_key,如果两者一致则说明替换成功。

#### 步骤 2 交叉验证

基于同一软件版本,分别使用 A 和 B 两组不同的 key 编译得到 A 和 B 两个完整版本(确保仅 verity 的 key 不同)。验证步骤如下:



- a 下载版本 A 至手机中,开机并按照"验证 Dm-Verity 功能"说明,确认 Dm-Verity 功能开启正常。预期结果:手机开机正常,并且 system 分区按照 dm-0 的方式挂载。
- b 下载替换版本 B 的 system.img, 开机验证。预期结果: 手机无法开机。
- c 继续下载替换版本 B 的 boot.img, 开机验证。预期结果: 手机开机正常, system 分区按照 dm-0 的方式挂载。

#### ----结束

# 2.1.3 功能验证

验证此功能需要在 user 版本上验证,因为 userdebug 版本上该功能是关闭的。

验证功能是否成功开启的办法:查看 system 分区的挂载方式。当挂载方式为 dm-x 时,表明功能开启成功,如下图所示。反之则是未开启。

```
adb shell mount

rootfs / rootfs ro,seclabel,size=369544k,nr_inodes=92386 0 0

tnpfs /dev tnpfs rw,seclabel,nosuid,relatime,mode=755 0 0

devpts /dev/pts devpts rw,seclabel,relatime,mode=600 0 0

proc /proc proc rw,relatime 0 0

sysfs /sys sysfs rw,seclabel,relatime 0 0

seclinuxfs /sys/fs/selinux selinuxfs rw,relatime 0 0

none /acct cgroup rw,relatime,cpuacct 0 0

none /sys/fs/sgroup tnpfs rw,seclabel,relatime,mode=750,gid=1000 0 0

tnpfs /nnt tnpfs rw,seclabel,relatime,mode=755,gid=1000 0 0

tnpfs /nnt tnpfs rw,seclabel,relatime,mode=755,gid=1000 0 0

/dev/plock/dn-0 /system ext4 ro,seclabel,relatime,data=ordered 0 0

/dev/plock/platform/soc/soc:ap-ahb/30430000.sdio/by-name/pser0ata /0ata ext4 rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,noauto_da_alloc,data=ordered 0

/dev/plock/platform/soc/soc:ap-ahb/50430000.sdio/by-name/prodnv /productinfo ext4 rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,noauto_da_alloc,data=ordered 0

/dev/block/platform/soc/soc:ap-ahb/50430000.sdio/by-name/prodnv /productinfo ext4 rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,noauto_da_alloc,data=ordered 0

/dev/forage / funt/runtime/edefault/emulated fuse rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,user_id=1023,group
```

# 2.1.4 功能关闭 500

将 TARGET DM VERITY 置为 false,即可关闭。

# 2.2 Android 7.0 平台适配

Android 7.0 中针对 Dm-Verity 增加了一项新的子项功能: DM\_VERITY\_FEC,即 Verity forward error correction。由于此功能的引入,导致 system.img 格式发生变化,校验方式也跟着发生变化。这就要求 system.img 的大小和 xml 中定义的 system 分区大小保持一致。否则系统无法找到校验数据,会导致 system 分区无法挂载,最终无法开机。

为了满足上述新功能需求,平台做了以下功能性修改:

- 增加 system 分区自适应功能。通过 SYSTEM IMAGE SIZIE ADAPT 宏来控制。
  - 当 SYSTEM\_IMAGE\_SIZIE\_ADAPT 为 false 的时候,功能关闭。
  - 当 SYSTEM IMAGE SIZIE ADAPT 为 true 的时候,功能开启。
- 针对 system 分区特殊大小(比如 1600M),进行分区大小再调整的修改。具体方案为: 当 system 分区自适应功能打开时,在编译脚本中自动进行分区调整。当 system 分区自适应功能关闭时,在编译阶段报错,并主动提示用户需要配置 BOARD SYSTEMIMAGE PARTITION SIZE 的大小。



#### □ 说明

- 当 system 分区为 1600M 的时候,无法分配出合适的 system 文件系统(以 A 表示)和校验数据的大小(以 B 表示),因为 B 的大小是跟随 A 的大小而变化的。比如,当 A 为 1651507200 时,B 计算出的大小为 26210304,总大小为 1677717504(刚好比 1600M 少一个 block,也就是 4096)。当 A 为 1651511296,B 计算出的大小为 26214400,总大小为 1677725696(刚好比 1600M 多一个 block,也就是 4096)。其中 B 包含三部分:B1(GetVerityTreeSize)、B2(GetVerityMetadataSize)、B3(GetVerityFECSize)。
- 文件系统的大小规则:假设传进来的镜像大小是 X, X 与 128M 求余,余数为 Y。如果 0<Y<4M,则文件系统会把 Y 丢掉。如果大于等于 4M,则文件系统不会丢 block。

平台默认开启 system 分区大小自适应功能。如需关闭该功能,则对 system 分区的大小进行调整时,需要同时修改 xml 中的 system 分区大小和 BOARD\_SYSTEMIMAGE\_PARTITION\_SIZE,使两者保持大小一致。同时,配置分区大小的数值需要为 50M 的倍数,并且排除 1600M 这个特殊值。

### 2.2.1 功能适配

#### 配置 kernel config



其余配置请参考"2.1.1 功能适配"。

# 2.2.2 定制 key

Android 7.0 定制 key 的方式与 Android 6.0 相同,请参考 "2.1.2 定制 key"。

# 2.2.3 功能验证

验证此功能需要在 user 版本上验证,因为 userdebug 版本上该功能是关闭的。

验证功能是否成功开启的办法:查看 system 分区的挂载方式。当挂载方式为 dm-x 时,表明功能开启成功,如下图所示。反之则是未开启。



```
adb shell mount

ootfs / rootfs ro,seclabel,size=369544k,nr_inodes=92386 0 0

mpfs /dev tmpfs rw,seclabel,nosuid,relatime,mode=755 0 0

evpts /dev/pts devpts rw,seclabel,relatime,mode=680 0 0

roc /proc proc rw,relatime 0 0

ysfs /sys sysfs rw,seclabel,relatime 0 0

elinuxfs /sys/fs/selinux selinuxfs rw,relatime 0 0

one /acct cgroup rw,relatime,cpuacct 0 0

one /sys/fs/cgroup tmpfs rw,seclabel,relatime,mode=750,gid=1000 0 0

mpfs /nnt tmpfs rw,seclabel,relatime,mode=755,gid=1000 0 0

one /dev/cpuctl cgroup rw,relatime.cpu 0 0

dev/block/dn-0 /system ext4 ro,seclabel,relatime,data=ordered 0 0

oev/block/platforh/soc/sociap=amb/sessessos/gy-name/useroata /data
                Olock/platform/soc/soc:ap-amb/s0430000.solo/by-name/useroata /data ext4 rw.seclabel.nosuid.nodev.noatime.noauto_da_alloc.data=ordered
/block/platform/soc/soc:ap-amb/50430000.sdlo/by-name/cache /cache ext4 rw.seclabel.nosuid.nodev.noatime.noauto_da_alloc.data=ordered t
/block/platform/soc/soc:ap-amb/50430000.sdlo/by-name/prodnv /productinfo ext4 rw.seclabel.nosuid.nodev.noatime.noauto_da_alloc.data=or/dev/usb-ffs/adb functionfs rw.relatime 0 0
        ryfuse /intrage tmpfs rw.seclabel.relatime.mode=755,gid=1000 0 0

rs/fuse /mnt/runtime/default/emulated fuse rw.nosuid.modev.noexec.moatime.user_id=1023,group_id=1023,default_permissions.allow_other 0 0 

rs/fuse /storage/emulated fuse rw.nosuid.nodev.noexec.noatime.user_id=1023,group_id=1023,default_permissions.allow_other 0 0 

rs/fuse /mnt/runtime/read/emulated fuse rw.nosuid.nodev.noexec.noatime.user_id=1023,group_id=1023,default_permissions.allow_other 0 0 

rs/fuse /mnt/runtime/write/emulated fuse rw.nosuid.nodev.noexec.noatime.user_id=1023,group_id=1023,default_permissions.allow_other 0 0
```

# 2.2.4 功能关闭

将 TARGET\_DM\_VERITY 置为 false,即可关闭。

# 2.3 Android 8.1 平台适配

在 Android 8.1 上适配 Dm-Verity 功能与之前的 Android 版本有所不同。

- Verified boot 在 Android 8.1 采用了 AVB2.0 方案。在 Android 6.0 和 Android 7.0 版本均采用 AVB1.0 方案。因此 Dm-Verity 作为 verified boot 功能的一部分,也采用了 AVB2.0 方案。
- Android 8.1 上 system 和 vendor 分区的挂载逻辑提前到 DoFirstStageMount()函数中完成,故校验 2.3.1 功能适配 Confidentia

#### 配置 kernel config



# 修改 dts 文件, 开启 Dm-Verity flag

适配 system 和 vendor 分区 Dm-Verity 挂载方式,需要修改 dts 文件。在 dts 文件中添加 avb flag,修改 方案有两种:

方案一: system 和 vendor 的 fsmgr\_flags 从 "wait" 改成 "wait,avb", 修改文件 kernel/arch/arm/boot/dts/sp9832e-common.dtsi:



```
firmware {
        android {
                 compatible = "android, firmware";
                 vbmeta {
                          compatible = "android, vbmeta";
                         parts = "vbmeta, boot, recovery, system, vendor";
                 }:
                 fstab {
                          compatible = "android, fstab";
                         fs_system: system {
                                  compatible = "android, system";
                                  dev = "/dev/block/platform/soc/soc:ap-ahb/20600000.sdio/by-name/system";
                                  type = "ext4";
                                  mnt_flags = "ro, barrier=1";
                                  fsmgr_flags = "wait";
                         };
                         fs_vendor: vendor {
                                  compatible = "android, vendor";
                                  dev = "/dev/block/platform/soc/soc:ap-ahb/20600000.sdio/by-name/vendor";
type = "ext4";
                                  mnt_flags = "ro, barrier=1";
                                  fsmgr_flags = "wait";
                         }:
                 };
        };
};
```

● 方案二:新增一个包含对应 dts 的文件,然后再覆盖 fsmgr\_flags 属性。如新增一个 dts 文件: sp9832e-1h10-gofu-avb.dts,详细修改参考下图。

```
1/*
2 * Spreadtrum SP9832E 1H10 GO FULL board DTS file
3 *
4 * Copyright (C) 2016-2017, Spreadtrum Communications Inc.
5 *
6 * This file is licensed under a dual GPLv2 or X11 license.
7 */
8#include "sp9832e-1h10-gofu.dts"
9
10&fs_system {
11     fsmgr_flags = "wait, avb":
12};
13
14&fs_vendor {
15     fsmgr_flags = "wait, avb":
16};
```

#### 确认是否开启 Secure Boot

Dm-Verity 功能是 Secure Boot 功能的部分实现,它们用同一个宏开关控制。当 BOARD SECBOOT CONFIG:= true 时,功能才会开启生效。

#### 山 说明

- 在 Android 8.1 的 go 版本上 Dm-Verity 和 Secure Boot 默认都是关闭的(出于对性能影响的考虑, google 建议关闭此功能)。如需开启此功能,需要重新适配。
- 非 go 版本默认是开启的。

# 2.3.2 定制 key

Android 8.1 上 system 和 vendor 采用两个 key 分别签名。都在目录 vendor/sprd/proprietories-source/packimage scripts/signimage/sprd/config/下:

rsa4096 system.pem & rsa4096 system pub.bin



rsa4096\_vendor.pem & rsa4096\_vendor\_pub.bin

生成新 key 的方式:

步骤 1 进入目录: cd vendor/sprd/proprietaries-source/packimage\_scripts/signimage/sprd/config

步骤 2 生成 system 分区的 key: Run ./genkey.sh system

步骤 3 生成 vendor 分区的 key: Run ./genkey.sh vendor

----结束

# 2.3.3 功能验证

验证 Dm-Verity 功能需要在 user 版本上验证,因为 userdebug 版本上该功能是关闭的。

验证功能是否成功开启的办法: 查看 system 和 vendor 分区的挂载方式。当挂载方式为 dm-x 时,表明功能开启成功,如下图所示。反之则是未开启。

```
sp9832e_1h10:/ $ mount

rootfs on / type rootfs (ro,seclabel)

tmpfs on /dev type tmpfs (rw,seclabel,nosuid,relatime,mode=755)

devpts on /dev/pts type devpts (rw,seclabel,relatime,mode=600)

proc on /proc type proc (rw,relatime,gid=3009,hidepid=2)

sysfs on /sys type sysfs (rw,seclabel,relatime)

selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,relatime)

/dev/block/dm-0 on /system type ext4 (ro,seclabel,relatime,data=ordered)

/dev/block/dm-1 on /vendor type ext4 (ro,seclabel,relatime,data=ordered)

none on /acct type cgroup (rw,relatime,cpuacct)

debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,seclabel,relatime)

tmpfs on /mnt type tmpfs (rw,seclabel,relatime,mode=755,gid=1000)

none on /config type configfs (rw,relatime)
```

# 2.3.4 功能关闭

修改 dts 文件中 system 和 vendor 分区对应的 fsmgr flags 值,去掉",avb"。

# 2.4 Android 9.0 平台适配

Dm-Verity 在 Android 9.0 采用 AVB2.0 的方案。

Android 9.0 上要求必须支持 System\_as\_root 功能。此功能要求 ramdisk.img 打包进 system.img。一旦 system.img 开启 Dm-Verity,system 分区的挂载将在 kernel 中进行,且挂载成 dm 设备的参数需要 uboot 解析,然后以 cmdline 的方式传递给 kernel。

Android 9.0 上增加了 product 分区,此分区也需要用 Dm-Verity 功能保护。

综上,system 分区将会通过解析 cmdline 的方式挂载。vendor、product 分区的挂载方式和 Android 8.1 保持一致,均由 dts 文件控制。



#### 2.4.1 功能适配

#### 配置 kernel config

Kuconfig 工具配置 Verity target support、Verity forward error correction support 两个功能:

```
--- Multiple devices driver support (RAID and LVM)
    RAID support
< >
    Block device as cache
<*>
    Device mapper support
[ ]
      request-based DM: use blk-mq I/O path by default
[ ]
       Device mapper debugging support
      Block manager locking
[ ]
       Crypt target support
Snapshot target
<*>
< >
       Thin provisioning target
< >
       Cache target (EXPERIMENTAL)
< >
      Era target (EXPERIMENTAL)
< >
< >
      Mirror target
      RAID 1/4/5/6/10 target
< >
       Zero target
< >
      Multipath target
< >
       I/O delaying target
      DM uevents
[*]
       Flakey target
<*> Verity target support
                                           tial For hiar
[*]
         Verity forward error correction support
< >
       Switch target support (EXPERIMENTAL)
< >
       Log writes target support
       Integrity target support
< >
     Support AVB specific verity error behavior
< >
      Verity will validate blocks at most once
[ ]
     Backup block device
< >
```

对应 deconfig 文件修改如下:

# 修改 dts 文件, 开启 Dm-Verity flag

修改 dts 文件,适配 vendor 和 product 分区的挂载,并添加开启 Dm-Verity 的 flag。修改方案有两种:

● 方案一: system 和 vendor 的 fsmgr flags 从 "wait" 改成 "wait,avb":



```
10
   firmware {
              android {
12
                       compatible = "android, firmware";
13
14
15
                                compatible = "android, vbmeta";
16
                                parts = "vbmeta, boot, recovery, system, vendor, product";
17
                      }:
18
                      fstab {
19
                                compatible = "android, fstab";
20
                                vendor {
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
                                         compatible = "android, vendor";
                                         dev = "/dev/block/platform/soc/soc:ap-ahb/20600000.sdio/by-name/vendor";
                                         type = "ext4";
                                         mnt_flags = "ro, barrier=1";
                                         fsmgr_flags = "wait, avb";
                                }:
                                product {
                                         compatible = "android, product";
                                         dev = "/dev/block/platform/soc/soc:ap-ahb/20600000.sdio/by-name/product";
type = "ext4";
31
                                         mnt_flags = "ro, barrier=1";
32
33
                                         fsmgr_flags = "wait, avb";
                                };
34
                      }:
              };
36
    }:
37};
```

- 方案二:新增一个包含对应 dts 的文件,然后再覆盖 fsmgr flags 属性。
  - 原 dtsi 文件增加 fs vendor、fs product 标签:

```
For hiar
 39 fstab {
 40
             compatible = "android, fstab";
41
     >>
             vendor {
                     compatible = "android, vendor";
 42
     >>
                     dev = "/dev/block/platform/soc/soc:ap-ahb/20600000.sdio/by-name/vendor";
 43
 44
                     type = "ext4";
                     mnt_flags = "ro, barrier=1";
 45 🕽 »
 46
                     fsmgr_flags = "wait";
 47
             };
 48
     >>
             product {
 49
                     compatible = "android, product";
 50
                     dev = "/dev/block/platform/soc/soc:ap-ahb/20600000.sdio/by-name/product";
     >>
             >>
 51
     >>
                     type = "ext4";
             >>
 52
     >>
                     mnt_flags = "ro, barrier=1";
                     fsmgr_flags = "wait";
 53
     ->>
 54
             }:
 55 };
 39 fstab {
             compatible = "android, fstab";
 40 38
41 »
             fs_vendor: vendor {
 42 »
                    compatible = "android, vendor";
                    dev = "/dev/block/platform/soc/soc:ap-ahb/20600000.sdio/by-name/vendor";
 43 ×
             >>
 44 »
                    type = "ext4";
             >>
 45 »
             >>
                    mnt_flags = "ro, barrier=1";
                    fsmgr_flags = "wait";
 46 »
             >>
 47 »
             }:
 48 »
             fs_product: product {
 49 »
                    compatible = "android, product";
             >>
 50 »
                    dev = "/dev/block/platform/soc/soc:ap-ahb/20600000.sdio/by-name/product"
                    type = "ext4";
 51 »
             >>
 52 »
             >>
                    mnt_flags = "ro, barrier=1";
 53 »
                    fsmgr_flags = "wait";
 54 »
             }:
 55 };
```



新增一个 dts 文件, 引用原 dtsi 文件定义的标签, 覆盖 fsmgr\_flags 属性:

```
* Spreadtrum SP9832E 1H10 GO FULL board DTS file
   * Copyright (C) 2016-2017, Spreadtrum Communications Inc.
 6 * This file is licensed under a dual GPLv2 or X11 license.
 8#include "sp9832e-1h10-gofu.dts"
10&fs_system {
             fsmgr_flags = "wait, avb";
12};
13
14 &fs_vendor {
             fsmgr_flags = "wait, avb";
15
16};
```

#### 确认是否开启 Secure Boot

Dm-Verity 功能是 Secure Boot 功能的部分实现,它们用同一个宏开关控制。即 BOARD\_SECBOOT\_CONFIG := true 时,功能才会开启生效。

#### 山 说明

- 在 Android 9.0 的 go 版本上此功能默认都是关闭的(出于对性能影响的考虑, google 建议关闭此功能)。如需要 开启此功能, 需要重新适配。
- 非 go 版本默认是开启的。

Android 9.0 上 key 的配置和 Android 8.1 原理上一致。 Android 9.0 上增加了 product 分区,即需要增加 product 分区的 key。system 和 vendor 两分区的 key 和 Android 8.1 保持一致,请参考 "2.2.2 定制 key"。

# 2.4.3 功能验证

验证功能是否成功开启的办法:查看 system、vendor、product 分区的挂载方式。

通过 mount 命令查看分区挂载。如果 vendor、product 分别挂载成 dm-2、dm-1,说明 vendor、product 已经挂载成功, 如下图所示。



```
dev/root on / type ext4 (ro,seclabel,relatime,block_validity,delalloc,barrier,user_xattr)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw.seclabel.relatime.size=28860k.nr_inodes=232215.mode=755)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw.seclabel.nosuid.relatime.mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw.seclabel.relatime.mode=600)
proc on /proc type proc (rw.relatime.gid=3009.hidepid=2)
sysfs on /sys type sysfs (rw.seclabel.relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,seclabel,relatime)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,relatime)
tmpfs on /mnt type tmpfs (rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755,gid=1000)
/dev/block/dm-1 on /product type ext4 (ro,seclabel,relatime,block_validity,delalloc,barrier,user_xattr)
/dev/block/dm-2 on /vendor type ext4 (ro,seclabel,relatime,block_validity,delalloc,barrier,user_xattr)
none on /acct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,seclabel,relatime)
debugts on /sys/kernel/debug type debugts (ru,seciabel.relatime)
none on /dev/stune type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,schedtune)
none on /config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /dev/cpuctl type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu)
none on /dev/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset,noprefix,release_agent=/sbin/cpuset_release_agent)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime)
adb on /dev/usb-ffs/adb type functionfs (rw,relatime)
tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,seclabel,relatime)
/dev/block/mmcblk0p31 on /cache type ext4 (rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,noauto_da_alloc,data=ordered)
/dev/block/mmcblk0p1 on /mnt/vendor type ext4 (rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,noauto_da_alloc,data=ordered)
tmpfs on /storage type tmpfs (rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755,gid=1000)
cgroup_root on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,seclabel,relatime)
 cgroup_root on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,seclabel,relatime)
```

system 分区的挂载无法通过 mount 命令查看。如果查看到/dev/block/dm-0,说明 system 已经挂载成 dm 设备,如下图所示。

```
s9863a1h10:/dev/block # ls -l
total Ø
drwxr-xr-x 2 root
                   root
                                      760 2018-11-14 19:06 by-name
                                 253,
                                        0 2018-11-14 19:06 dm-0
                   root
                                 253.
                                        1 2018-11-14 19:06 dm-1
brw
            root
                   root
                                 253,
                                        2 2018-11-14 19:06 dm-2
            root
                   root
                                        3 2018-11-14 19:07 dm-3
            root
                   root
                          Confidential For hiai
                                 253,
```

综上, 3个分区都挂载成功时, Dm-Verity 功能开启成功。

# 2.4.4 功能关闭

从 Android 9.0 开始,在 user、userdebug 版本上都开启了 Dm-Verity 功能。

在 Secure Boot 功能开启时(即 BOARD SECBOOT CONFIG: true), 单独关闭 Dm-Verity 功能的方 法如下:

- vendor 和 product 分区关闭 Dm-Verity 的方法: 修改 dts 文件中分区对应的 fsmgr flags 值,去掉 ".avb"。
- system 分区关闭 Dm-Verity 的方法: PRODUCT DMVERITY DISABLE := true。

# 2.5 Android 10.0 平台适配

Android 10.0 较之前版本存在以下两点变化:

- 新增了动态分区功能,将 system、vendor 和 product 分区打包进 super 分区,挂载的时候以逻辑分 区的形式挂载。因此开机启动 bootloader 阶段无法读取用户空间动态分区的 vbmeta footer 信息。在 Android 10.0 以前的版本上,该信息存储在分区镜像文件中。在 Android 10.0 上,这部分信息被移 到对应的 vbmeta 分区中。所以 Android 10.0 新增了两个 vbmeta 分区:
  - vbmeta system 存储 system、product 分区的 vbmeta 信息。
  - vbmeta vendor 存储 vendor 分区的 vbmeta 信息。
- BSP 独立编译新增了 socko、odmko 两个分区,这两个分区也需要进行 Dm-Verity 校验。



#### 2.5.1 功能适配

#### 配置 kernel config

Kuconfig 工具配置 Verity target support、Verity forward error correction support 两个功能:

```
--- Multiple devices driver support (RAID and LVM)
    RAID support
< >
    Block device as cache
<*>
    Device mapper support
[ ]
       request-based DM: use blk-mq I/O path by default
       Device mapper debugging support
[ ]
[ ]
      Block manager locking
      Crypt target support
<*>
       Snapshot target
< >
       Thin provisioning target
< >
       Cache target (EXPERIMENTAL)
       Era target (EXPERIMENTAL)
< >
      Mirror target
< >
      RAID 1/4/5/6/10 target
< >
< >
       Zero target
      Multipath target
< >
< >
       I/O delaying target
[*]
      DM uevents
       Flakey target
<*> Verity target support
                                            tial For hiar
[*]
         Verity forward error correction support
       Switch target support (EXPERIMENTAL)
< >
< >
       Log writes target support
     Integrity target support
Support AVB specific verity error behavior
      Verity will validate blocks at most once
[ ]
     Backup block device
< >
```

#### 对应 deconfig 文件修改如下:

```
kernel/common / arch/arm/configs/sp9832a_2h11_volte_defconfig
1281 # CONFIG_BLK_DEV_MD is not set
1282 # CONFIG_BCACHE is not set
1283 CONFIG_BLK_DEV_DM_BUILTIN=y
                                                                                                       Patch Set Base 1 2 3 4 🔒 (gitweb) 💡
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Patch Set 1 2 3 4 (gitweb)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1281 # CONFIG_BLK_DEV_MD is not set
1282 # CONFIG_BCACHE is not set
1283 CONFIG_BLK_DEV_DM_BUILTIN=y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1284 CONFIG BLK DEV DM=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1205 # CONFIG_DM_DEBUG is not set

1208 # DONFIG_DM_DEBUG is not set

1208 # CONFIG_DM_CRYPT=y

1208 # CONFIG_DM_SNAPSHOT is not set
     285 # CONFIG_DM_DEBUG is not set
  |
| 1286 | CONFIG_DM_CRYPT=y
  1266 COMPIG_DM_CRYPT-y
1287 # CONPIG_DM_SNAPSNOT is not set
1288 # CONFIG_DM_THIN_PROVISIONING is not set
1289 # CONFIG_DM_CHIE is not set
1299 # CONFIG_DM_MIRROR is not set
1291 # CONFIG_DM_MIRROR is not set
1293 # CONFIG_DM_MIRITOR is not set
1293 # CONFIG_DM_MULTIPATH is not set
1293 # CONFIG_DM_MULTIPATH is not set
1295 # CONFIG_DM_UEVENT is not set
1295 # CONFIG_DM_UEVENT is not set
1295 # CONFIG_DM_MIRITOR is not set
1296 # CONFIG_DM_MIRITOR is not set
1297 # CONFIG_DM_FIRED is not set
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1280# CONFIG_DM_RATENDIIS not set
1290# CONFIG_DM_THIN_FROYISIONING is not set
1290# CONFIG_DM_CACHE is not set
1291# CONFIG_DM_RAID is not set
1292# CONFIG_DM_RAID is not set
1293# CONFIG_DM_RAID is not set
1293# CONFIG_DM_RAID is not set
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       # CONFIG_DM_DELAY is not set
# CONFIG_DM_UEVENT is not set
# CONFIG_DM_FLAKEY is not set
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1297 # CUMPIC_Mm_FLARAR I IS NOT SET
1298 CONFIG_DM_VERITY_FEC=y
1209 CONFIG_DM_VERITY_FEC=y
1300 # CONFIG_NETE_CORE is not set
1301 CONFIG_NETE_CORE=y
1302 # CONFIG_BONDING is not set
   1297 # CONFIG_DM_VERITY is not set
  1299 CONFIG NETDEVICES=v
  1300 CONFIG NET CORE=v
 1301 # CONFIG BONDING is not set
```

#### fstab 增加 avb flag

system/vendor/product 分区开启 Dm-Verity 方法如下:



为了适配动态分区和 SYSTEM AS ROOT 功能,Android 10.0 新增了 fstab.ramdisk。该 fstab 主要负责 内存文件系统挂载、动态分区解析和挂载, system、vendor 和 product 分区 Dm-Verity 校验标志也在该 文件中配置。

由于新增了 vbmeta\_system、vbmeta\_vendor 两个分区,"avb=" flag 需要指明 vbmeta 信息存储在哪个 分区。UNISOC 方案中 vbmeta system 存储 system、product 分区的 vbmeta 信息,vbmeta vendor 存 储 vendor 分区的 vbmeta 信息。具体修改如下:

```
1 #Dynamic partitions fstab file
                                                                                                                                       #Dynamic partitions fstab file
 #<dev> <mnt_point> <type> <mnt_flags options> <fs_mgr_flags>
                                                                                                                                      2 # dev mnt_point type mnt_flags options fs_mgr_flags
 system /system ext4 ro,barrier=1 wait,logical,first_stage_mount
                                                                                                                                       system /system ext4 ro, barrier=1 wait, avb=vbmeta_system, logical, first_stage_mount
  vendor /vendor ext4 ro, barrier=1 wait, logical, first stage mount
                                                                                                                                        vendor /vendor ext4 ro, barrier=1 wait, avb=vbmeta vendor, logical, first stage mount
6 product /product ext4 ro,barrier=1 wait,logical,first_stage_mount
7 /dev/block/platform/soc/soc:ap-ahb/20600000.sdio/by-name/metadata /metadata
                                                                                                                                     8 product /product ext4 ro,barrier=1 wait,avb=vbmeta,logical,first_stage_moun
7 /dev/block/platform/soc/soc:ap-abb/20600000.sdio/by-name/metadata/metadata
```

socko/odmko 分区开启 Dm-Verity 方法如下:

由于 socko、odmko 并非动态分区,其 vbmeta 信息仍存储在对应分区中,"avb=" flag 指向对应分区即 可。具体修改如下:

```
22 /mnt/vendor/socko ext4 ro, noatime, nosuid, nodev, nomblk_io_submit, noauto_da_alloc wait, avb=socko
23 /mnt/vendor/odmko ext4 ro, noatime, nosuid, nodev, nomblk_io_submit, noauto_da_alloc wait, avb=odmko
23 /mnt/vendor/socko ext4 ro. noatime. nosuid. nodev. nomblk io submit. noauto da alloc wait. check
24 /mnt/vendor/odmko ext4 ro, noatime, nosuid, nodev, nomblk_io_submit, noauto_da_alloc wait, check
```

#### fstab 增加 avb\_keys flag

Android 10.0 GSI 版本上, Google 原生 system 镜像也会做 Dm-Verity 校验。但需要增加 "avb keys=" flag, 指明 GSI system 镜像 key 的存储路径, 否则 GSI 版本会由于挂载 system 分区失败导致无法开 机。需要在 fstab.ramdisk 中,system 分区那一行增加以下 flag:

avb\_keys=/avb/q-gsi.avbpubkey:/avb/r-gsi.avbpubkey:/avb/s-gsi.avbpubkey
具体修改如下:

nfidential #Dynamic partitions fstab file #<dev> <mnt\_point> <type> <mnt\_flags options> <fs\_mgr\_flag

system /system ext4 ro,barrier=1 wait,avb=vbmeta\_system,logical,first\_stage\_mount
vendor /vendor ext4 ro,barrier=1 wait,avb=vbmeta vendor,logical,first stage mount product /product ext4 ro, barrier=1 wait, avb=vbmeta, logical, first\_stage\_mount

/dev/block/platform/soc/soc:ap-ahb/20600000.sdio/by-name/metadata /metadata ext4 nodev, noatime, nosuid, errors=panic wait, formattable, first\_stage\_mount

# 2.5.2 定制 key

Android 10.0 上 key 的配置方法和 Android 8.1、Android 9.0 保持一致。Android 10.0 共有 system、 vendor、product、socko 和 odmko 五个分区开启了 Dm-Verity 校验,每个分区都需要生成对应的 key。 具体方法如下:

步骤 1 进入目录: cd vendor/sprd/proprietaries-source/packimage\_scripts/signimage/sprd/config

步骤 2 生成 system 分区的 key: Run ./genkey.sh system

步骤 3 生成 product 分区的 key: Run ./genkey.sh product

步骤 4 生成 vendor 分区的 key: Run ./genkey.sh vendor

步骤 5 生成 socko 分区的 key: Run ./genkey.sh socko

步骤 6 生成 odmko 分区的 key: Run ./genkey.sh odmko

#### ----结束

执行上述 genkey.sh 脚本后,每个分区都会生成 rsa4096 xxx.pem、rsa4096 xxx pub.bin 两个文件。



#### 2.5.3 功能验证

#### 确认 system、vendor、product 分区是否开启 Dm-Verity 校验

Android 10.0 新增了基于 Linux 内核 dm-linear 的动态分区功能。不开启 Dm-Verity 时,system、vendor 和 product 分区也会挂载为 dm 设备。因此这三个分区无法通过查看设备挂载状态确认。可以通过查看串口 log,分区挂载前是否构建 Dm-Verity 映射表,确认是否开启 Dm-Verity。具体 log 信息如下:

#### ● system 分区

```
init: [libfs_avb]Built verity table: '1 /dev/block/dm-0 /dev/block/dm-0 4096 4096 313614 313614
sha1 4838d910705aeabeba55416e26863500bc7eec0b e31af2081be98ea257df30db080d570b0cadc5b5 10
use_fec_from_device /dev/block/dm-0 fec_roots 2 fec_blocks 316086 fec_start 316086
restart_on_corruption ignore_zero_blocks'
device-mapper: verity: sha1 using implementation "sha1-ce"
init: [libfs_mgr]__mount(source=/dev/block/dm-3, target=/system, type=ext4)=0: Success
device-mapper: verity: sha1 using implementation "sha1-ce"
```

#### ● vendor 分区

```
init: [libfs_avb]Built verity table: '1 /dev/block/dm-1 /dev/block/dm-1 4096 4096 82470 82470 shal 230d7d714a21f62c84f7306ff7a467533c761243 d9a9ce03416b28207ac29e50a9bbd3546bbfe154 10 use fec from device /dev/block/dm-1 fec roots 2 fec blocks 83122 fec start 83122 restart on corruption ignore zero blocks' device-mapper: verity: shal using implementation "shal-ce" init: [libfs_mgr]__mount(source=/dev/block/dm-4, target=/vendor, type=ext4)=0: Success
```

#### ● product 分区

```
init: [libfs avb]Built verity table: '1 /dev/block/dm-2 /dev/block/dm-2 4096 4096 360010 360010
shal 5f2868le9ae5c356dbbcc7f4c632a830lfcf612c 0fe99a5dfc2297cd2294f7c880124b87c4bc042a 10
use fec from device /dev/block/dm-2 fec roots 2 fec blocks 362846 fec start 362846
restart on corruption ignore zero blocks'
device-mapper: verity: shal using implementation "shal-ce"
init: [libfs mgr] mount(source=/dev/block/dm-5, target=/product, type=ext4) =0: Success
```

# 确认 socko、odmko 分区是否开启 Dm-Verity 校验

新增的 socko 和 odmko 分区由于不是动态分区,仍可通过是否挂载为 dm 设备判断是否开启 Dm-Verity。执行 mount 命令,socko 和 odmko 分区挂载状态如下:

```
/dev/block/dm-6 on /mnt/vendor/socko type ext4 (ro,seclabel,nosuid,nodev,noatime
,noauto_da_alloc)
/dev/block/dm-7 on /mnt/vendor/odmko type ext4 (ro,seclabel,nosuid,nodev,noatime
,noauto_da_alloc)
```

#### 确认使用的哈希算法

哈希运算使用 SHA 算法,对于不支持 ARM-CE 的芯片,使用 sha1-neon 实现,串口 log 打印如下:

```
device-mapper: verity: shal using implementation "shal-neon"
```

对于支持 ARM-CE 的芯片,使用 sha1-ce 实现,串口 log 打印如下:

```
device-mapper: verity: shal using implementation "shal-ce"
```



UNISOC 目前支持 Dm-Verity 的量产芯片中,除 SC7731E 不支持 ARM-CE 外,其余芯片均支持。需根 据如上串口 log 来确认使用的算法。对于支持 ARM-CE 的芯片, sha1-ce 性能优于 sha1-neon。

# 2.5.4 功能关闭

#### 量产版本关闭 Dm-Verity 校验

Google CDD 文档要求开启 Verified Boot 功能,所以对于需要过 Google 认证的项目,都需要开启 Dm-Verity 校验。但如果有关闭该功能的需求,也支持通过以下方式关闭:

- 步骤 1 找到对应 board 的 fstab 文件: fstab.ramdisk、fstab.xxx、fstab.xxx.f2fs......
- 步骤 2 删除所有 "avb=vbmeta\_system"、 "avb=vbmeta\_vendor"、 "avb=vbmeta" flag。
- 步骤 3 删除 system 分区的 "avb keys=/avb/q-qsi.avbpubkey:/avb/r-qsi.avbpubkey:/avb/sgsi.avbpubkey".

步骤4 重新编译版本。

#### ----结束

#### 临时关闭 Dm-Verity 校验

如调试需要临时关闭或需要执行 remount 操作,可先根据《Android10.0 设备解锁指导手册》文档解锁设

\* add reboot
\$ add wait-for-device SOC Confidential For hiar
\$ add root
\$ add remo \$ adb remount

# 2.6 Android 11.0 平台适配

Android 11.0 新增了一个动态分区 system ext, 它和 system、vendor、product 分区一起打包进 super 分区,挂载的时候以逻辑分区的形式挂载。与 Android 10.0 相同,由于开机启动 bootloader 阶段无法读 取用户空间动态分区,需要将这几个动态分区的 vbmeta 信息存储在单独的 vbmeta 分区。Android11.0 上,每个动态分区分别对应一个 vbmeta 分区,具体如下表:

动态分区	vbmeta 分区
system	system_vbmeta
system_ext	system_ext_vbmeta
vendor	vendor_vbmeta
prodect	product_vbmeta

通过下载工具重新下载 super 分区,或者通过 fastbootd 命令重新下载动态分区后,需要同步更新相应的 vbmeta 分区。



## 2.6.1 功能适配

#### 配置 kernel config

kuconfig 工具配置 Verity target support、Verity forward error correction support、Support AVB specific verity error behavior 三个功能:

```
--- Multiple devices driver support (RAID and LVM)
< > RAID support
< >
     Block device as cache
     Device mapper support
       request-based DM: use blk-mq I/O path by default
T 1
      Device mapper debugging support
[ ]
      Block manager locking
<*>
       Crypt target support
<*>
       Default-key target support
        Snapshot target
       Thin provisioning target
< >
      Cache target (EXPERIMENTAL)
< >
       Era target (EXPERIMENTAL)
< >
      Mirror target
      RAID 1/4/5/6/10 target
< >
        Zero target
      Multipath target
       I/O delaying target
      DM uevents
[*]
        Flakey target
                                              itial For hiar
<<mark>*</mark>> Verity target support
          Verity forward error correction support
       Switch target support (EXPERIMENTAL)
< >
      Log writes target support
      Integrity target support
<>> Support AVB specific verity error behavior
[ ] Android verity target support
     Verity will validate blocks at most once
[ ]
    Backup block device
```

#### fstab 增加 avb flag

system、system ext、vendor、product 分区开启 Dm-Verity 方法如下:

与 Android10.0 相同,为了适配动态分区和 SYSTEM AS ROOT 功能,fstab.ramdisk 主要负责内存文件系统挂载、动态分区解析和挂载,system、system\_ext、vendor 和 product 分区的 Dm-Verity 校验标志也在该文件中配置。同时"avb="标签需要指明动态分区的 vbmeta 信息存储在哪个 vbmeta 分区。以UMS512 为例,可以参考 IDH 包中的以下文件配置:

/sprdroidr trunk/device/sprd/mpool/module/partition/msoc/sharkl5Pro/fstab.ramdisk

socko、odmko 分区开启 Dm-Verity 方法如下:

由于 socko、odmko 并非动态分区,其 vbmeta 信息仍存储在对应分区中,"avb="标签指向对应分区即可。以 UMS512 为例,可以参考 IDH 包中的以下文件配置:

/sprdroidr\_trunk/device/sprd/mpool/module/partition/msoc/sharkl5Pro/fstab



#### fstab 增加 avb\_keys flag

Android 11.0 GSI 版本上,Google 原生 system 镜像也会做 Dm-Verity 校验。但需要增加 "avb\_keys=" 标签,指明 GSI system 镜像 key 的存储路径,否则 GSI 版本会由于挂载 system 分区失败导致无法开机。具体修改需要在 fstab.ramdisk 中,system 分区那一行增加以下 flag:

avb keys=/avb/q-gsi.avbpubkey:/avb/r-gsi.avbpubkey:/avb/s-gsi.avbpubkey

# 2.6.2 定制 key

Android 11.0 上 key 的配置方法和 Android 8.1、Android 9.0 以及 Android 10.0 保持一致。Android 11.0 共有 system、system\_ext、vendor、product、socko 和 odmko 六个分区开启了 Dm-Verity 校验,每个分区都需要生成对应的 key,具体方法如下:

- 步骤 1 进入目录: cd vendor/sprd/proprietaries-source/packimage\_scripts/signimage/sprd/config
- 步骤 2 生成 system 分区的 key: Run ./genkey.sh system
- 步骤 3 生成 system\_ext 分区的 key: Run ./genkey.sh system\_ext
- 步骤 4 生成 product 分区的 key: Run ./genkey.sh product
- 步骤 5 生成 vendor 分区的 key: Run ./genkey.sh vendor
- 步骤 6 生成 socko 分区的 key: Run ./genkey.sh socko
- 步骤 7 生成 odmko 分区的 key: Run ./genkey.sh odmko
- 步骤 8 执行上述 genkey.sh 脚本后,每个分区都会生成 rsa4096\_xxx.pem、rsa4096\_xxx\_pub.bin 两个文件,将这些文件预置在 vendor/sprd/proprietories-source/packimage\_scripts/signimage/sprd/config/目录。

#### ----结束

# 2.6.3 功能验证

# 确认 system、system\_ext、vendor、product 分区是否开启 Dm-Verity 校验

由于启用了动态分区功能,该功能基于 Linux 内核 dm-linear。不开启 Dm-Verity 时,system、system\_ext、vendor 和 product 分区也会挂载为 dm 设备,因此这四个分区无法通过查看设备挂载状态确认。可以通过 dmctl 命令获取 Dm-Verity 映射表确认:

#### system 分区

\$ adb root

\$ adb shell dmctl table system-verity

#### 输出:

Targets in the device-mapper table for system-verity:
0-1100832: verity, 1 252:0 252:0 4096 4096 137604 137604 shal
586ff4c1db6b0b435718090bf03c3e7de1dc707a 79ee3646176a38b29018a0aaf7dd1d92d0502d1d 11
restart on corruption ignore zero blocks check at most once use fec from device 252:0 fec blocks
138690 fec start 138690 fec roots 2

#### ● system\_ext 分区



```
$ adb root
```

\$ adb shell dmctl table system\_ext-verity

#### 输出:

```
Targets in the device-mapper table for system ext-verity:
0-550464: verity, 1 252:1 252:1 4096 4096 68808 68808 shal
da34fff41964cfbdc53811fb00ad315708657385 d2dded84053f72116b559c7e358cc0278a41026a 11
restart on corruption ignore zero blocks check at most once use fec from device 252:1 fec blocks
69352 fec_start 69352 fec_roots 2
```

#### vendor 分区

```
$ adb root
```

\$ adb shell dmctl table vendor-verity

#### 输出:

```
Targets in the device-mapper table for vendor-verity:

0-368312: verity, 1 252:2 252:2 4096 4096 46039 46039 shal

c21d791ac53181d198588d992d9250828453cfb6 69d1c37b2bc63759af2b0b306ce0feba59e147e8 11

restart_on_corruption ignore_zero_blocks check_at_most_once use_fec_from_device 252:2 fec_blocks
46403 fec start 46403 fec roots 2
```

#### product 分区

```
$ adb root
$ adb shell dmctl table product-verity
```

#### 输出:

```
Targets in the device-mapper table for product-verity:
0-1415920: verity, 1 252:3 252:3 4096 4096 176990 176990 shal
f4b29d17766b015e94ce03bb2baa75ee769db5e7 35dc3648baad4450b60b45a4bbff96a9c9c354da 11
restart on corruption ignore zero blocks check at most once use fec from device 252:3 fec blocks
178385 fec start 178385 fec_roots 2
```

# 确认 socko、odmko 分区是否开启 Dm-Verity 校验

新增的 socko 和 odmko 分区由于不是动态分区,仍可通过是否挂载为 dm 设备判断是否开启 Dm-Verity。执行 mount 命令,socko 和 odmko 分区挂载状态如下:

/dev/block/dm-8 on /mnt/vendor/socko type ext4 (ro, seclabel, nosuid, nodev, noatime, noauto\_da\_alloc) /dev/block/dm-9 on /mnt/vendor/odmko type ext4 (ro, seclabel, nosuid, nodev, noatime, noauto\_da\_alloc)

#### 确认使用的哈希算法

哈希运算使用 SHA 算法,对于不支持 ARM-CE 的芯片,使用 sha1-neon 实现,串口 log 打印如下:

```
device-mapper: verity: shal using implementation "shal-neon"
```

对于支持 ARM-CE 的芯片,使用 sha1-ce 实现,串口 log 打印如下:

```
device-mapper: verity: shal using implementation "shal-ce"
```

UNISOC 目前支持 Dm-Verity 的量产芯片中,除 SC7731E 不支持 ARM-CE 外,其余芯片均支持。需根据如上串口 log 来确认使用的算法。对于支持 ARM-CE 的芯片,sha1-ce 性能优于 sha1-neon。



## 2.6.4 功能关闭

#### 量产版本关闭 Dm-Verity 校验

Google CDD 文档要求开启 Verified Boot 功能,所以对于需要过 Google 认证的项目,都需要开启 Dm-Verity 校验。但如果有关闭该功能的需求,也支持通过以下方式关闭:

- 步骤 1 找到对应 board 的 fstab 文件: fstab.ramdisk、fstab.xxx、fstab.xxx.f2fs·······
- 步骤 2 删除所有 "avb=vbmeta\_system"、 "avb=vbmeta\_vendor"、 "avb=vbmeta" flag。
- 步骤 3 删除 system 分区的 "avb\_keys=/avb/q-gsi.avbpubkey:/avb/r-gsi.avbpubkey:/avb/s-gsi.avbpubkey"。

步骤 4 重新编译版本

----结束

### 临时关闭 Dm-Verity 校验

与 Android 10.0 不同,Android 11.0 如调试需要执行 remount 操作。在解锁 bootloader 后,执行以下命令即可,不再需要单独执行 adb disable-verity:

\$ adb root

\$ adb remount



# **3** 常见问题

# 3.1 性能影响

开启 Dm-Verity 功能后,增加了校验逻辑分区 Block 数据流程,会对性能造成一定的影响。根据 Dm-Verity 的工作原理,对性能的影响主要体现在两个方面:

- 开机挂载 system、vendor 和 product 分区前,需要对相应的 vbmeta footer 数据进行校验。挂载分区后,系统启动过程从 system、vendor 和 product 分区读取数据都要进行 Hash 校验,增加耗时预计在 2~3s 左右。
- 系统运行时,从 system、vendor 和 product 等只读分区读取的数据都需要进行 hash 校验,因此对 只读分区的 IO 会有一定影响。

# 3.2 OTA 影响

当使能 Dm-Verity 之后,需要将 OTA 升级方式切换为基于 Block 的升级方式。即 OTA 更新要在块设备层操作,并同时更新哈希树和 Verity metadata。

# 3.3 Android 9.0 userdebug 版本 remount 失败

Android 9.0 上在非 go 的项目上都是开启了 Secure Boot 和 Dm-Verity 功能的,在 go 的项目上只开启了 Secure Boot 功能,未开启 Dm-Verity 功能。

因此在非 go 项目的 userdebug 版本上直接使用以下命令会失败。

adb root

因为一旦开启 Dm-Verity 功能去保护 system 分区,则 system 无法被 remount 成可读写的分区。

解决方案: 首先需要 unlock bootloader,然后再 remount 手机即可成功。(unlock bootloader 的详细操作请参考文档《Android9.0 Unlock Bootloader Guide》)

为了方便 debug 的临时方案:在 userdebug 版本中对应的 board 中临时定义 PRODUCT\_DMVERITY\_DISABLE: true 可关闭 Dm-Verity 功能,这样可以直接 remount。但后续量产版本切记要将上述临时修改回退。

如需要在 userdebug 版本上单独关闭 Dm-Verity 功能,可通过用 userdebug 的判断条件控制 PRODUCT DMVERITY DISABLE。参考修改如下:

ifeq (\$(TARGET\_BUILD\_VARIANT), userdebug)
 PRODUCT\_DMVERITY\_DISABLE := true
endif



# 3.4 功能异常排查指引

Dm-Verity 功能在平台参考 Board 上已做适配。若新增 Board 配置后出现无法开机等异常,可以参照以下步骤排查:

- 步骤 1 按照平台版本,检查本文档各项配置是否正确,尤其注意 Board 的适配。
- 步骤 2 检查编译 log,确认是否编译出 build\_verity\_tree 和 build\_verity\_metadata 信息。
- 步骤 3 串口抓取开机 kernel.log,检查 system&vendor 分区是否挂载正常,关键字:  $fs_mgr$ 。
- 步骤 4 针对 Android 7.0,需要确认 pac 包中 system.img 的大小和 xml 分区表上 system 分区的大小是否一致。

#### ----结束



# 4 参考文档

《Android9.0 Unlock Bootloader Guide》

《Android10.0 设备解锁指导手册》