

M5StickS3 裝置使用手冊

從開機、OTA 安裝 UIFlow，到 WiFi 配對及 CLOUD 連線

STEAM 分享會 · 2026 年 6 月 22 日 · 元朗惠州學校

Table of Contents

1. M5StickS3 裝置概覽.....	2
2. 開機流程與進入 M5Launcher.....	2
2.1 開機啟動畫面（Boot Log）  必須在此按 Button B.....	2
2.2 M5Launcher 主選單.....	3
2.3 主選單功能說明	3
3. OTA 線上安裝 UIFlow 2.0.....	3
3.1 OTA App 列表.....	4
3.2 App 版本詳情	4
3.3 下載韌體資訊.....	4
3.4 安裝進度條.....	5
4. UIFlow V2.4.7 首次開機.....	5
4.1 UIFlow 主畫面.....	6
4.2 WiFi 設定（首次使用必做）	6
5. 連接 WiFi.....	7
6. CLOUD Access Code — 連接 UIFlow 2 網頁 IDE	8
6.1 WiFi 及 SERVER 已連接（正常情況）	8
6.2 WiFi 未連接（NG）	9
7. WiFi 連接失敗與重試.....	10
8. 疑難排解快速參考.....	11

1. M5StickS3 裝置概覽

M5StickS3 係 M5Stack 出品的小型 ESP32-S3 開發板，內建 1.14 吋彩色 TFT 螢幕、藍色按鈕（M5 Button）、充電 LED 及 Type-C 充電口。裝置預裝 M5Launcher 啟動器，可透過 OTA 無線安裝各種 App，包括 UIFlow 2 編程環境及小智 AI 助手。

處理器	ESP32-S3（雙核 240 MHz）
螢幕	1.14" TFT LCD（135×240 像素）
按鈕	M5 Button（藍色）× 1 + 重啟鍵
連線	WiFi 2.4 GHz / Bluetooth 5.0
韌體	M5Launcher 啟動器（出廠預裝）
OTA App	UIFlow 2 / 小智 Xiaozhi / M5Gotchi ...

2. 開機流程與進入 M5Launcher

M5StickS3 開機後，螢幕先顯示一個「Boot Log」初始化畫面——螢幕滾動顯示綠色數字及文字（包括「Launcher」及「StickS3 Xiaozhi」字樣）。這個畫面只出現數秒，必須在此期間按 Button B，才能進入 M5Launcher 主選單。若錯過，裝置會直接啟動已安裝的 App（如小智 Xiaozhi）。

2.1 開機啟動畫面（Boot Log）🔍 必須在此按 Button B

見到以下畫面時，立即按側面的 Button B（右側按鈕）。按下後裝置將停在 M5Launcher 主選單，讓你選擇 OTA 安裝或啟動 App。



圖2-1：開機Boot Log 畫面。螢幕顯示綠色滾動文字（初始化日誌）。

⚠️ 見到此畫面時，立即按Button B（裝置右側按鈕）即可進入M5Launcher 主選單！

⚠️ **關鍵步驟** Button B 位於裝置右側面（長條形按鈕）。開機後約 2-3 秒內按下。若已錯過，長按電源鍵重啟裝置再試。

2.2 M5Launcher 主選單

成功按 Button B 後，螢幕顯示 M5Launcher 主選單。頂部顯示版本號及電量，下方有 9 個功能按鈕。最常用的是「OTA」（線上安裝 App）及「STICK」（啟動已安裝的 App）。



圖 2-2：M5Launcher 2.7.2 主選單。「OTA」可下載新 App；「STICK」欄啟動已安裝的 App；「CFG」設定 WiFi；「OFF」關機。

2.3 主選單功能說明

SD	讀取 MicroSD 卡上的程式
OTA	透過 WiFi 線上安裝 / 更新 App（最常用）
WUI	開啟網頁介面（Web UI）
USB	連接 USB 進行燒錄
PMan	程式管理員（查看已安裝 App）
CFG	設定 WiFi 及其他配置
STICK	啟動已安裝在 App 槽的程式（如 UIFlow、小智）

提示 長按 M5 Button（藍色按鈕）3 秒可強制回到 M5Launcher 主選單，即使 App 已啟動。

3. OTA 線上安裝 UIFlow 2.0

OTA（Over-The-Air）讓你透過 WiFi 直接在裝置安裝最新 App，無需電腦及傳輸線。以下示範安裝「UIFlow2.0 StickS3」。

1	開機後見到 Boot Log 畫面，立即按 Button B 進入 M5Launcher
2	在 M5Launcher 主選單按「OTA」
3	等待裝置連接 LauncherHub 並載入 App 列表
4	用 M5 Button 上下捲動，選擇「>UIFlow2.0 StickS3」（> 為選中標記）
5	確認版本詳情，按「Options」→「Install」開始安裝
6	等待「Installing FW」進度條完成（約 1-2 分鐘）

3.1 OTA App 列表

進入 OTA 後會顯示可安裝的 App 列表，「>」符號標示目前選中的項目。

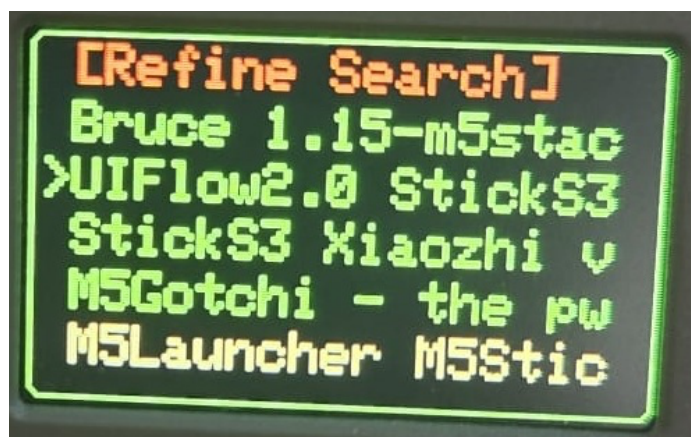


圖 3-1 : OTA App 列表。頂部「[Refine Search]」可搜尋；
「>UIFlow2.0 StickS3」已選中（以「>」標示）。

3.2 App 版本詳情

選中 App 後按確認鍵，顯示版本詳情頁面，確認是 M5Stack 官方版本及日期。

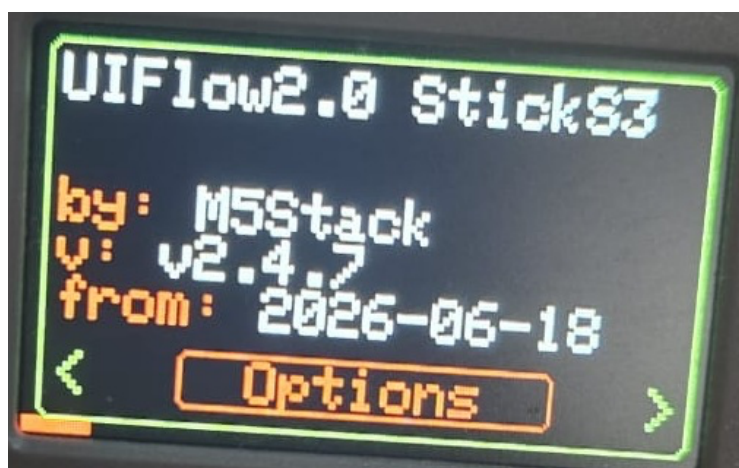


圖 3-2 : UIFlow2.0 StickS3 版本詳情。
by: M5Stack | v: v2.4.7 | from: 2026-06-18。按「Options」可選擇安裝。

3.3 下載韌體資訊

按下安裝後，裝置先從 LauncherHub 獲取韌體資訊再開始下載。

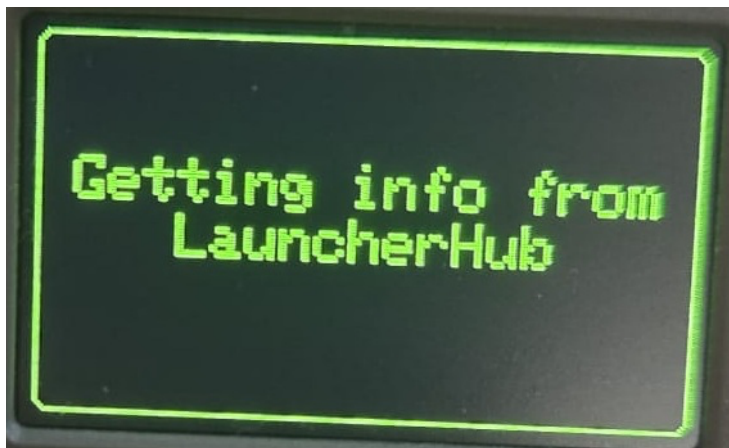


圖3-3：「Getting info from LauncherHub」— 正在獲取韌體下載資訊，請等待。

3.4 安裝進度條

資訊下載後進入安裝階段，螢幕顯示「Installing FW」及進度條。

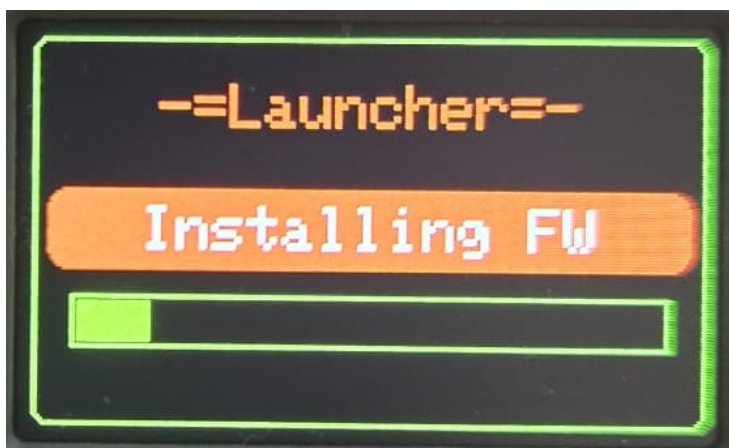


圖3-4：「-=Launcher=- Installing FW」安裝進度條。

⚠ 安裝期間請勿關機或移走裝置，以免韌體損毀。

⚠ **注意** 若安裝中途斷線，裝置可能無法正常啟動。建議在 WiFi 信號穩定的環境下進行 OTA。

4. UIFlow V2.4.7 首次開機

安裝完成後裝置自動重啟並載入 UIFlow。首次開機須設定 WiFi，完成後才能取得 CLOUD Access Code 連接 UIFlow 2 網頁 IDE。

4.1 UIFlow 主畫面

啟動後螢幕顯示 UIFlow logo (UI / FLOW / V2.4.7) , 及 MODE 和 SETUP 選項。



圖 4-1 : UIFlow V2.4.7 主畫面。上方 51% 為電量；「MODE」切換工作模式；「SETUP」進入設定。

4.2 WiFi 設定（首次使用必做）

未連接 WiFi 時按「SETUP」進入設定頁。裝置會發出 WiFi Hotspot (S3_xxxx) , 用手機連接後在瀏覽器輸入 192.168.4.1 填寫 WiFi 密碼。

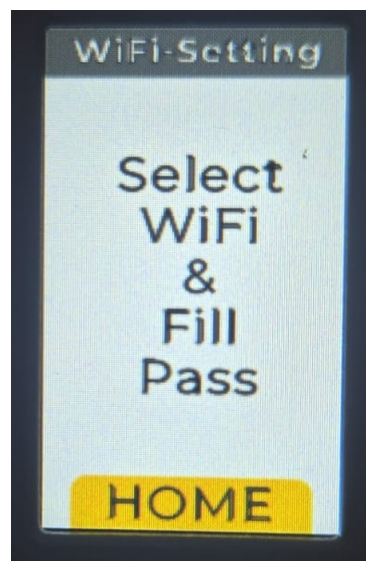


圖 4-2 : WiFi-Setting 頁面。「Select WiFi & Fill Pass」— 請用手機連接裝置發出的 Hotspot, 再到瀏覽器輸入 192.168.4.1 選擇 WiFi 並填入密碼。

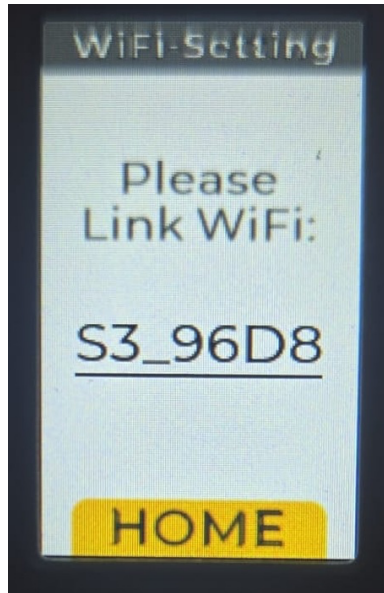


圖 4-3 : WiFi 配對等待頁面。裝置發出的 Hotspot 名稱為「S3_96D8」（每部裝置不同）。
用手機 WiFi 設定連上此 Hotspot，然後瀏覽 192.168.4.1 輸入 WiFi 資料。

1	在裝置 UIFlow 主畫面按 M5 Button 選「SETUP」
2	螢幕出現「WiFi-Setting」及「Please Link WiFi: S3_xxxx」
3	用手機 WiFi 設定搜尋並連接「S3_xxxx」這個 Hotspot
4	手機瀏覽器輸入 192.168.4.1
5	在網頁選擇目標 WiFi（如 hzit*staff）並輸入密碼
6	送出後裝置重新連線，螢幕顯示 CLOUD 頁面

 **提示** 分享會場地 WiFi：hzit*staff（密碼由導師提供）。每部裝置只需設定一次 WiFi。

5. 連接 WiFi

設定 WiFi 後，裝置每次開機或按 SETUP 時會自動嘗試連接上次設定的 WiFi。連接期間螢幕顯示「Connecting to: <WiFi 名稱>....」。



圖 5-1：「Connecting to: hzit*staff....」— 正在連接 WiFi，
每個「.»代表一次嘗試，正常需要 5-15 秒。

提示 連接期間不需操作，耐心等待。若超過 30 秒仍未連接，可能是密碼錯誤或 WiFi 信號不足。

6. CLOUD Access Code — 連接 UIFlow 2 網頁 IDE

WiFi 連接成功後，裝置顯示 CLOUD 頁面。此頁面是連接 UIFlow 2 網頁 IDE 的關鍵：螢幕上的 6 位 Access Code 需輸入到 uiflow2.m5stack.com 才能配對程式設計環境。

6.1 WiFi 及 SERVER 已連接（正常情況）

WiFi 及 SERVER 均顯示「OK」時，表示裝置已成功連接 M5Stack 雲端伺服器，Access Code 有效，可立即在 UIFlow 2 網頁配對。

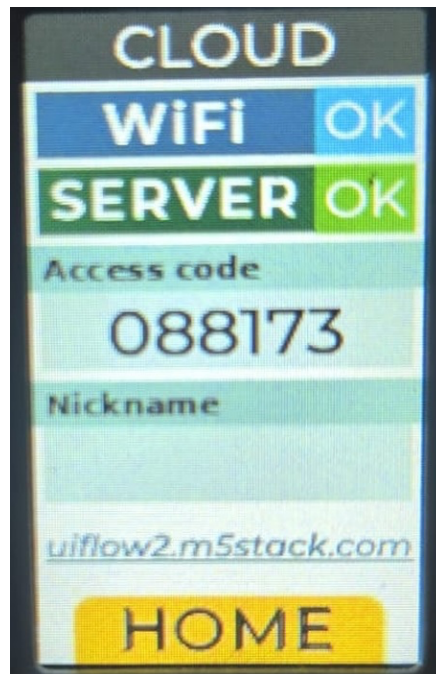


圖 6-1 : CLOUD 配對成功畫面。

WiFi OK | SERVER OK | Access code: 088173

在 uiflow2.m5stack.com 的「Connect Device」輸入此 Access Code 即可配對。

提示 Access Code 在每次重啟或切換 App 後會更新。若在 UIFlow 2 配對失敗，先重啟裝置取得新 Code 再試。

6.2 WiFi 未連接 (NG)

若 WiFi 顯示「NG」，表示裝置未能連接 WiFi，需重新設定。可按「HOME」返回主畫面，再進入 SETUP 重新設定 WiFi。

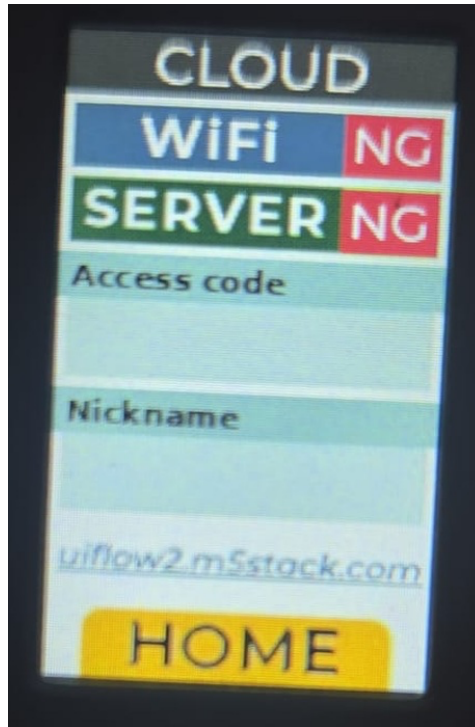


圖 6-2 : CLOUD WiFi NG 頁面。WiFi **NG** / SERVER **NG**。
可能原因：WiFi 密碼錯誤、WiFi 信號不足、或 WiFi 尚未設定。

1	按「HOME」返回 UIFlow 主畫面
2	選擇「SETUP」重新設定 WiFi
3	重複第 4 章的 WiFi 設定步驟
4	連接成功後 CLOUD 頁面將顯示「OK」

7. WiFi 連接失敗與重試

若連接 WiFi 失敗（例如密碼錯誤或信號不穩），裝置會顯示連接失敗頁面，提供「Retry」重試及「Main Menu」返回主選單兩個選項。



圖 7-1：WiFi 連接失敗頁面。頂部顯示「Connecting to: hzit*staff.....」（多個「.」代表多次嘗試）；「Retry」重新嘗試連接；「>Main Menu」（選中）返回 M5Launcher 主選單。

1	選「Retry」— 裝置再次嘗試連接同一 WiFi
2	若仍失敗，選「Main Menu」返回 M5Launcher
3	在 M5Launcher 按「CFG」或啟動 UIFlow 後進入「SETUP」重設 WiFi
4	確認 WiFi 名稱及密碼正確後再試

▲ 排障 常見原因：① WiFi 密碼包含特殊字元（建議用純英數）；② WiFi 為 5GHz（裝置只支援 2.4GHz）；③ 裝置離路由器太遠。

8. 疑難排解快速參考

問題	可能原因	解決方法
開機後白屏 / 黑屏	UIFlow OTA 未完成	重新 OTA 安裝或聯絡導師重新燒錄
OTA 列表載入失敗	WiFi 未連接	先在 CFG 設定 WiFi，再試 OTA
Installing FW 中途停頓	WiFi 斷線	等待 30 秒，裝置通常會自動重試
CLOUD 頁面 WiFi NG	WiFi 密碼錯誤或不支援 5GHz	進入 SETUP 重新設定；確認 2.4GHz
Access Code 配對失敗	Code 已過期	重啟裝置取得新 Access Code
裝置無回應	當機或電量不足	長按 RESET 鍵重啟；確認電量 > 20%

如有任何問題，歡迎在 Google Classroom 留言或課後聯絡 Warren Chan（迦密聖道中學）。