




J-FLASH 使用简介（擦除）

此处，当硬件连接方式、软件工程设置、下载过程操作均没问题情况下，且下载器插上单片机时**下载器红灯常亮或者闪烁**但下载不进去，便可尝试下面的方法。


首先，要使用 J-Flash，需要安装 JLINK 驱动，一般安装 IAR 的时候都安装过了，若找不到的话可以重新安装一遍，这边我们提供 6.14 版本的 JLINK 驱动，下载链接：<https://pan.baidu.com/s/1PZ5Mw5zHptyqSrJe0mC2Jg> 密码：292w

安装过程就不多说了，文件解压出来直接双击即可安装成功，安装完后可以在电脑搜索 J-Flash 即可使用；


打开此软件，如下图：

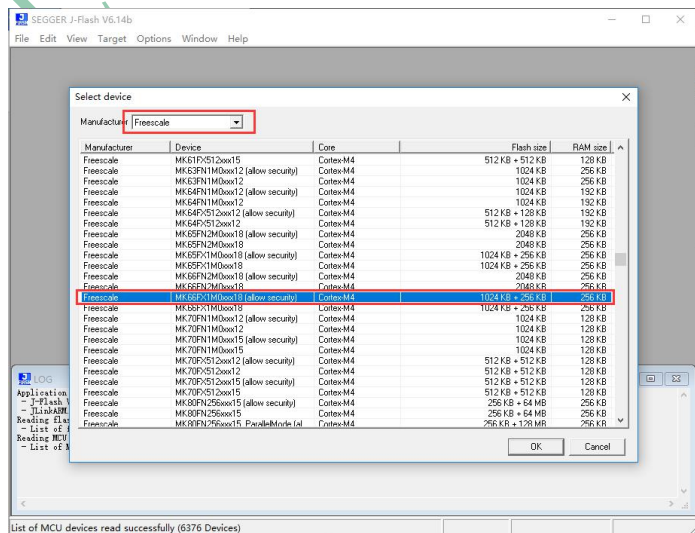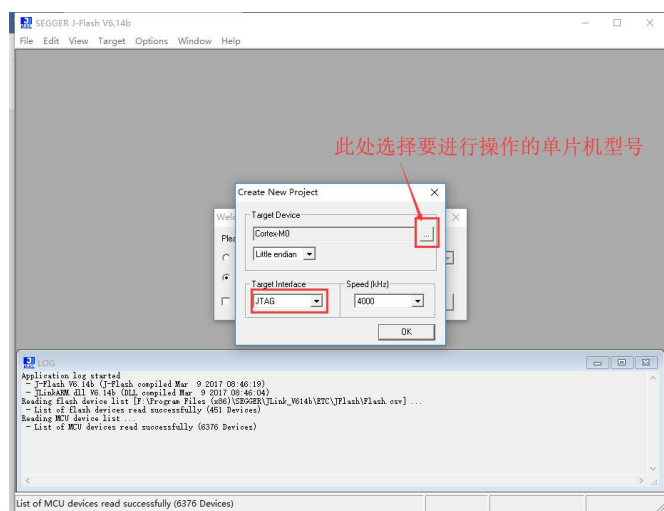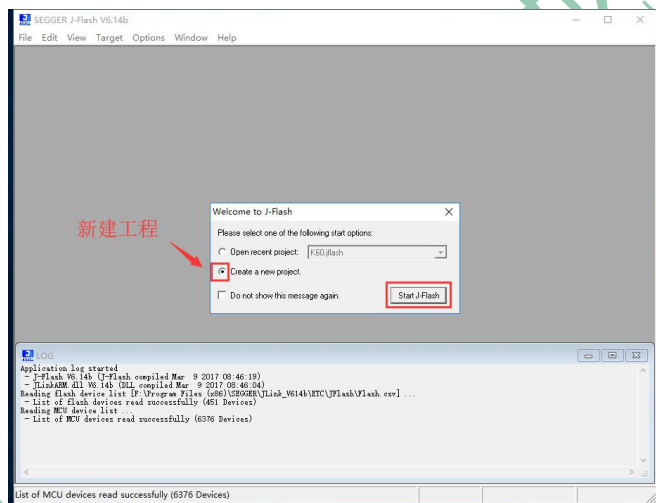


此处选择 freescale，然后选择要操作的芯片，这里以 K66 举例。选择 MK66FX1M0xxx18，然后点击【OK】，到如下图界面

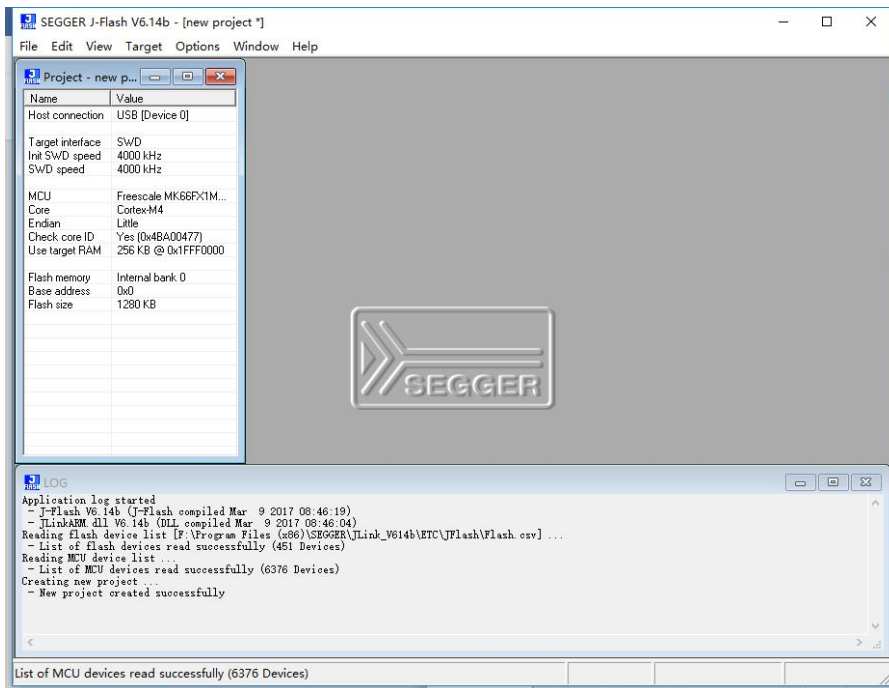


然后，就点击 Target-connect, 若连接成功如图:

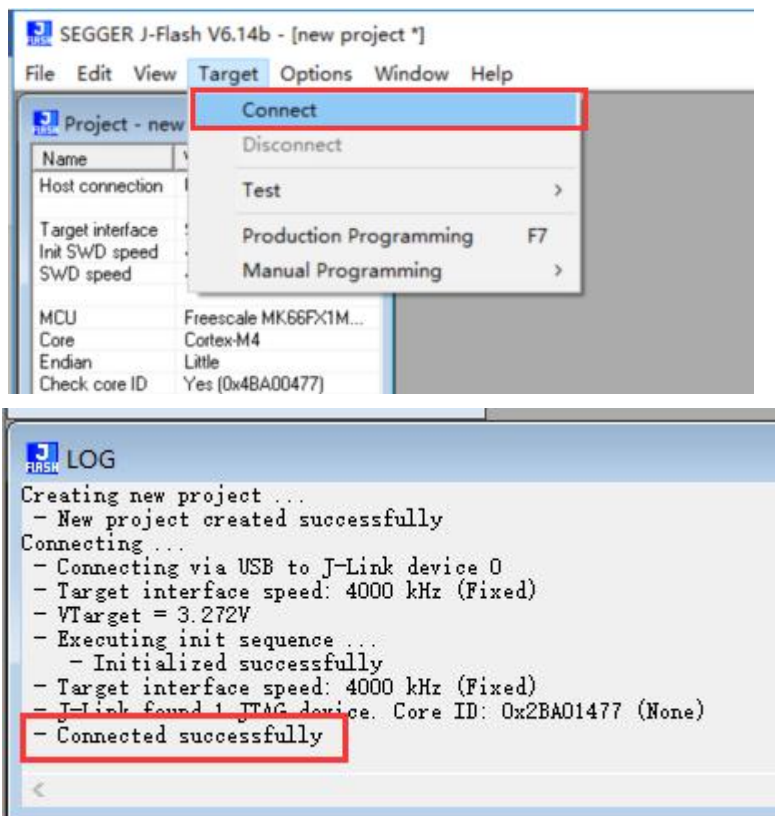

连接成功过后就可以进行擦除操作了，步骤为点击 **Target-Manual Programming-Erase Sectors**, 如图

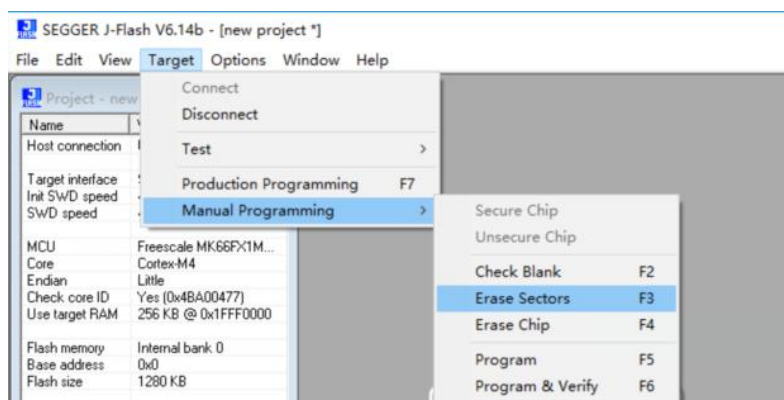

擦除成功如图：

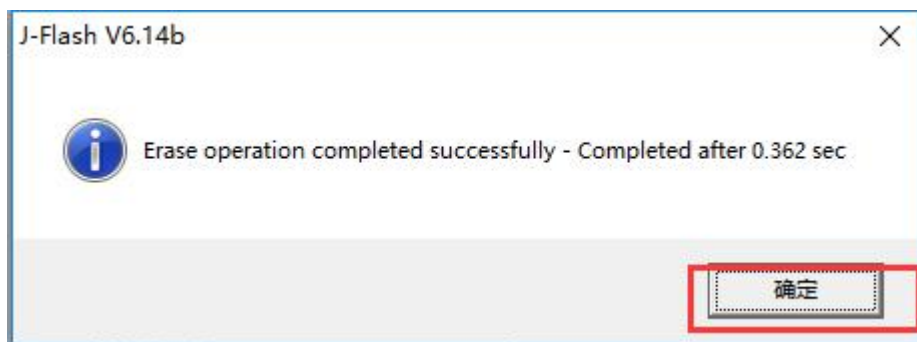


然后再相同的步骤 **Target-Manual Programming-Erase Chip**, 同样擦除成功会有相应提示。

完成上述操作后，**将下载器，单片机均重新拔插一下**，即可再次尝试下载，一般是可以下载成功的。若还是不可以或者最开始根本无法 connect 则多次拔插尝试后再试试，或者另想别的办法，可以在论坛网站找找其他解锁教程。


温馨提示：

当使用 J-flash 时遇到如下提示时，可能是龙邱的 JLINK_V9 没有激活相关的功能，那么此时需要进行激活一下对应的功能即可。

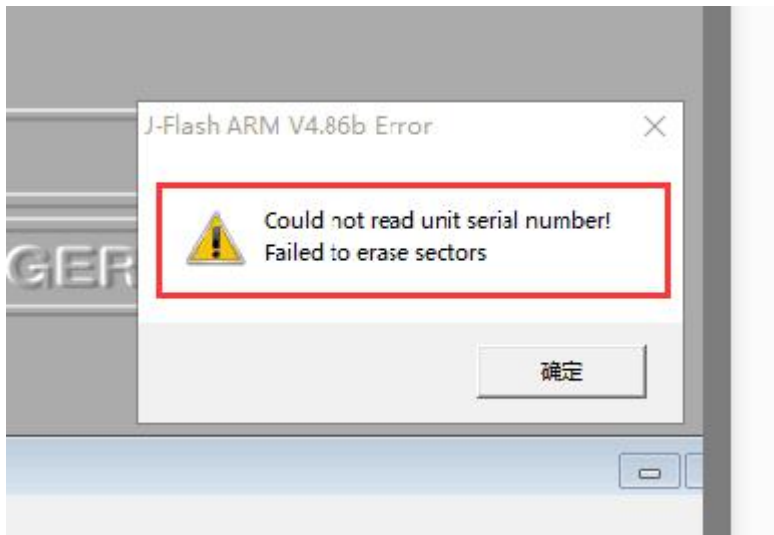

激活步骤为：


- 1、只需将 JLINK_V9 插在电脑 USB 口；
- 2、打开 jlink-commander（安装 JLINK 驱动之后即可在电脑搜索找到），如图（此界面为未激活）：

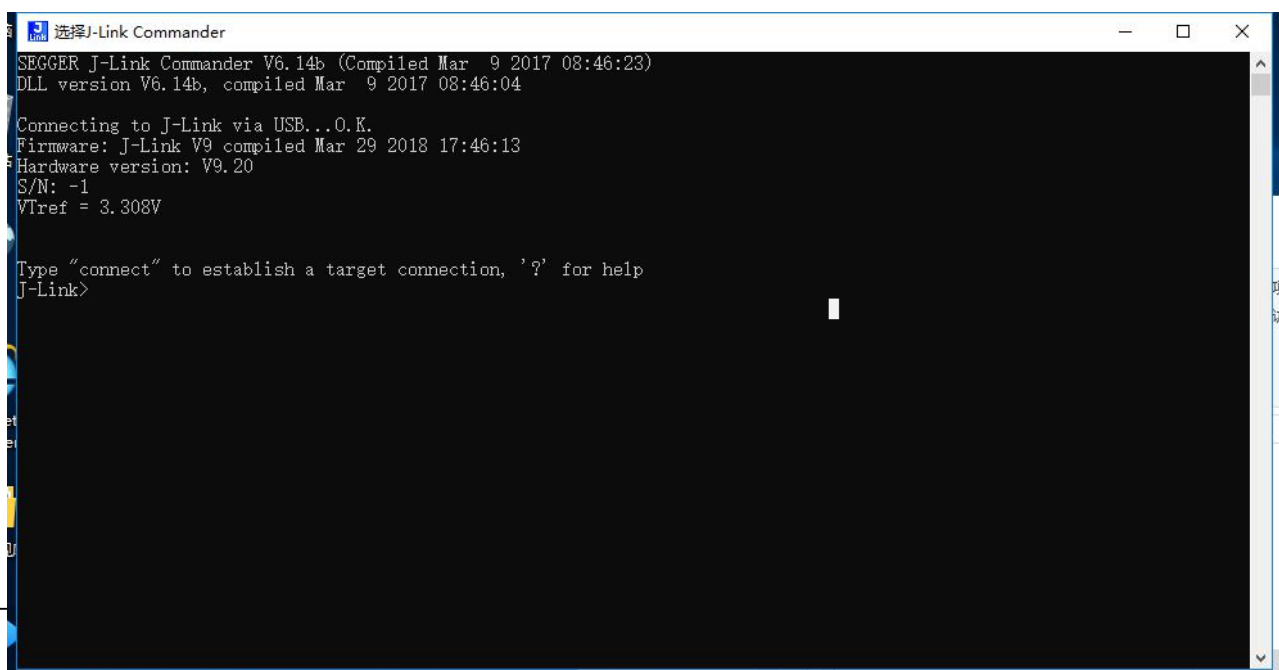

3、在窗口逐一输入以下命令（**注意命令需要区分大小写**），并回车，如图：

```
1 在JLINK的command下依次运行如下命令
2
3 Exec SetSN=XXXXXXXX ;添加SN
4 Exec AddFeature GDB ;添加GDB
5 Exec AddFeature RDI ;添加RDI
6 Exec AddFeature FlashBP ;添加FlashBP
7 Exec AddFeature FlashDL ;添加FlashDL
8 Exec AddFeature JFlash ;添加JFlash
9 Exec AddFeature RDDI ;添加RDDI
10
11 在J-Link Commander 窗口依次输入以上命令回车确定，每个会出现OK，即添加激活成功，其中SN码任意。
12 例如：
13 Exec SetSN=26932585 回车
14
15 Exec AddFeature GDB 回车
16
17 Exec AddFeature JFlash 回车 //添加JFlash
18
19 专属JLink-V9功能添加命令！
20
21 Exec SetSN=XXXXXXXX ;添加SN
22 Exec AddFeature GDB
23 Exec AddFeature RDI
24 Exec AddFeature FlashBP
25 Exec AddFeature FlashDL
26 Exec AddFeature JFlash
27 Exec AddFeature RDDI
```

或者，可直接复制到命令窗口，可先复制 SN 码激活命令，SN 码一般为任意（**只可设置一次**），如图：

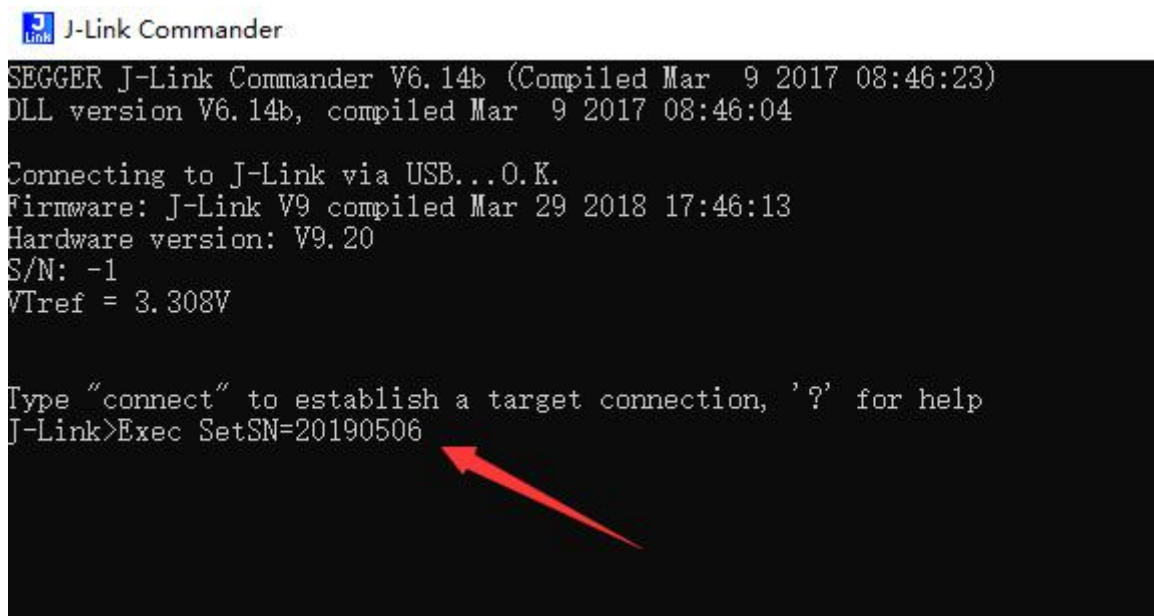


```
J-Link Commander
SEGGER J-Link Commander V6.14b (Compiled Mar 9 2017 08:46:23)
DLL version V6.14b, compiled Mar 9 2017 08:46:04

Connecting to J-Link via USB...O.K.
Firmware: J-Link V9 compiled Mar 29 2018 17:46:13
Hardware version: V9.20
S/N: -1
VTref = 3.308V

Type "connect" to establish a target connection, '?' for help
J-Link>Exec SetSN=20190506
```

回车：

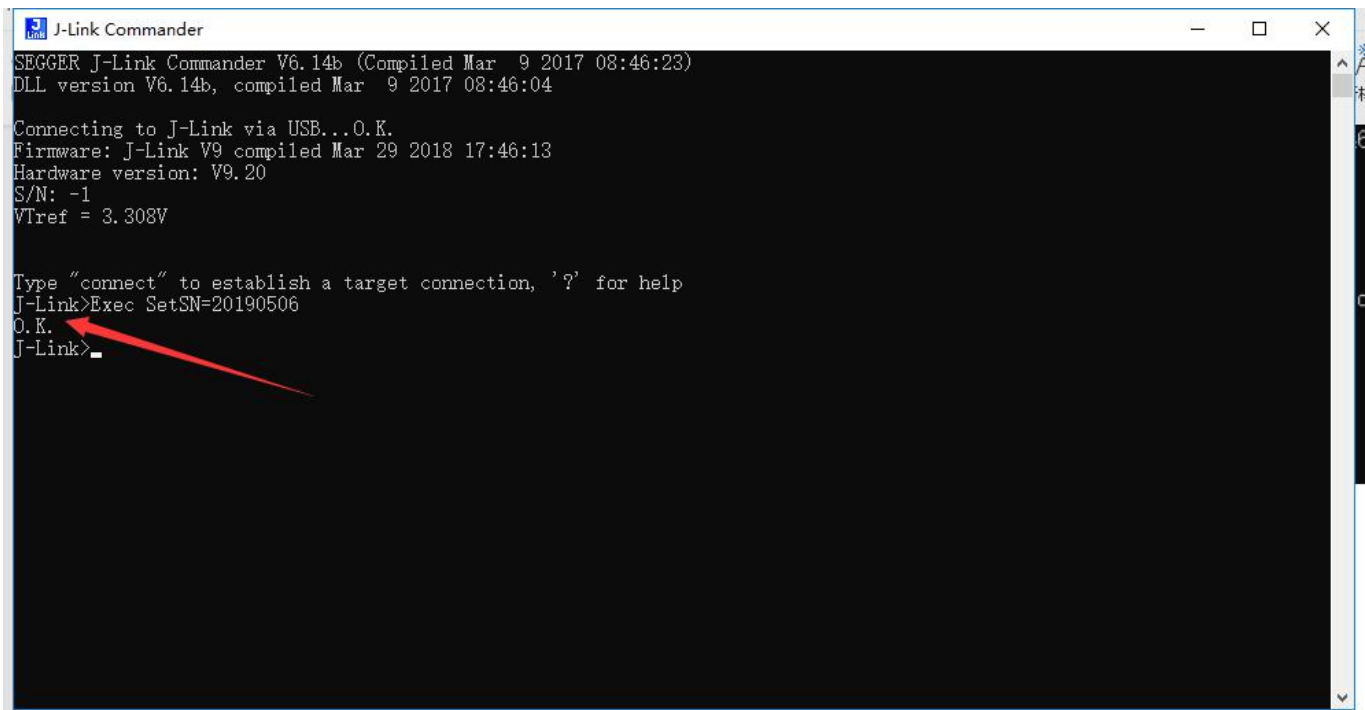


```

SEGGER J-Link Commander V6.14b (Compiled Mar  9 2017 08:46:23)
DLL version V6.14b, compiled Mar  9 2017 08:46:04

Connecting to J-Link via USB...O.K.
Firmware: J-Link V9 compiled Mar 29 2018 17:46:13
Hardware version: V9.20
S/N: -1
Vtref = 3.308V

Type "connect" to establish a target connection, '?' for help
J-Link>Exec SetSN=20190506
O.K.
J-Link>_
  
```

然后将这一整段复制到命令窗口：

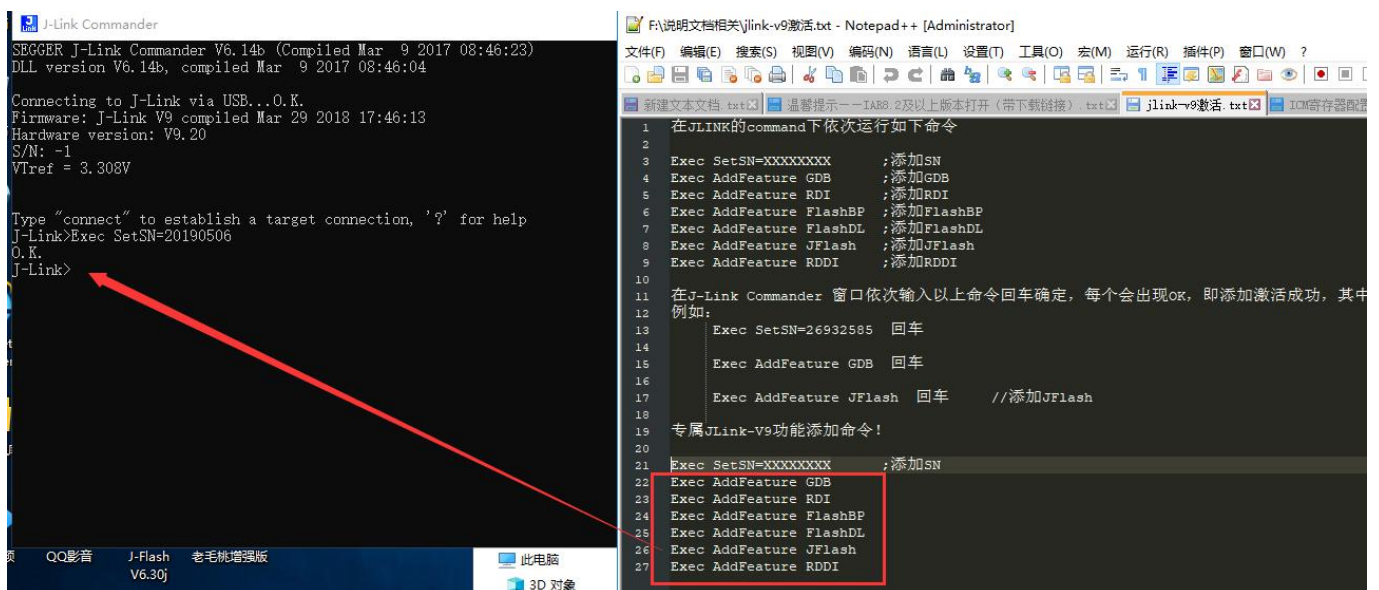

```

SEGGER J-Link Commander V6.14b (Compiled Mar  9 2017 08:46:23)
DLL version V6.14b, compiled Mar  9 2017 08:46:04

Connecting to J-Link via USB...O.K.
Firmware: J-Link V9 compiled Mar 29 2018 17:46:13
Hardware version: V9.20
S/N: -1
Vtref = 3.308V

Type "connect" to establish a target connection, '?' for help
J-Link>Exec SetSN=20190506
O.K.
J-Link>_
  
```

```

1 在JLINK的command下依次运行如下命令
2
3 Exec SetSN=XXXXXXXX ;添加SN
4 Exec AddFeature GDB ;添加GDB
5 Exec AddFeature RDI ;添加RDI
6 Exec AddFeature FlashBP ;添加FlashBP
7 Exec AddFeature FlashDL ;添加FlashDL
8 Exec AddFeature JFlash ;添加JFlash
9 Exec AddFeature RDDI ;添加RDDI
10
11 在J-Link Commander 窗口依次输入以上命令回车确定，每个会出现OK，即添加激活成功，其中
12 例如：
13 Exec SetSN=26932595 回车
14 Exec AddFeature GDB 回车
15 Exec AddFeature JFlash 回车 //添加JFlash
16
17 专属JLink-V9功能添加命令！
18
19 Exec SetSN=XXXXXXXX ;添加SN
20
21 Exec AddFeature GDB
22 Exec AddFeature RDI
23 Exec AddFeature FlashBP
24 Exec AddFeature FlashDL
25 Exec AddFeature JFlash
26 Exec AddFeature RDDI
27
  
```

```
J-Link Commander
SEGGER J-Link Commander V6.14b (Compiled Mar  9 2017 08:46:23)
DLL version V6.14b, compiled Mar  9 2017 08:46:04

Connecting to J-Link via USB...O.K.
Firmware: J-Link V9 compiled Mar 29 2018 17:46:13
Hardware version: V9.20
S/N: -1
VTref = 3.308V

Type "connect" to establish a target connection, '?' for help
J-Link>Exec SetSN=20190506
O.K.
J-Link>Exec AddFeature GDB
O.K.
J-Link>Exec AddFeature RDI
O.K.
J-Link>Exec AddFeature FlashBP
O.K.
J-Link>Exec AddFeature FlashDL
O.K.
J-Link>Exec AddFeature JFlash
O.K.
J-Link>Exec AddFeature RDDI
O.K.
J-Link>
```

然后重新拔插下载器，再次打开 JLINK-commander，既可看到：

```
J-Link Commander
SEGGER J-Link Commander V6.14b (Compiled Mar  9 2017 08:46:23)
DLL version V6.14b, compiled Mar  9 2017 08:46:04

Connecting to J-Link via USB...O.K.
Firmware: J-Link V9 compiled Mar 29 2018 17:46:13
Hardware version: V9.10
S/N: 20190506
License(s): GDB, RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash, RDDI
VTref = 3.308V

Type "connect" to establish a target connection, '?' for help
J-Link>
```

这样就是激活成功，重新拔插下载器后就可以使用 J-flash 等相关功能了。

JLINK_V9 激活命令文本下载链接：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1HKs8URb3eKjo0MnHRitdJg> 提取码：63dd

电话：19928809815

QQ：632392120

网店地址：<http://longqiu.taobao.com>

北京龙邱智能科技有限公司

2019 年 4 月 15 日