

龙邱 jlink_V9 使用串口说明

龙邱的“jlink_V9”下载器如果要使用串口功能，可以在“jlink commander”中输入指令如下：

- 1、开启串口：vcom enable

成功提示：The new configuration applies after power cycling the debug probe.


- 2、关闭串口：vcom disable


成功提示：The connected emulator does not support VCOM functionality.

如果出现 “the connected probe does not support vcom functionality.” 错误，按照以下步骤输入指令即可：

1. 输入 power on
2. 输入 power off
3. 输入 vcom enable

串口使用引脚如下图：

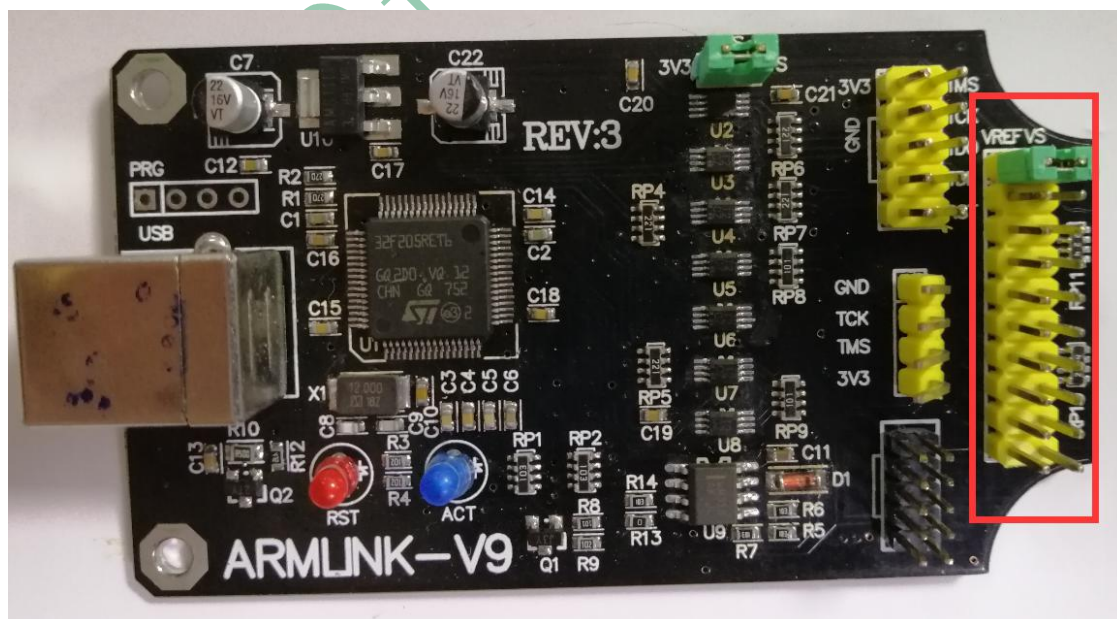

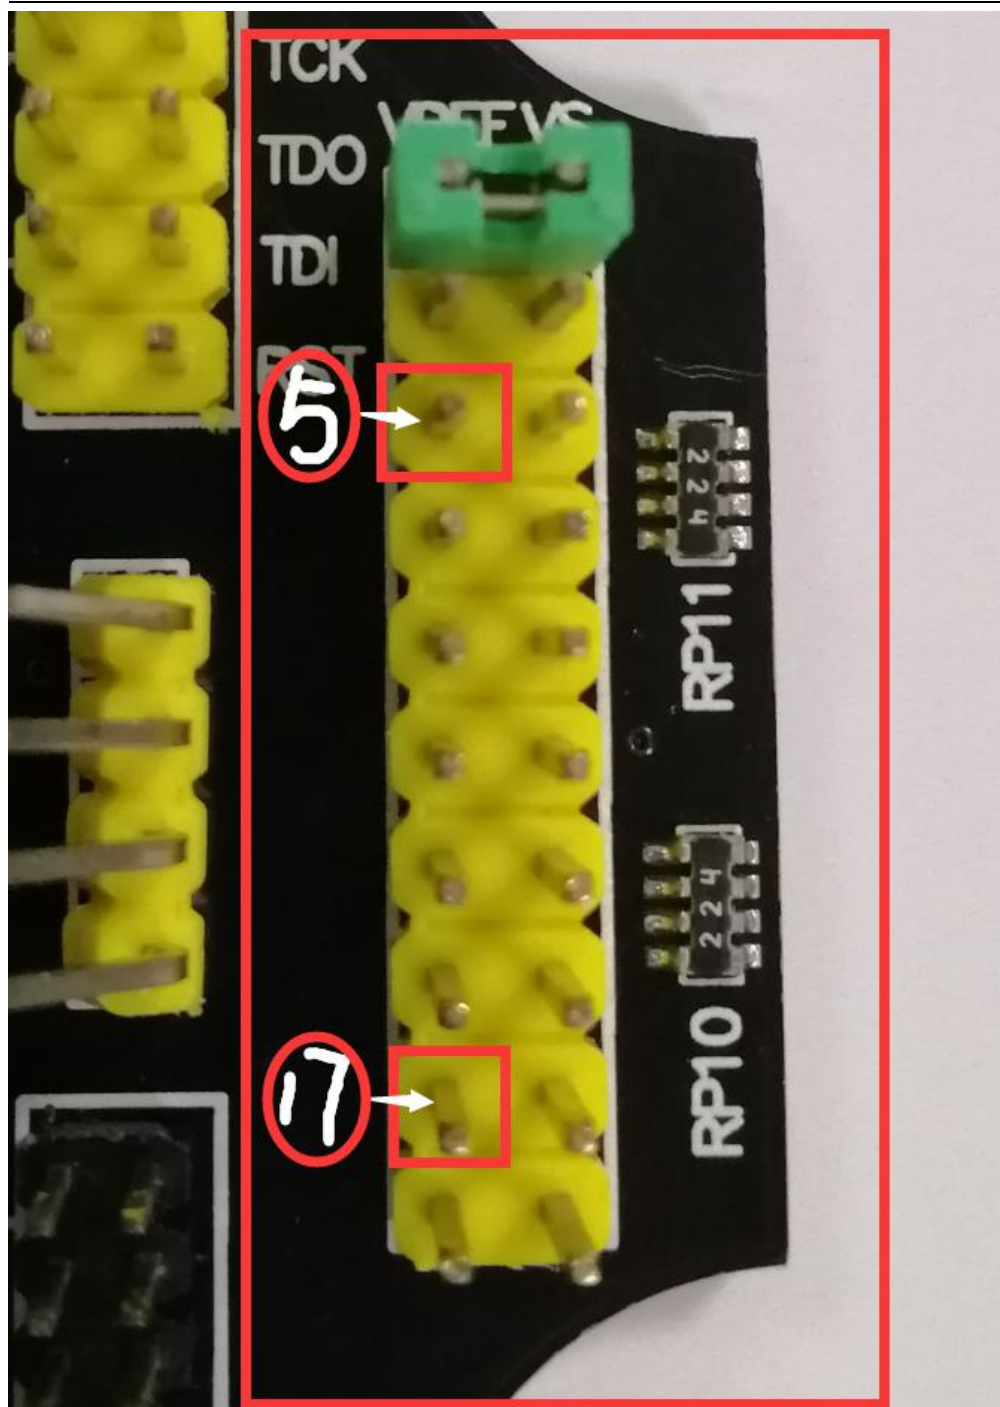

Pin 5 = J-Link_Tx (out)

Pin 17 = J-Link_Rx (in)

!!! 注意:

1. VCOM 功能只能在 SWD 模式下使用，JTAG 模式下管脚冲突
2. 需要把 jlink 的 VTref 连接上 3v3 电源
3. vcom disable 可以关闭 vcom 功能

————— 龙邱 005
2019 年 10 月 24