

عربة الإطفاء الصغيرة

روزنباور - على شاصي فورد

خزان الرغوة

30

جالون

خزان الماء

150

جالون

الفتحات

3 + 6

تصريف + دخول

كفاءة المضخة

500

جالون/د عند 150 رطل /
بوصة²



خطوات تشغيل المضخة

- 1 سحب الفرامل اليدوية.
- 2 الضغط على دواسة الكلتش.
- 3 سحب ذراع تعشيق المضخة (PTO).
- 4 رفع الرجل تدريجياً عن دواسة الكلتش.



ذراع تعشيق المضخة (PTO)

خطوات فصل المضخة

- 1 الضغط على دواسة الكلتش.
- 2 ضغط ذراع تعشيق المضخة (PTO).
- 3 رفع الرجل تدريجياً عن دواسة الكلتش.

كفاءة المضخة

عند ضغط 150 رطل/بوصة ²	500 جالون / الدقيقة
عند ضغط 250 رطل/بوصة ²	250 جالون / الدقيقة

فتحات التصريف - 6

- فتحتان مقاس 2.5 بوصة
- فتحتان مقاس 1.5 بوصة
- القاذف العلوي
- البكرة

فتحات الدخول - 3

- مدخلان مقاس 4 بوصة للمضخة
- مدخل مقاس 2.5 بوصة للخزان مباشرة

ملاحظة هامة

في حال اضطرار السائق لتغيير مكان السيارة والمضخة بوضع التشغيل، يجب فصل المضخة أولاً، ثم تغيير مكانها، وبعدها يُعاد تشغيل المضخة.

ملاحظة هامة

يُستخدم خزان السيارة كمصدر ثانوي لتغذيتها، ويُستخدم عند نفاذ الوايت أثناء التبديل لوايت آخر، مع مراعاة إعادة تعبئته من الوايت الجديد.


لوحة التحكم والتجهيزات

عربة الإطفاء الصغيرة - روزنباور

لوحة مفاتيح المضخة



لوحة التحكم بالمضخة

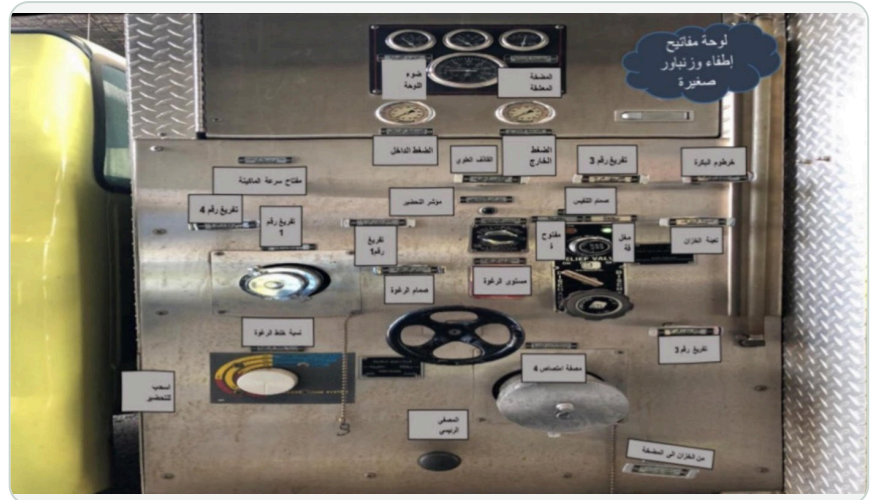


لوحة المفاتيح مع أسماء الأجزاء



الجانب المقابل للمضخة

الدرج الجانبي الأيسر

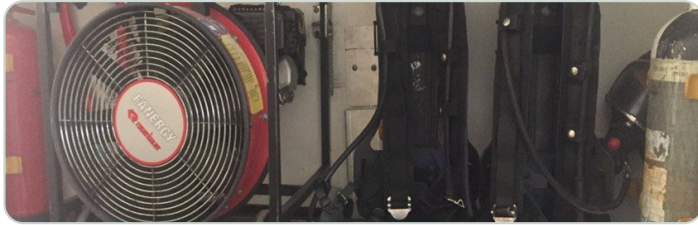

العدد	النوع
2	أسطوانة احتياطية
2	أجهزة تنفس
1	مروحة طرد الدخان
1	كربك
1	طفاية بودرة

الجانب الخلفي

العدد	النوع
2	منايق
8	خراطيم مقاس 1.5 بوصة
1	سلم مزدوج
1	مكثف مقاس 2.5 بوصة

الدرج الجانبي الأيمن



العدد	النوع
2	قاذف مقاس 1.5 بوصة
1	فلتر مقاس 2.5 بوصة
1	فلتر مقاس 4 بوصة
1	بلطة مدببة
1	كربك
2	طوق نجاة
2	مكثف مقاس 1.5 بوصة
1	خلاط رغوة
1	موزع من 4 بوصة إلى 2.5 بوصة
—	وصلة مؤنث مقاس 2.5 بوصة