



VT-1761 BK

Air humidifier


Увлажнитель воздуха

Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
DE Die betriebsanweisung	7
RUS Инструкция по эксплуатации	11
кz Пайдалану нұсқасы	15
RO Instrucțiune de exploatare	19
cz Návod k použití	23
UA Інструкція з експлуатації	27
вец Інструкцыя па эксплуатацыі	31
uz Фойдаланиш қоидалари	35

www.vitek.ru

1761.indd 1 04.06.2010 10:20:42

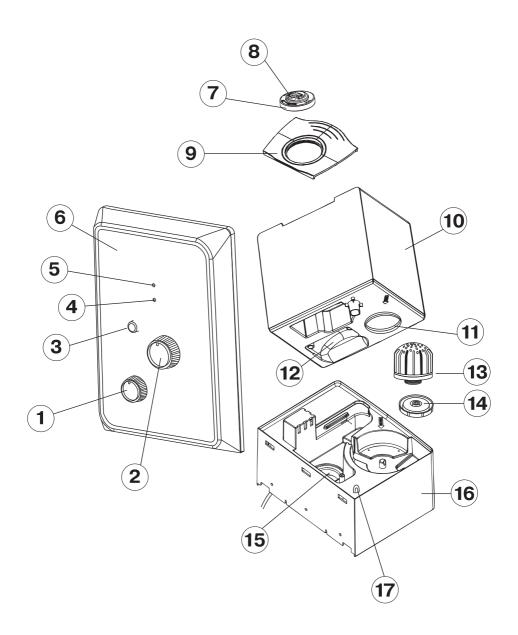

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

ОПИСАНИЕ

- 1. Регулятор поддержания влажности в помещении «Humidistat»
- 2. Ручка вкл./выкл., регулятор интенсивности выхода «пара»
- 3. Кнопка включения/выключения режима ионизации «lon»
- 4. Индикатор режима ионизации «lon»
- 5. Индикатор включения/необходимости долива воды «Humidify/Refill»
- 6. Передняя панель
- 7. Крышка с отверстиями для выхода «пара»
- 8. Отверстия выхода «пара»
- 9. Ручка для снятия резервуара с корпуса
- 10. Резервуар для воды
- 11. Отверстие для заливки воды
- 12. Ручка для удобства при наполнении/ переноске резервуара
- 13. Фильтр-картридж
- 14. Крышка резервуара для воды
- 15. «Распылитель»
- 16. Корпус увлажнителя
- 17. Подсветка резервуара для воды
- 18. Щеточка для чистки «распылителя»

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее, используйте ее в дальнейшем в качестве справочного материала.

- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Устанавливайте прибор на ровной, влагостойкой поверхности. Расстояние до стен должно быть не менее 15 см.
- Не направляйте сопло увлажнителя на деревянную мебель, электроприборы, книги и на предметы, которые могут быть повреждены влагой.
- Не располагайте увлажнитель в местах, подверженных воздействию прямых

солнечных лучей, высоких температур, вблизи компьютеров или чувствительной электронной техники.

- Не оставляйте прибор без присмотра в закрытом помещении, в противном случае на мебели и стенах может образоваться конденсат, поэтому дверь в помещение, где работает увлажнитель, рекомендуется держать приоткрытой.
- Запрещается использовать прибор вне помещений.
- Используйте только съемные детали, входящие в комплект поставки.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- Будьте особенно внимательными, если прибор используется детьми или людьми с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном пользовании.
- Не включайте прибор без воды; отключайте его, как только в резервуаре закончится вода.
- Не используйте газированную воду и парфюмерные добавки.
- Отключайте прибор от сети перед снятием резервуара для воды.
- Не закрывайте отверстия выхода «пара» и не допускайте попадания в них посторонних предметов.
- Не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости.
- Не перемещайте и не наклоняйте прибор во время работы.
- Всегда отключайте прибор от сети и выливайте воду из резервуара во время чистки, или если вы не пользуетесь увлажнителем. Если вы хотите перенести прибор в другое место, сначала отключите его от сети.

- Не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Перед использованием прибора внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь, что он не поврежден. Не используйте прибор при поврежденном сетевом шнуре.
- Не разбирайте прибор самостоятельно. В случае обнаружения неисправности обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Регулярно проводите чистку прибора, не допускайте появления царапин на распылителе.
- Храните прибор в недоступных для детей местах.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ

Распакуйте прибор и удалите упаковочные материалы. Осмотрите прибор на предмет повреждений. При наличии повреждений не включайте прибор.

Примечание:

- если увлажнитель был подвержен отрицательным температурам, то перед первым включением рекомендуется выдержать его в течение 30 минут при комнатной температуре.
- используйте увлажнитель при температуре в помещении от +5 до +40°С и относительной влажности менее 80%.
- температура используемой воды не должна быть выше +40°C.

Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению прибора.

1. Возьмитесь за ручку (9) и снимите резервуар для воды (10) с корпуса (16).

- 2. Переверните резервуар (10), открутите крышку (14), поворачивая ее против часовой стрелки. Наполните резервуар (10) необходимым количеством воды и закрутите крышку (14), поворачивая ее по часовой стрелке.
- Установите наполненный резервуар (10) на корпус прибора (16). Подождите некоторое время, необходимое для заполнения рабочего отсека водой.
- 4. Подключите увлажнитель к сети.
- Включите увлажнитель, повернув ручку (2) по часовой стрелке, при этом индикатор (5) загорится зеленым светом, включится подсветка регуляторов (1) и (2) и загорится подсветка резервуара для воды (17).
- 6. Установите интенсивность выхода «пара» поворотом ручки (2).
- 7. Регулятором поддержания относительной влажности в помещении (1) «Humidistat» установите предел поддержания влажности в помещении от
 - «Min» до «Мах».
 - «Min» от 20 % до 30 %;
 - «Mid» от 50 % до 60 %;
 - «Мах» до 90 %.

Примечание:

- если влажность в помещении окажется больше, чем это задано регулятором (1), то увлажнитель не включится в режим выхода «пара».
- Для включения режима ионизации нажмите кнопку (3) «ION», при этом загорится индикатор (4). Для выключения режима ионизации нажмите кнопку (3) еще раз, индикатор (4) погаснет.
- 9. По окончании работы выключите прибор, установив ручку (2) в положение «ОFF», при этом индикатор (5) погаснет, подсветка регуляторов (1) и (2) выключится.

Примечание:

- оценить количество воды в резервуаре вам поможет лампа подсветки (17).
- при окончании воды в резервуаре (10), индикатор (5) «Humidify/Refill» загорится красным светом, снимите резервуар и наполните его водой.

УХОД И ЧИСТКА

Предупреждение! Всегда выключайте и отсоединяйте прибор от сети перед чисткой.

- Жесткая вода вызывает появление минеральных отложений на «распылителе», внутренних частях корпуса и резервуаре для воды, что приводит к ухудшению работы увлажнителя и появлению белого налета на предметах интерьера.
 - Во избежание этого необходимо еженедельно очищать распылитель и как можно чаще менять воду, а также производить чистку фильтра-картриджа (13).
- В случае если вы не собираетесь использовать увлажнитель в течение длительного времени: слейте воду из резервуара и из рабочего отсека «распылителя», промойте резервуар, промойте и очистите рабочий отсек «распылителя» и сам «распылитель», тщательно просушите и уберите прибор на хранение.

Еженедельный уход

- Раз в неделю тщательно промывайте резервуар для воды (10) и рабочий отсек под резервуаром (10) раствором нейтрального моющего средства. После этого тщательно сполосните их водой.
- Капните 5-10 капель очищающего средства на «распылитель» (15), подождите около 2-5 минут. Используя

щеточку (18), удалите налет с поверхности «распылителя» (15).

Примечание:

- в качестве очищающего средства для «распылителя» можно использовать средство для удаления накипи в чайниках.
- Не погружайте корпус прибора в воду или любые другие жидкости.

Чистка фильтра

- Проводите чистку фильтра (13) после прохождения через него около 1000 литров воды, а при использовании жесткой воды или при появлении «белого налета» на предметах мебели - чаще.
- Возьмитесь за ручку (9) и снимите резервуар для воды (10) с корпуса (16).
- Переверните резервуар (10), открутите крышку (14), поворачивая ее против часовой стрелки, открутите фильтр-картридж (13), поворачивая его против часовой стрелки.
- Поместите фильтр-картридж (13) на 10 минут в емкость со столовым уксусом, выньте фильтр-картридж (13) и промойте его под проточной водой.
- Установите фильтр-картридж (13) обратно на крышку (14), поворачивая его по часовой стрелке.

Хранение

- Если вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время и хотите его убрать, убедитесь, что все его части сухие, включая рабочий отсек «распылителя».
- Не храните прибор с водой в резервуаре и в рабочем отсеке «распылителя».
- Перед тем как убрать на хранение фильтр-картридж, проведите его чистку и высушите. Храните фильтр-картридж в прохладном, затемненном месте. Храните увлажнитель в сухом, прохладном месте, недоступном для детей.

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Перед обращением в сервисный центр ознакомьтесь со следующими неисправностями:

Неисправность	Возможная причина	Устранение
	Прибор не включен в сеть	Включите прибор в сеть
Увлажнитель не работает	Нет воды в резервуаре, индикатор (5) горит красным цветом	Наполните резервуар водой
«Пар» имеет неприятный запах	Новый прибор - это нормальное явление	Открутите крышку резервуара для воды и оставьте его в тем- ном прохладном месте на не- сколько часов
	В резервуаре загрязненная вода	Очистите резервуар и наполните его чистой водой
Малая интенсивность вы- хода «пара»	Загрязнен «распылитель»	Очистите элемент распылителя

ПРИМЕЧАНИЕ:

 если правила очистки прибора от минеральных отложений, вызванных использованием жесткой воды, не соблюдаются, эффективность работы прибора может снизиться. В этом случае произведите очистку прибора и в дальнейшем используйте фильтрованную или дистиллированную воду.

Технические характеристики:

Электропитание: 220-230 В ~ 50 Гц Потребляемая мощность: 40 Вт

Выход ионов: $2.000.000 \sim 3.000.000$ ион/см²

Выход озона: 0.05 PPM Емкость для воды: 5 л Расход воды: 400 мл/ч

Площадь увлажнения: до 40 м²

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы прибора - 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия Нойбаугюртель 38/7A, 1070 Вена, Австрия