

BOUNCING BALL

version v1

Pierrick MEIGNEN

BOUNCING BALL

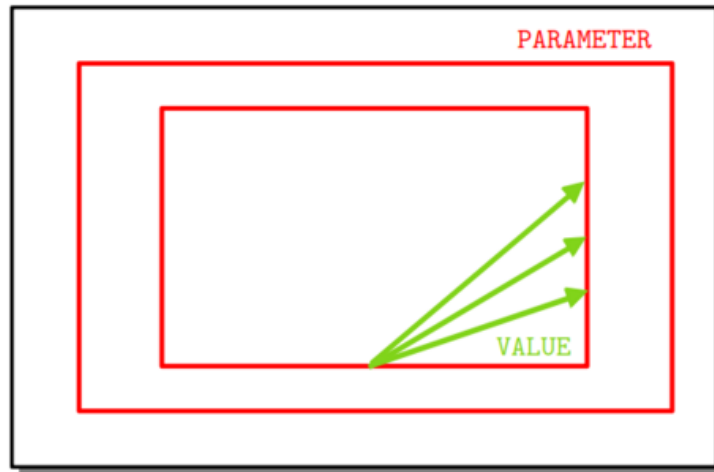


Figure 1: Paramètres

PRÉSENTATION

Juste pour donner un exemple fun de ce qu'il est possible de faire avec le module MIDI Tools.
La suite décrit le code, pas l'usage : il suffit de tourner les deux pots.

BALL

Gère la trajectoire de la balle = position (x, y).

À chaque impact une note est jouée.

Les tempos sont constants sur chaque murs opposés mais pas synchronisés.

DISPLAY

Gère l'affichage OLED :

- balle ponctuelle
- taille du cadre

ENCODER

L'encodeur **PARAMETER** modifie l'angle de la trajectoire.

L'encodeur **VALUE** modifie la taille du cadre.

MIDI

Le canal MIDI est 1 et les notes MIDI valent 24 et 48 (C2 et C4 ?)

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :

- Bus Eurorack : +12v 40mA

Dimensions :

- largeur : 12HP
- profondeur : 27mm

Librairies :

- SPI 1.0
- Versatile_RotaryEncoder 1.3.1
- U8g2 2.35.30
- Wire 1.0

Plateforme :

- thinary:avr 1.0.0