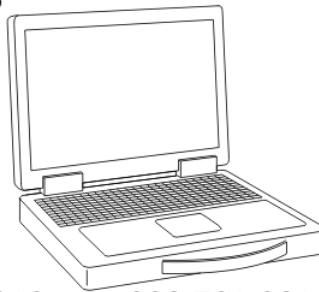


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 033500 车载诊断系统的故障记忆

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
额定电流		标称值	40 A		

读取并清除故障记忆

读取并清除故障记忆


注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 → **标称值: 40 A** 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。

通过诊断插座将 **PIWIS 检测仪 II 9818** 连接到车辆上。 诊断插座位于车内左侧的保险丝盒下。

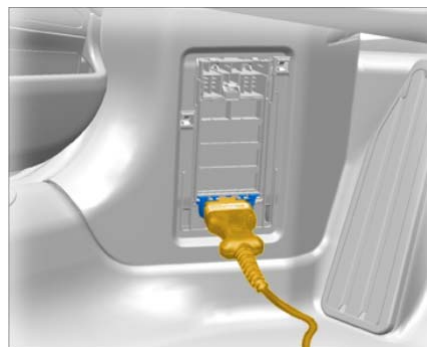

诊断插座

1. 启动 **PIWIS 检测仪 II 9818** 并按照检测仪的说明操作。
2. 选择车型并启动 PIDT。
3. 当显示**控制单元概述**时，按 **F7** 继续。
4. 选择菜单 **“Read out all fault memories and erase them if necessary”**（读取所有故障记忆并在必要时予以清除）然后按 **F12** 继续。
5. 检查现有的故障并按 **F8** 将故障删除。
6. 按 **F12**（是）删除故障，或者，如果不想删除故障，则按 **F11**。
7. 按 **F11** 以返回选择。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311

年款 起始时间 2012
C00