

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 103219 拆卸和安装发动机托架

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
Bracket to crankcase	Hexagon-head bolt, M10 x 40	Tightening torque	65 Nm (48 ftlb.)		
发动机支承到发动机支架	六角头螺栓, M12, 带凸缘螺母	紧固扭矩	120 Nm (89 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 拆卸发动机。

→ 100119 拆卸和安装发动机

拆下发动机托架

拆下发动机托架



信息

- 将发动机托架与发动机支承一起拆下。




信息

螺钉头的扳手规格 (a/f 规格) 如下所述:

- Torx 螺钉: (**E..**) 表示外 Torx, (**T..**) 表示内 Torx。
- 六角头螺栓 (内六角和外六角): **扳手规格 (a/f)**

部件概图:

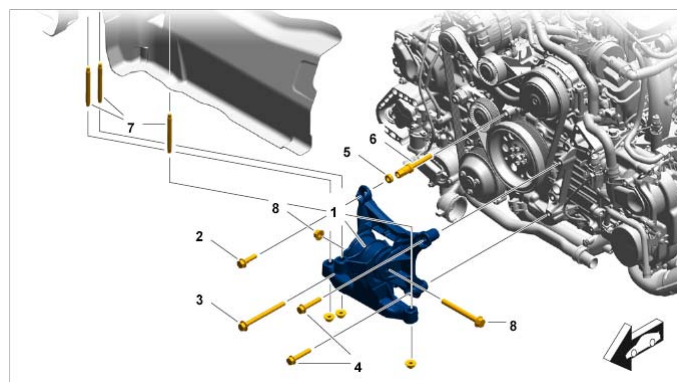

发动机托架部件

- 1 - 发动机托架和发动机支承
- 2 - 六角头螺栓 M10 x 40
- 3 - 六角头螺栓 M10 x 125
- 4 - 六角头螺栓 M10 x 55
- 5 - 隔套
- 6 - 间隔螺栓 M10
- 7 - 螺栓（车身）
- 8 - 带凸缘螺母的六角头螺栓 (M12)（发动机支承到发动机托架）

1. 拧下发动机托架上的六角头螺栓 (a/f 16)。
2. 拆下发动机托架和发动机支承。
3. 检查发动机托架和发动机支承有无破损（裂缝、变形、硫化裂缝），如有必要则更换。
4. 如果部件已分离，则发动机支承必须以 90° 角安装到发动机托架上。

[紧固扭矩 120 Nm \(89 ftlb.\)](#)

5. 清洁接触面。

安装发动机托架

安装发动机托架



信息

螺钉头的扳手规格（a/f 规格）如下所述：

- Torx 螺钉：(E..) 表示外 Torx，(T..) 表示内 Torx。
- 六角头螺栓（内六角和外六角）：**扳手规格 (a/f)**

1. 安装发动机托架和发动机支承。
 - 1.1. 将发动机托架放在发动机上。
 - 1.2. 拧入并拧紧四颗六角头螺栓（a/f 16，请按照部件概图放置）。 [Tightening torque 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装发动机。

→ 100119 拆卸和安装发动机

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99