

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 105519 拆卸和安装机油分离器

准备工作

准备工作



小心

高温部件

- 存在灼伤风险

- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

1. 在车辆上和车辆内安装保护罩。
2. 拆下后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖。


3. 拆下发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖。

拆卸机油分离器


拆卸机油分离器

1. 旋开并拆下 M6 紧固螺钉 **-4-**（位于机油分离器 **-3-** 处）。

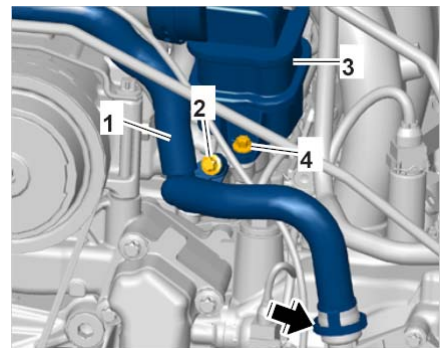

前部机油分离器螺钉


2. 松开发动机舱内的机油分离器。
 - 2.1. 后部机油分离器螺钉视图 **-1-**

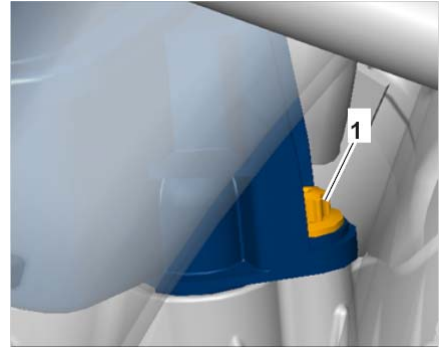

进气分配器下的机油分离器螺钉

- 2.2. 将曲轴箱强制通风管路 **-3-** 从机油分离器拔下，然后旋开并拆下进气分配器 **4-6** 下的 M6 外 Torx 螺钉。

- 1 - 棘轮，1/4 英寸
- 2 - 加长件，1/4 英寸
- 3 - 曲轴箱强制通风管路

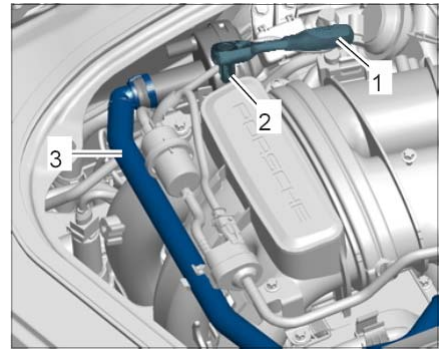


曲轴箱强制通风管路和用于发动机舱（后部）内的工具

3. 拆卸机油分离器。

- 3.1. 小心将曲轴箱强制通风管路从旁边压出工作区。


- 3.2. 将机油分离器 **-1-** 从机油支架 **-箭头 A-** 拔出，然后将其旋出 **-箭头 a-**。

拆卸机油分离器。

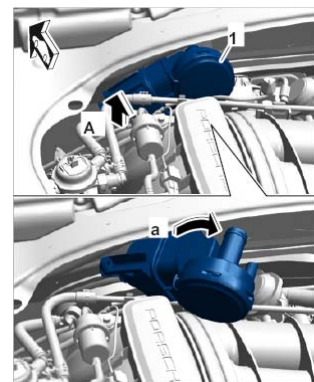

拉出机油分离器

- 3.3. 清洁连接点并用塞子密封。
- 3.4. 更换 O 形环 **-2-**。

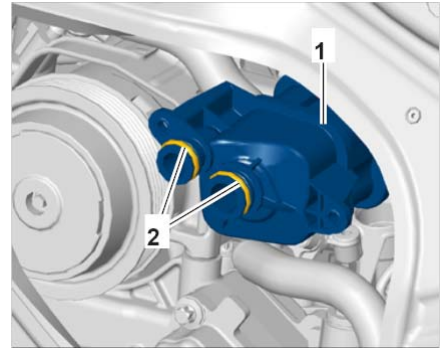

机油分离器上的 O 形环

安装机油分离器


安装机油分离器



信息

- 更换 O 形圈。
- 润滑 O 形环，方式是涂上薄薄一层 Klüber Syntheso Glep（零件号： 000.043.204.68）。


1. 拆卸连接点的所有塞子。
 - 1.1. 润滑新 O 形环。
2. 从上述位置（发动机舱）引入机油分离器，并将其安装到机油支架内。
3. 在前部固定机油分离器 **-3-**。
 - 3.1. 将 M6 紧固螺钉 **-4-** 安装到机油分离器上并拧紧。

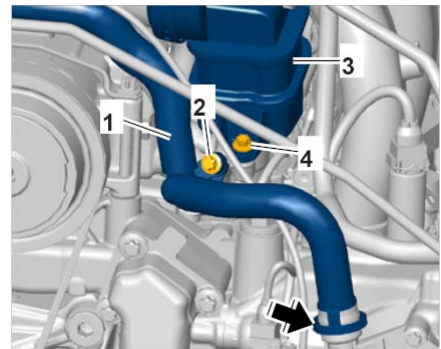

前部机油分离器螺钉

4. 将机油分离器固定到发动机舱内。

- 4.1. 安装 M6 紧固螺钉并拧紧至与前部螺钉相同的扭矩。

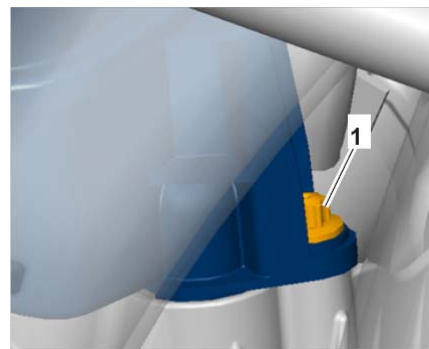

进气分配器下的机油分离器螺钉

5. 将曲轴箱强制通风管路连接到机油分离器并检查其是否牢固入位。

后续工作

后续工作

1. 安装后壁盖。

→ **555919** 拆卸和安装后壁盖。

2. 安装发动机舱盖。

→ **557819** 拆卸和安装发动机舱盖。

3. 拆下保护罩。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013
C00