

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 137319 拆卸和安装皮带张紧器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
皮带张紧器到冷却液泵支架	内 Torx, M8 x 60	紧固扭矩	28 Nm (21 ftlb.)	+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)	
皮带张紧器到冷却液泵支架	内 Torx, M8 x 26	紧固扭矩	28 Nm (21 ftlb.)	+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)	
张紧器到张紧滚柱托架	内 Torx, M8 x 33	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

准备工作

准备工作


1. 松开传动皮带，并将其从张紧滚柱上拆下。

→ 137801 检查传动皮带

拆卸皮带张紧器


拆卸皮带张紧器

传动皮带的安装位置：

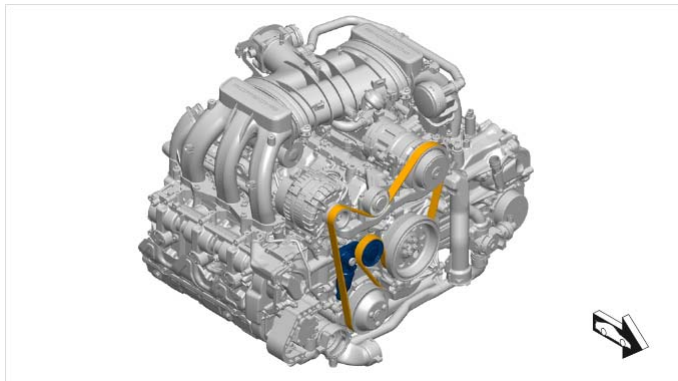


皮带张紧器的安装位置

1. 拧下底部紧固螺钉 -箭头- 。

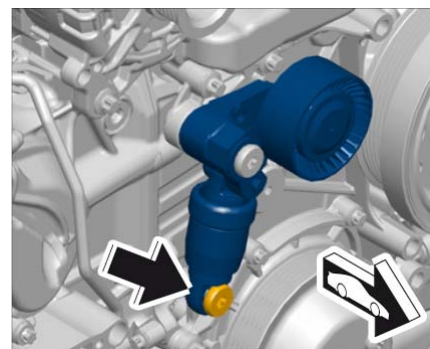

底部皮带张紧器螺钉

2. 拧下顶部紧固螺钉 -箭头-。

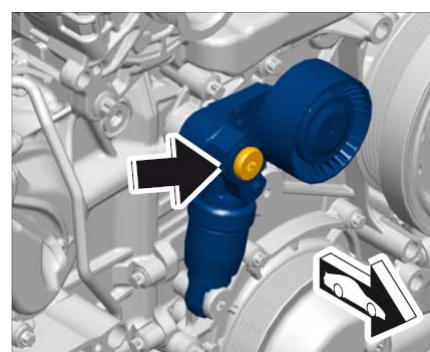

顶部皮带张紧器螺钉

3. 向上抬离皮带张紧器。

安装皮带张紧器

更换张紧器



信息

- 安装张紧器时，应确保能够从外侧读取刻印。
- 防尘套必须朝上（参见标记）。

1. 将张紧器安装在张紧滚柱支架上。检查其是否安装在正确位置。

- 1.1. 紧固螺钉 -箭头-，用于将张紧器固定到张紧滚柱支架。


[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)



张紧器

安装皮带张紧器

1. 放置皮带张紧器，并用顶部紧固螺钉 **-箭头-** 将其固定。

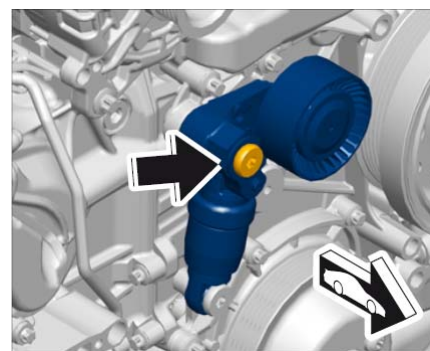

顶部皮带张紧器螺钉

2. 安装张紧器上的底部紧固螺钉 **-箭头-**。



底部皮带张紧器螺钉

3. 拧紧两个螺钉。
 - 3.1. 紧固螺钉，顶部，M8 x 60: [紧固扭矩 28 Nm \(21 ftlb.\) +/- 3 Nm \(+/- 2 ftlb.\)](#)
 - 3.2. 紧固螺钉，底部，M8 x 26: [紧固扭矩 28 Nm \(21 ftlb.\) +/- 3 Nm \(+/- 2 ftlb.\)](#)

后续工作

1. 安装并张紧传动皮带。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99