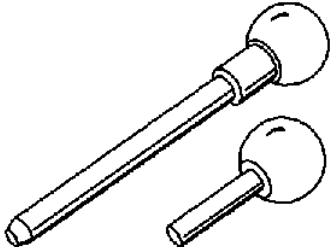
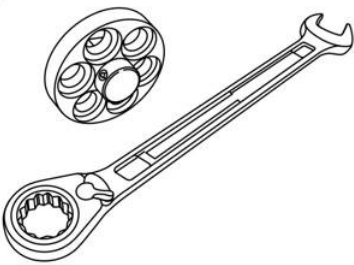


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 137519 拆卸和安装减振器

### 工具

| 名称                                      | 类型   | 编号     | 描述 |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定位销                                     | 专用工具 | 9595/1 |    | 15, 32<br><br>9595/1    000 721 959 51 |
| 电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb 进行最终拧紧。 | 专用工具 | 9768   |    | 10, 37<br><br>9768    000 721 976 80  |
| 转动装置                                    | 专用工具 | 9773   |    | 10<br><br>9773    000 721 977 30     |

### 准备工作

#### 准备工作

1. 拆卸发动机。

→ 100119 拆卸和安装发动机

2. 拆下发动机托架。

→ 103219 拆卸和安装发动机托架


3. 松开传动皮带。

→ 137819 拆卸和安装传动皮带

## 拆卸减振器

### 拆卸减振器

1. 放置减振器 **-1-** 以备拆卸。
  - 1.1. 使用专用工具 **转动装置 9773 -3-** 顺时针方向转动减振器，直至减振器内的锁紧孔与曲轴箱上的孔对齐。
  - 1.2. 用一根短 **定位销 9595/1 -4-** 固定。

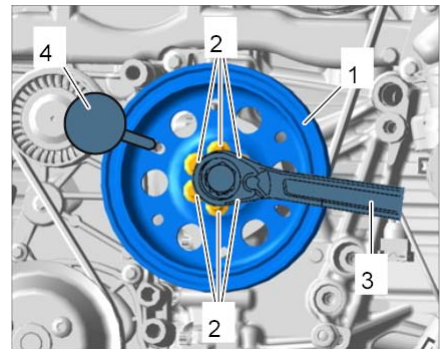

将减振器固定入位

2. 拆下减振器。
  - 2.1. 拧下六个螺钉，拔出定位销，然后拆下减振器。
  - 2.2. 检查定位销和减震器是否损坏（例如，裂纹、变形），如有必要请更换部件。
  - 2.3. 更换螺钉。

## 安装减振器

### 安装减振器




#### 信息

- 更换减震器的螺钉。
- 不得润滑螺钉螺纹和曲轴凸缘的螺纹。
- 清洁曲轴凸缘上的螺纹，以清除润滑脂。

1. 将减振器 **-1-** 安装到曲轴凸缘上。 检查定位销的位置。

1.1. 使用一个短的 **定位销 9595/1 -4-** 将减振器固定到位。

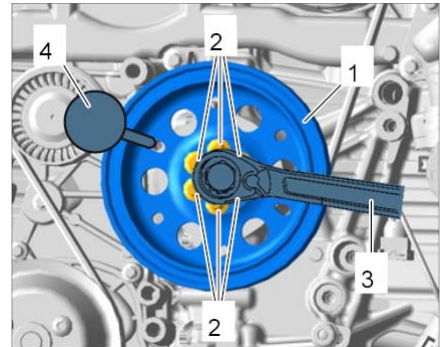

将减振器固定入位

2. 按对角相对的顺序均匀地安装 6 个新螺钉（细螺纹） **-2-** 。

3. 依照紧固规范拧紧螺钉。

3.1. 按对角相对的顺序用力均匀地预拧紧各螺钉。

3.2. 使用专用工具 **电子扭矩扳手, 2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb** 进行最终拧紧。 **9768**

4. 拆下定位销。

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装传动皮带。

→ **137819** 拆卸和安装传动皮带。

2. 安装发动机托架。

→ **103219** 拆卸和安装发动机托架

3. 安装发动机。

→ **100119** 拆卸和安装发动机

---

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00