

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 137719 拆卸和安装带有导向轮的支架

### 技术价值

| 位置         | 描述            | 类型   | 基本值               | 公差 1 | 公差 2 |
|------------|---------------|------|-------------------|------|------|
| 导向轮支架到单元托架 | 外 Torx 螺钉, M8 | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.)  |      |      |
| 导向轮支架到曲轴箱  | 外 Torx 螺钉, M6 | 紧固扭矩 | 13 Nm (9.5 ftlb.) |      |      |

### 准备工作

#### 准备工作


1. 拆下后壁盖。  
→ **555919** 拆卸和安装后壁盖。
2. 松开传动皮带。  
→ **137801** 检查传动皮带。

### 拆卸支架

#### 拆下带导向轮的控制台


##### 带导向轮的支架:

- 1 - 导向轮控制台
- 2 - 导向轮
- 3 - 单元托架上的外 Torx 螺钉 (M8)
- 4 - 曲轴箱上的外 Torx 螺钉 (M6)

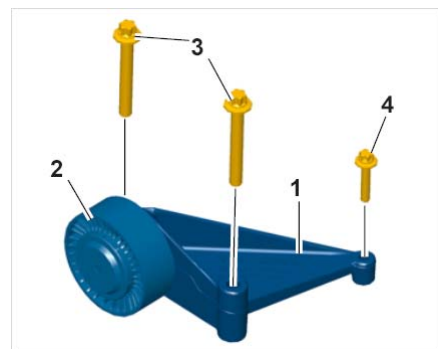

零件概图

1. 拆下 **-1-** 控制台。
  - 1.1. 拧下三个紧固螺钉 **-2** 和 **-3-**。
  - 1.2. 拆下支架。

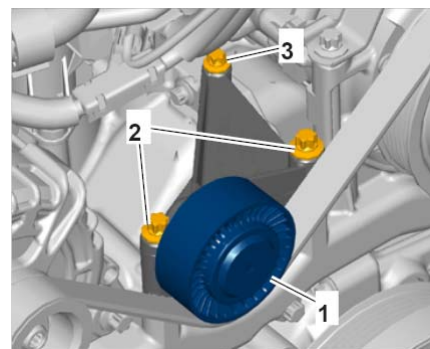

导向轮支架的安装位置

## 安装支架


### 安装带导向轮的支架

1. 安装 **-1-** 控制台。
  - 1.1. 安装两个紧固螺钉 (M8) **-2-** 。
  - 1.2. 安装并拧紧一个 M6 紧固螺钉 **-3-** 。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

- 1.3. 拧紧 M8 紧固螺钉。

[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

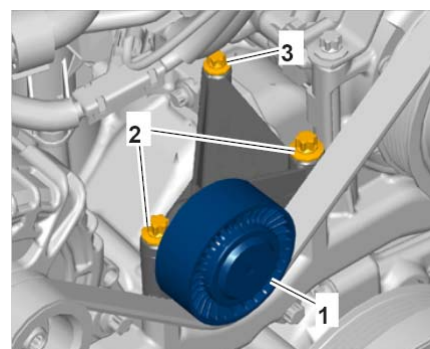

导向轮支架的安装位置

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装并张紧传动皮带。  
  
→ **137801** 检查传动皮带。

2. 安装后壁盖。

→ **555919** 拆卸和安装后壁盖。

---

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99