

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 153719 拆卸和安装用于凸轮轴控制的液压电磁阀

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
气门升程调节装置的液压阀	M5 x 12	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
用于凸轮轴控制的液压阀到气缸盖	M5 x 12	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

技术值

装配概图 - 液压阀

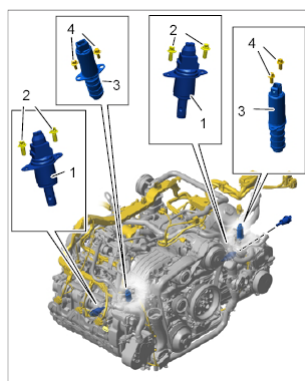

装配概图 - 液压阀

- 1 - 用于气门升程调节的液压阀（气缸盖侧）
- 2 - 螺钉，M5 x 12 → 紧固扭矩: **8 Nm (6 ftlb.)**
- 3 - 用于凸轮轴控制的液压阀（气缸盖顶部）
- 4 - 螺钉，M5 x 12 → 紧固扭矩: **8 Nm (6 ftlb.)**

准备工作

准备工作

1. 拆下发动机盖。 → 557819 拆卸和安装发动机盖 - “拆卸”部分

拆卸用于凸轮轴控制的液压电磁阀

拆卸用于凸轮轴控制的液压电磁阀

注意


灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏

→ 防止部件沾染灰尘和脏污。

→ 清洁或更换脏污部件。


1. 仅适用于气缸列 1-3 的液压电磁阀：

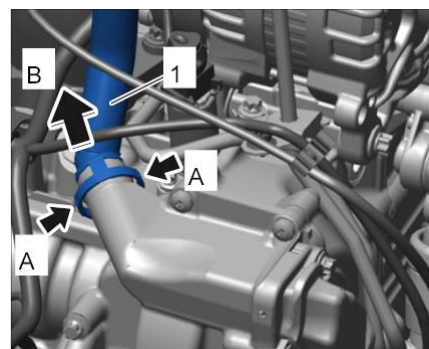

松开曲轴箱强制通风软管

1.1. 将曲轴箱强制通风软管 **-1-** 从缸盖罩 **-A-** 上松开并将其拔下 **-B-**。


2. 仅适用于气缸列 4-6 的液压电磁阀：

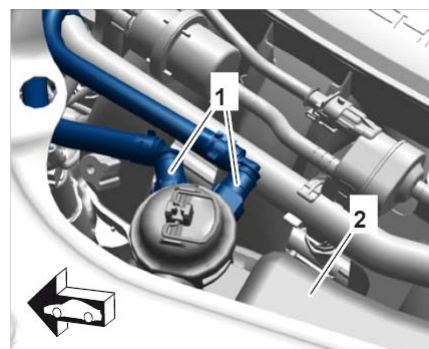

冷却液储液罐放气阀上的接头


2.1. 将放气阀的两个接头 **-1-**（在冷却液储液罐 **-2-** 上）松开并拔下。

3. 松开液压电磁阀处的电气插头 **-1-** (**-a-**) 并将其拔下 **-A-**。

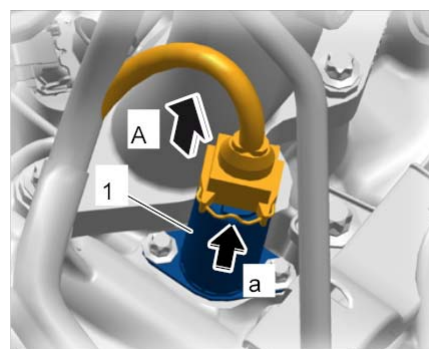

断开电气插头

4. 拧下两颗紧固螺钉 **-2-** 并拆下液压电磁阀 **-1-** (**-箭头-**)。

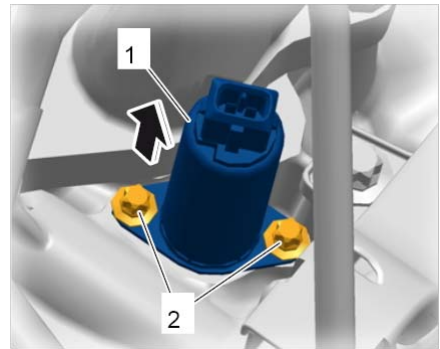

拧下液压电磁阀的紧固螺钉。

安装用于凸轮轴控制的液压电磁阀

安装用于凸轮轴控制的液压电磁阀


注意

灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏


- 防止部件沾染灰尘和脏污。
- 清洁或更换脏污部件。

1. 安装带有新 O 形环的阀门。
 - 1.1. 插入阀门 **-箭头-**，检查安装位置并校正电缆插头的位置。
2. 拧入并拧紧两颗紧固螺钉 **-2-**。 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)

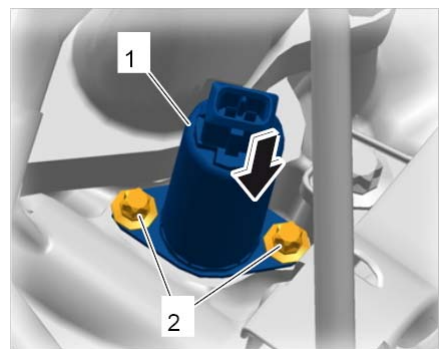


拧入紧固螺钉

3. 插入并锁定液压电磁阀的电气插头 **-1- (-A-)**。

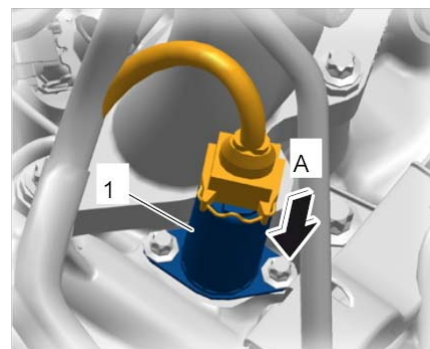

连接电气插头


4. 仅适用于气缸列 1-3 的液压电磁阀。

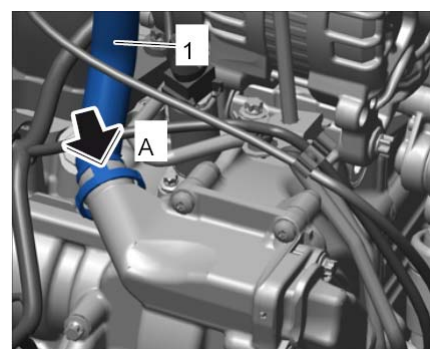

推上曲轴箱强制通风软管，直到其接合。

- 4.1. 将曲轴箱强制通风软管 -1- 推到缸盖罩 -A- 上，直到其接合。

5. 仅适用于气缸列 4-6 的液压电磁阀。

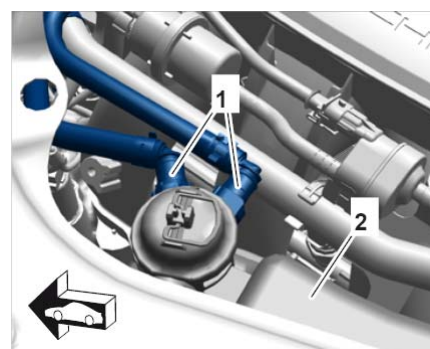

冷却液储液罐放气阀上的接头

- 5.1. 将放气阀的两个接头 -1-（冷却液储液罐 -2- 上）插入并锁定。

后续工作

后续工作

1. 安装发动机盖。 → 557819 拆卸和安装发动机盖 - “安装” 部分

981321, 981331, 981320, 981330, 986310, 986311, 986320, 986321, 981120, 981121, 981130, 981131,

981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00